Bedienungsanleitung

MioMap™ v3.3

Navigationssoftware für Mio DigiWalker A501

Deutsch

Juli, 2007 (v2.1)

Urhebervermerk

Das Produkt und die hier enthaltenen Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung abgeändert werden.

Diese Bedienungsanleitung darf weder als Ganzes noch in Ausschnitten ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Mio Technology Limited vervielfältigt oder auf irgendeine Art und Weise elektronisch oder mechanisch, einschließlich Fotokopie und Aufnahme, weitergegeben werden.

© 2007 Mio Technology Limited

Datenquelle © 2007 Tele Atlas N.V.

Österreich:	© BEV, GZ 1368/2003
Dänemark:	© DAV
Frankreich:	© IGN France
Großbritannien:	Daten von Ordnance Survey mit Genehmigung von Her Majesty's Stationery Office (HMSO) © Crown Copyright
Italien:	© Geonext/DeAgostini
Nordirland:	© Ordnance Survey Nordirland
Norwegen:	© Statens kartverk, Statens vegvesen / Mapsolutions
Schweiz:	© Swisstopo
Niederlande:	Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldorn

Alle Rechte vorbehalten.

Danke, dass Sie sich für MioMap als Ihr Fahrzeug-Navigationssystem entschieden haben, das Sie direkt an Ihr Ziel bringen wird. Lesen Sie zuerst die Kurzanleitung und nehmen Sie MioMap sofort in Betrieb. Dieses Dokument enthält eine ausführliche Beschreibung der Software. Obwohl Sie sich mit MioMap leicht während der Anwendung vertraut machen können, empfehlen wir Ihnen, diese Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen, um die genauen Funktionen der Schaltflächen und Symbole kennen zu lernen.

Inhaltsverzeichnis

1 Warnungen und Sicherheitsinformationen 9
2 Allgemeine Informationen 10
3 Bedienung von MioMap (Steuerelemente) 12
3.1 Tasten auf dem Gerät 12
3.1.1 Ein/Aus-Taste (Power) 12
3.1.2 Nach links und rechts drehen 12
3.1.3 Die Routeninformationsanzeige 13
3.1.4 Lautstärkeregelung 13
3.2 Schaltflächen und Steuerelemente am Display 13
3.2.1 Direkte Auswahl 14
3.2.2 Auswahl aus einer Liste 14
3.2.3 Schieberegler 14
3.2.4 Schalter 14
3.2.5 Schaltflächen im Einst.-Menü 15
3.2.6 Virtuelle Tastaturen 15
3.2.6.1 ABC-Tastaturen 16
3.2.6.2 QWERTY-Tastaturen 16
3.2.6.3 Die numerische Tastatur 17
4 Entdecken Sie die verschiedenen Programmseiten 18
4.1 Hauptmenü 18
4.2 Die Karte 19
4.2.1 2D- und 3D-Kartenanzeige 19
4.2.2 Zoom-Einstellungen 20
4.2.3 Displayfarben bei Tag und Nacht 21
4.2.4 Straßen 22
4.2.5 Andere Objekte 23
4.2.6 Aktuelle Position und „Lock-on-Road“ (Auf der Straße fixieren) 24
4.2.7 Auf der Karte markierter Punkt, auch Cursor genannt 24
4.2.8 Angezeigte POIs (interessante/wichtige Ziele) 25
4.2.9 Verkehrsüberwachungskameras 26
4.2.10 Bestandteile der aktiven Route 27
4.2.10.1 Ausgangspunkt, Zwischenziele und Zielort 27
4.2.10.2 Animierte Anweisungen bei Abzweigungen 27
4.2.10.3 Die Routenlinie 27
4.2.10.4 Bei der Routenberechnung auszuschließende Straßen 28
4.3 Kartenansichten 28
4.3.1 Streckenvorschau (Nr. 1) 30
4.3.2 Vergrößern und verkleinern (Nr. 2 & 3) 31
4.3.3 Nach oben und unten kippen (Nr. 4 & 5) 31
4.3.4 Folge-Modus - GPS-Position und Fahrtrichtung fixieren (Nr. 6) 32

4.3.5 Cursor (Nr. 7) ... 33
4.3.6 Maßstab (Nr. 8) ... 33
4.3.7 Menü (Nr. 9) ... 33
4.3.8 Kartenausrichtung und Übersicht (Nr. 10) ... 34
4.3.9 GPS-Qualität (Nr. 11) ... 34
4.3.10 Akkuzustand (Nr. 12) ... 35
4.3.11 Stummschaltung (Nr. 13) ... 35
4.3.12 Anzeige für die Aufnahme/Wiedergabe einer Routenaufzeichnung (Nr. 14) 36
4.3.13 Cursor-Menü (Nr. 15) ... 36
4.3.14 Aktuelle Straße (Nr. 16) ... 39
4.3.15 Fahrt- und Routeninformationen (Nr. 17) ... 39
4.3.16 Entfernung zur nächsten Abzweigung (Nr. 18) ... 40
4.3.17 Nächste Straße/Nächster Ort (Nr. 19) ... 40
4.3.18 Nächste Abzweigung nahe (Nr. 20) ... 41
4.3.19 Aktuelles Tempolimit (Nr. 21) ... 41
4.4 GPS-Datenanzeige ... 41
4.4.1 Angezeigte GPS-Daten ... 42
4.4.2 Anzeige für die GPS-Verbindung ... 42
4.4.3 Anzeige für die GPS-Datenqualität ... 43
4.4.4 Zeitsynchronisation ... 43
4.4.5 GPS-Setup (Finden und Konfig.) ... 44
4.5 Routeninformationsanzeige ... 44
4.5.1 Angezeigte Routendaten (für Ziel und Zwischenziele) ... 44
4.5.1.1 Routenlinie ... 45
4.5.1.2 Restentfernung ... 45
4.5.1.3 Methode ... 45
4.5.1.4 Restzeit ... 46
4.5.1.5 Voraussichtliche Ankunft ... 46
4.5.1.6 Ziel/Zwischenziel ... 46
4.5.2 Warnsymbole ... 46
4.5.3 Route anzeigen ... 47
4.5.4 Parameter ... 47
4.6 Menü ... 48
4.6.1 Suchmenü ... 48
4.6.2 Registerkarte „Einst.“ ... 48
4.6.2.1 2D-/3D-Karte (Schalter) ... 48
4.6.2.2 Zoom & Kippen (Schalter) ... 49
4.6.2.3 Tag- & Nachtmodus (Schalter) ... 50
4.6.2.4 POIs verwalten (interessante/wichtige Ziele) ... 50
4.6.2.5 Popup-Informationen (Schalter) ... 54
4.6.2.6 Routenaufzeichnungen verwalten ... 54
4.6.3 Routenmenü ... 57
4.6.3.1 Neu berechnen ... 57
4.6.3.2 Löschen ... 59
4.6.3.3 Reiseplan ... 59
4.6.3.4 Simulation ... 61
4.6.3.5 Ändern ... 61
4.6.3.6 Info ... 62
4.6.4 Menü-Schaltfläche ... 63

4.7 Verkehrsüberwachungskameras ... 63
4.7.1 Arten von Radargeräten ... 63
4.7.1.1 Stationäre Radargeräte ... 64
4.7.1.2 Mobile Radargeräte ... 64
4.7.1.3 Eingebaute Radargeräte ... 64
4.7.1.4 Section-Control (Abschnittsüberwachung) ... 65
4.7.1.5 Rotlichtüberwachung ... 65
4.7.2 Überwachte Fahrtrichtung ... 65
4.7.3 Überprüfte Geschwindigkeitsbegrenzung ... 66
4.7.4 Radargerät hinzufügen oder Eintrag ändern ... 66
4.7.5 Einstellungen für die Radarwarnung ändern ... 66
4.8 TMC (Traffic Message Channel) ... 67
4.8.1 Liste der TMC-Meldungen ... 67
4.8.2 TMC-Kontrollcenter ... 68
4.8.2.1 Ausgewählter FM-Radiosender ... 68
4.8.2.2 TMC abonnieren ... 68
4.8.2.3 Ohne ausgewählten Sender ... 68
4.8.2.4 Ausgeschlossene Sender anzeigen ... 69
4.8.2.5 Vorkommnisse nach Entfernung/Art ordnen ... 69
4.8.2.6 Verkehrsinfo verwenden ... 69
4.8.2.7 Neu berechnen, um Verkehr zu vermeiden ... 69
5 Suche ... 70
5.1 Hauptmenü-Schaltflächen für die Zielsuche (Adresse, Favoriten, POI, letzte Ziele) 70
5.2 Auswahl durch Antippen der Karte ... 70
5.3 Das Suchmenü verwenden ... 71
5.3.1 Eine Adresse, Straße, Kreuzung oder Stadt finden ... 71
5.3.1.1 Eine Stadt, einen Bundesstaat oder ein Land für die Suche auswählen 72
5.3.1.2 Eine Straße oder das Ortszentrum auswählen ... 76
5.3.1.3 Eine Hausnummer oder den Mittelpunkt einer Straße wählen ... 77
5.3.1.4 Anstelle einer Hausnummer eine Kreuzung auswählen ... 78
5.3.1.5 Ein Beispiel für eine vollständige Adresssuche ... 78
5.3.2 In den letzen Zielen suchen ... 79
5.3.3 Koordinaten suchen ... 79
5.3.4 Einen POI suchen ... 81
5.3.5 Einen Favoriten suchen (Zuhause/Büro) ... 83
5.3.6 PhotoNavi-Funktion ... 83
6 Einstellungen ... 85
6.1 Allgemeine Einstellungen ... 85
6.1.1 Sicherheitsmodus ... 85
6.1.2 Automatische Nachtansicht ... 86
6.1.3 Warnung bei Geschwindigkeitsüberschreitung ... 86
6.1.4 Optionen für die Tempowarnung ... 86
6.1.4.1 Spielraum für die Geschwindigkeitsüberschreitung ... 86
6.1.4.2 Alternative Geschwindigkeitsbegrenzung ... 87
6.1.4.3 Alternativer Spielraum für die Geschwindigkeitsüberschreitung ... 87
6.1.5 Radarwarnung aktivieren ... 87
6.1.6 Optionen für Radargeräte ... 88
6.1.6.1 Warnton ... 88

6.1.6.2 Warnzeichen ... 88
6.1.7 Lieblingsziele eingeben (Favoriten) ... 89
6.1.8 Routenneuberechnung ... 90
6.1.8.1 Automatisch ... 90
6.1.8.2 Nachfragen ... 90
6.1.8.3 Inaktiv ... 91
6.1.9 Bildschirmausrichtung ... 91
6.2 Audioeinstellungen ... 91
6.2.1 Allgemeine Gerätelautstärke/Schaltfläche ... 92
6.2.2 Lautstärke der Sprachanweisungen/Schaltfläche ... 92
6.2.3 Lautstärke der Tastentöne/Schaltfläche ... 92
6.2.4 Dynamische Lautstärke ... 93
6.2.5 Signalton ... 93
6.3 Einstellungen der Routenparameter ... 93
6.3.1 Route ... 94
6.3.1.1 Kurz ... 94
6.3.1.2 Schnell ... 94
6.3.1.3 Sparsam ... 94
6.3.2 Fahrzeug ... 94
6.3.3 Mit einzubeziehende/auszuschließende Straßenarten ... 95
6.3.3.1 Unbefestigte Straßen ... 95
6.3.3.2 Autobahnen ... 95
6.3.3.3 Fähren ... 95
6.3.3.4 Kehrtwendungen ... 95
6.3.3.5 Genehmigung notwendig ... 96
6.3.3.6 Mautstraßen ... 96
6.3.3.7 Planung mit Grenzübergängen ... 96
6.4 Sprache & Einheiten ... 96
6.4.1 Programmsprache ... 97
6.4.2 Sprache der Audioanweisungen ... 97
6.4.3 Einheiten ... 97
6.4.4 Datums- & Uhrzeitformat einstellen ... 97
6.5 Erweiterte Einstellungen ... 97
6.5.1 Cockpit-Einstellungen ... 98
6.5.1.1 3D im Cockpit-Modus (und in Fahrtrichtung) ... 98
6.5.1.2 Aussehen der Cockpit-Anzeige ... 98
6.5.2 Einstellungen für die Hintergrundbeleuchtung ... 99
6.5.2.1 Energieverwaltung ... 99
6.5.2.2 Helligkeit ... 99
6.5.3 Verwaltung der Benutzerdaten ... 100
6.5.3.1 Daten sichern ... 100
6.5.3.2 Daten wiederherstellen ... 101
6.5.3.3 Daten entfernen ... 101
6.5.3.4 Erweiterte Einstellungen zurücksetzen ... 101
6.5.4 Kartenoptionen ... 101
6.5.4.1 Farbprofile für Tag-/Nachtmodus ... 101
6.5.4.2 Straßennamen anzeigen ... 102
6.5.4.3 Strukturierte Polygone ... 102
6.5.5 Smart Zoom ... 102
6.5.5.1 Smart Zoom aktivieren ... 103

6.5.5.2 Übersichtsmodus aktivieren 103
6.5.5.3 Position auf der Straße fixieren (Lock-on-Road) 103
6.6 Produktinformationen (unter „Info...“) 104
6.7 Manuelle GPS-Konfiguration 104
6.7.1 Port 105
6.7.2 Baudrate 105
7 Hilfe bei der Problemlösung 106
8 Glossar 108
9 Endbenutzer-Lizenzvertrag (EULA) 113

1 Warnungen und Sicherheitsinformationen

MioMap ist ein Navigationssystem, das Ihnen dabei hilft, den Weg zu Ihrem gewünschten Ziel zu finden. Mit Hilfe des integrierten GPS-Geräts bestimmt es Ihre genaue Position. Die mittels GPS eingeholten Standortinformationen werden nicht an andere übermittelt, sodass Sie nicht über dieses Programm aufgefunden werden können.

Falls Sie selbst am Steuer sitzen, empfehlen wir Ihnen, MioMap vor Fahrtantritt zu verwenden. Die Aufmerksamkeit des Fahrers sollte immer auf die Straße gerichtet sein. Planen Sie Ihre Route vor der Abfahrt und bleiben Sie stehen, wenn Sie Routenparameter ändern wollen. MioMap verfügt über einen integrierten (optionalen) Sicherheitsmodus, der die Display-Funktionen während der Fahrt sperrt. Sofern MioMap nicht ausschließlich von einem/einer Mitfahrer/in verwendet wird, empfehlen wir Ihnen, den Sicherheitsmodus unbedingt zu aktivieren.

Bitte schauen Sie auch nur dann auf das Display, wenn es die Verkehrssituation gefahrlos erlaubt.

Sie sollten immer die Verkehrsschilder und den Straßenverlauf beachten, bevor Sie den Anweisungen von MioMap folgen. Falls Sie von der Routenempfehlung abweichen müssen, wird MioMap Ihnen eine der neuen Situation angepasste Routenänderung vorschlagen.

Platzieren Sie den PDA niemals an Stellen, wo er die Sicht des Fahrers beeinträchtigen könnte, sich in der Auslösungszone von Airbags befindet oder bei Unfällen Verletzungen verursachen kann.

Weitere Informationen finden Sie im Endbenutzer-Lizenzvertrag (EULA).

2 Allgemeine Informationen

MioMap ist ein für den Gebrauch im Auto optimiertes Navigationssystem. Mit einstellbaren Routenparametern bietet es Ihnen eine Navigation von Haus zu Haus für Routen mit einem oder mehreren Zielen. MioMap kann Routen für die gesamte installierte Kartenregion planen. Bei MioMap müssen Sie nicht wie bei manch anderen Produkten zwischen verschiedenen Landkarten wechseln oder eine ungenaue Übersichtskarte verwenden, um zwischen Kartenbereichen oder Ländern zu navigieren. Sie können jederzeit an jeden beliebigen Ort gelangen. Wählen Sie einfach Ihr Ziel und fahren Sie los.

Falls Ihr MioMap auf einer SD-Karte gespeichert ist, erscheint das Hauptmenü von MioMap auf Ihrem PDA, sobald Sie die Schnellinstallation abgeschlossen haben.

Sie müssen das Programm nicht manuell aufrufen oder beenden. Wenn Sie die Speicherkarte aus Ihrem PDA entfernen, wird MioMap sofort beendet. Das Programm wird neu gestartet, sobald Sie die Karte wieder einstecken.

Falls die Software auf Ihrem Gerät bereits vorinstalliert wurde, können Sie den Installationsvorgang überspringen und MioMap sofort in Betrieb nehmen.

MioMap enthält im Gegensatz zum Betriebssystem keine Pop-up- oder Pull-down-Menüs. Sie können mit den Tasten sowie mit den Schaltflächen auf dem Display auf sämtliche Programmfunktionen zugreifen. Mit Hilfe dieser Buttons können Sie alle Programmseiten aufrufen. Meistens kann von mehreren Ansichten aus auf andere (vor allem auf Menüfunktionen und Einstellungen) zugegriffen werden, wodurch die Anzahl der für die gewünschte Aktion benötigten Schritte minimiert wird.

Bei der Verwendung von MioMap müssen Sie den Touchscreen nicht doppelt antippen oder antippen und halten, da diese Aktionen während der Fahrt nicht problemlos durchgeführt werden können. Einfaches Antippen steuert die meisten Bildschirmelemente. Die einzige Ausnahme ist der „Drag & Drop“-Mechanismus (halten und ziehen) zum Verschieben der Karte oder zur Maßstabsänderung in der Kartenansicht (Seite 33).

Die Anzeige von MioMap kann unabhängig von den Einstellungen Ihres Pocket-PCs (Hochformat, Querformat für Rechts- bzw. Linkshänder) auf drei verschiedene Arten ausgerichtet werden. Die Programmseiten von MioMap werden in den einzelnen Formaten unterschiedlich dargestellt.

Damit Sie anhand der Beispiele sehen können, was auf dem Display von PDA angezeigt wird, gibt es die meisten Screenshots in verschiedenen Ausrichtungen.

Auf den meisten Programmseiten finden Sie oben links eine Schaltfläche namens „Zurück“ . Dieser Pfeil bringt Sie zurück auf die vorige Seite oder direkt zur Landkarte.

Die Einstellungsmenüs haben außerdem oben rechts einen Hilfe-Button . Dieser gibt Ihnen eine ausführliche Erklärung der angezeigten Seite.

3 Bedienung von MioMap (Steuerelemente)

MioMap ist auf einfache Handhabung ausgerichtet. Sämtliche Steuerelemente können mit den Fingerspitzen bedient werden. Wenn möglich, helfen Ihnen Schaltflächen und Listen dabei, Funktionen so schnell wie möglich aufzurufen oder Einstellungen zu ändern.

3.1 Tasten auf dem Gerät

3.1.1 Ein/Aus-Taste (Power)

Mit dieser Taste können Sie Mio DigiWalker A501 jederzeit ein- oder ausschalten.

Wenn das Gerät während der Verwendung von MioMap ausgeschaltet wurde, setzt MioMap bei erneutem Einschalten die Navigation fort, sobald das integrierte GPS Ihren neuen Standort bestimmt hat.

Bei abgeschaltetem Gerät funktioniert das GPS nicht, es wird keine Ortsbestimmung durchgeführt, die Routen nicht aufgezeichnet, und die Navigation gestoppt.

3.1.2 Nach links und rechts drehen

Bewegen Sie den Joystick nach links oder rechts, um die Karte zu drehen.

Ist die Karte in Fahrtrichtung ausgerichtet (Seite 34), so wird sie bei verfügbarer GPS-Position stets so gedreht, dass Ihre Fahrtrichtung nach oben angezeigt wird. Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie nachsehen wollen, was links oder rechts von Ihnen ist.

Wenn Sie die Karte während der Navigation drehen, so wird sie weiterhin von Smart Zoom verkleinert, vergrößert und gekippt, allerdings wird die automatische Drehung (Ihre Fahrtrichtung nach oben) deaktiviert, d.h. die Karte bleibt Ihren Einstellungen nach ausgerichtet. Drücken Sie auf den Joystick oder tippen Sie auf die Schaltfläche „Folgen“, um die automatische Kartendrehung wieder zu aktivieren (Seite 32).

Wenn Sie die Karte während der Navigation drehen, so wird sie weiterhin von Smart Zoom verkleinert, vergrößert und gekippt, allerdings wird die automatische Drehung (Ihre Fahrtrichtung nach oben) deaktiviert, d.h. die Karte bleibt Ihren Einstellungen nach ausgerichtet. Mit der Eingabetaste oder der Schaltfläche „Folgen“ können Sie die automatische Kartendrehung wieder aktivieren (Seite 32).

Anmerkung: In Listen- und Menüansichten verschiebt diese Joystick-Bewegung die Markierung nach links und rechts.

3.1.3 Die Routeninformationsanzeige

Damit Sie während der Navigation leicht auf die wichtigsten Daten zugreifen können, gibt es eine Gerätetaste zum Aufrufen der Routeninformationsanzeige. Alternativ dazu können Sie auch die Reisedaten-Felder im Cockpit (Seite 28) oder den Info-Button (Seite 62) im Routenmenü antippen, um diese Seite aufzurufen.

3.1.4 Lautstärkeregelung

Dieses Steuerelement dient zur Lautstärkeregelung von MioMap. Mit der „Lauter“-Taste wird die Lautstärke für Navigation und Tastentöne erhöht und mit „Leiser“ verringert. Wenn Sie diese Funktion verwenden, wird die aktuelle Lautstärke einige Sekunden lang in der Bildschirmmitte angezeigt.

3.2 Schaltflächen und Steuerelemente am Display

MioMap wird hauptsächlich über den Touchscreen bedient. Beim Weiterlesen werden Sie feststellen, dass die meisten Bildschirmelemente nicht nur dem Anzeigen von Informationen dienen, sondern dass Sie durch Antippen auch Funktionen aufrufen können. Nachfolgend werden die am häufigsten verwendeten Steuerelemente des Programms aufgelistet.

3.2.1 Direkte Auswahl

Manchmal können Sie Ihre Auswahl aus einer kurzen Liste mit allen verfügbaren Einstellungen treffen. Gibt es für diese Werte ein Symbol, so wird dieses auf dem Bildschirm angezeigt.

Tippen Sie auf das gewünschte Symbol, um eine Einstellung zu treffen oder zu ändern.

3.2.2 Auswahl aus einer Liste

Müssen Listeneinträge namentlich angeführt werden, so wird in einem waagrechten Balken mit Pfeilen links und rechts nur der jeweils aktuelle Wert angezeigt (manchmal mit einer kurzen Erklärung).

Die Pfeile sind Schaltflächen. Mit bewegen Sie die Liste nach links und mit nach rechts. Sie müssen Ihre Auswahl nicht bestätigen. Gleich nach Verlassen der Ansicht gilt der ausgewählte Wert.

3.2.3 Schieberegler

Kann eine Funktion mehrere verschiedene, namentlich nicht benannte (numerische) Werte annehmen, so zeigt MioMap Schieberegler an, auf denen der gewünschte Wert eingestellt werden kann.

Wenn die Ober- und Untergrenzen nicht an den Enden des Schiebers angezeigt werden, ist der Mindestwert immer ganz links und der Maximalwert ganz rechts.

Bei den meisten Schiebereglern können Sie den aktuellen Wert links ablesen.

Dieses Steuerelement kann auf zwei Arten bedient werden. Bewegen Sie entweder den Ziehpunkt zu seiner neuen Position, oder tippen Sie auf die Stelle, an der der Ziehpunkt erscheinen soll (er springt sofort dorthin). So wie bei einer Liste müssen Sie Ihre Auswahl nicht bestätigen. Gleich nach Verlassen der Ansicht gilt der ausgewählte Wert.

3.2.4 Schalter

Kann eine Funktion nur zwei Werte annehmen (meistens Aktiv und Inaktiv), so wird ein Schalter verwendet. Im Gegensatz zur Auswahl aus einer Liste gibt die

horizontale Linie die Funktionsbezeichnung und nicht den aktuellen Status an. Ein Lämpchen auf der linken Seite zeigt an, ob die Funktion aktiviert oder deaktiviert ist.

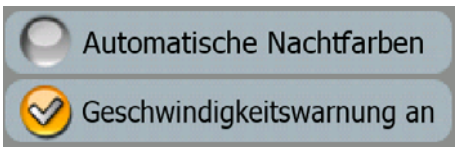

Fehlt das Häkchen ( ), so ist die Funktion nicht eingeschaltet. Wird das Häkchen angezeigt ( ), so ist die Funktion aktiviert. Der gesamte Balken ist eine Schaltfläche. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle, um zwischen Aktiviert und Deaktiviert zu wechseln.

3.2.5 Schaltflächen im Einst.-Menü

Die Schaltflächen im Einst.-Menü (Seite 48) funktionieren wie normale Schaltflächen, sehen aber anders aus, da sie den anderen Menü-Buttons angepasst sind.

Tippen Sie auf die Schaltfläche, um zwischen den beiden möglichen Einstellungen umzuschalten. Bitte beachten Sie, dass das angezeigte Symbol nicht den aktuellen Status darstellt, sondern den Status, in den Sie wechseln können.

3.2.6 Virtuelle Tastaturen

MioMap wurde so entworfen, dass Sie Buchstaben oder Zahlen nur eingeben müssen, wenn es unbedingt notwendig ist. Ist dies der Fall, so erscheint eine Tastatur im Vollbildmodus, die Sie mit Ihren Fingern ganz leicht bedienen können. Sie können zwischen separaten ABC- und numerischen Tastenfeldern oder einer Reihe von QWERTY-Tastaturen mit Buchstaben und Ziffern in einem wählen. MioMap merkt sich Ihre letzte Auswahl und wird sie bei der nächsten Dateneingabe wieder anzeigen.

Die alphabetischen Tastaturen von MioMap enthalten keine Sonderzeichen, da bei der Zielsuche keine Akzente eingeben werden müssen. Tippen Sie nur den Grundwert ein (derjenige Buchstabe, der dem mit Akzent am ähnlichsten ist) und MioMap durchsucht die Datenbank nach sämtlichen möglichen Kombinationen (z.B. für die französische Straße „Cité Bergère“ müssen Sie nur „Cite Bergere“ eingeben, der Rest wird vom Programm erledigt).

Wenn Sie einen POI (ein interessantes/wichtiges Ziel) oder eine Routenaufzeichnung benennen, wandelt MioMap alle Anfangsbuchstaben automatisch in Großbuchstaben um, sodass die Bezeichnung angenehm lesbar ist.

3.2.6.1 ABC-Tastaturen

Diese Tastaturen enthalten nur Buchstaben (lateinische, hebräische, griechische oder kyrillische). Zur Eingabe von Zahlen müssen Sie auf die Schaltfläche „Tasten“

tippen, um auf die numerische Tastatur umzuschalten.

Mit der Rücktaste (dem Linkspfeil) können Sie den zuletzt eingegebenen Buchstaben löschen, falls Sie einen Fehler gemacht haben. Tippen Sie auf die Leertaste, um mehrere Wörter einzugeben, und beenden Sie die Eingabe mit „OK“.

Die Schaltflächen auf dieser Tastatur sind sehr groß, sodass Sie sie mit den Fingern leicht antippen können.

Anmerkung: Verwendet die Programmsprache das lateinische Alphabet, so erscheint nur die ABC-Tastatur. Bei der Auswahl von Griechisch wird zusätzlich eine Tastatur mit griechischen Buchstaben angezeigt. Gleichermaßen sind hebräische und kyrillische Buchstaben verfügbar, wenn Hebräisch oder Russisch in Setup / Sprachen (Seite 97) ausgewählt wurde.

Wenn Sie PC-Tastaturen gewöhnt sind, möchten Sie vielleicht eine der QWERTY-Tastaturen ausprobieren.

3.2.6.2 QWERTY-Tastaturen

QWERTY-Tastaturen enthalten sowohl Buchstaben als auch Ziffern. Diese sind genauso wie die standardmäßigen QWERTY- und (französischen) AZERTY-Tastaturen angelegt. Zum Umschalten auf Ihre gewünschte QWERTY-Tastatur tippen Sie auf die Schaltfläche „Tasten“.

Die im vorigen Abschnitt beschriebenen zusätzlichen Schaltflächen gibt es hier auch.

3.2.6.3 Die numerische Tastatur

Die numerische Tastatur enthält nur Ziffern, auf großen Schaltflächen. Die auf den anderen Tastaturen enthaltenen zusätzlichen Schaltflächen (mit Ausnahme der Leertaste) finden Sie hier auch.

Die QWERTY-Tastaturen verfügen zwar auch über Zifferntasten, aber zum Eingeben einer Hausnummer bietet das Programm die angenehmere numerische Tastatur an.

4 Entdecken Sie die verschiedenen Programmseiten

Am besten können Sie sich mit MioMap vertraut machen, wenn Sie jede Ansicht detailliert betrachten und herausfinden, wie man von einer Anzeige zur nächsten wechselt. Lassen Sie sich in diesem Kapitel durch das Programm führen.

4.1 Hauptmenü

MioMap wird im Hauptmenü geöffnet. Von hier gehen alle anderen Programmseiten aus, aber Sie müssen nur selten zum Hauptmenü zurückkehren, während Sie das Programm verwenden. Sie können auch oft direkt von einer Ansicht zur nächsten wechseln, um mit so wenigen Schritten wie möglich eine Funktion aufzurufen oder eine Einstellung zu ändern.

Auf die meisten Programmbereiche kann mit den unten beschriebenen Schaltflächen direkt von hier aus zugegriffen werden.

Nr.	Funktion	Erklärung
	Öffnet die Einstellungen	Seite 85
	Öffnet die Adressensuche	Seite 71
	Öffnet die Favoriten	Seite 83

Nr.	Funktion	Erklärung
	Öffnet die Kartenansicht	Seite 28
	Öffnet die POI-Suche	Seite 81
	Öffnet die Liste der letzen Ziele	Seite 79
	Öffnet die Cockpit-Anzeige	Seite 28
	Beendet MioMap	

4.2 Die Karte

Die wichtigste und am häufigsten verwendete Ansicht von MioMap ist die Landkarte, die auf zwei Arten dargestellt werden kann (Kartenansicht und Cockpit-Anzeige). Die beiden Seiten sehen ähnlich aus und enthalten ähnliche Steuerelemente, sind aber auf unterschiedliche Zwecke ausgerichtet. Kartenansicht und Cockpit-Anzeige verwenden dieselbe Landkarte. Hier finden Sie eine Beschreibung der einzelnen Kartenbestandteile. Die Steuerelemente und Spezialfunktionen der beiden Kartendarstellungen werden in Seite 28 erklärt.

Die aktuelle Version von MioMap wurde hauptsächlich für den Gebrauch zu Lande entwickelt. Deswegen ähneln die Landkarten in MioMap (bei Tagmodus und in 2D-Ansicht) gedruckten Straßenkarten. Allerdings bietet Ihnen MioMap viel mehr als herkömmliche Straßenkarten. Das Aussehen und der Inhalt können verändert werden.

4.2.1 2D- und 3D-Kartenanzeige

Abgesehen von der klassischen Ansicht von oben (auch 2D-Modus genannt) haben Sie die Möglichkeit, die Karte zu kippen und sie aus einer anderen Perspektive zu sehen (3D-Modus). Dies ermöglicht Ihnen eine Aussicht wie durch die Windschutzscheibe, und Sie können weit voraus blicken.

Sie können leicht zwischen 2D- und 3D-Modus umschalten. Dazu haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie können die Karte entweder mit den Kipp-Tasten (Seite 31) übergangslos in den 2D- und in sämtliche 3D-Winkel kippen, oder mit der Schaltfläche im Einst.-Menü (Seite 48) schnell zwischen den beiden Optionen wechseln.

Anmerkung: Der 2D-Modus mit Nordausrichtung ist besonders nützlich, wenn Sie einen bestimmten Teil der Karte oder einen Ort zur Zielauswahl suchen. In der Cockpit-Anzeige hingegen macht der 3D-Modus in Fahrtrichtung und mit Smart Zoom das Navigieren sehr angenehm. Die beiden Modi werden in dieser Bedienungsanleitung später erklärt.

Anmerkung: Die 3D-Ansicht ist nur für die Navigation nützlich. Wenn Sie die Karte verkleinern, wird der Betrachtungswinkel automatisch vergrößert. Schließlich gelangen Sie zur 2D-Ansicht. Wenn Sie die Karte dann vergrößern, wird nach und nach wieder in die 3D-Ansicht gewechselt.

Anmerkung: In den Erweiterten Einstellungen können Sie festlegen, dass die Cockpit-Anzeige immer im 3D-Modus in Fahrtrichtung aufgerufen wird (Seite 98). Sie können die Karten trotzdem in beiden Modi drehen und kippen, aber beim nächsten Aufruf dieser Anzeige gilt wieder der voreingestellte Modus.

4.2.2 Zoom-Einstellungen

MioMap verwendet Vektorkarten von höchster Qualität, sodass Sie die Karte immer mit optimiertem Inhalt in unterschiedlichen Maßstäben ansehen können. Straßennamen und andere Textstellen werden immer in der gleichen Schriftgröße und niemals auf dem Kopf stehend angezeigt, und Sie sehen nur so viele Straßen und Objekte, wie Sie zur Orientierung auf der Karte benötigen. Verkleinern oder vergrößern Sie die Karte, um die Unterschiede in der 2D- oder 3D-Ansicht zu sehen.

Der Kartenmaßstab lässt sich sehr leicht ändern. Sie können den Maßstab (Seite 33) unten in der Kartenansicht ziehen und dehnen, oder ihn mit den Zoom-Symbolen sowohl auf der Karten- als auch auf der Cockpit-Anzeige ändern.

Anmerkung: Wenn Sie zur Lagebestimmung die Karte nur kurz verkleinern möchten, verwenden Sie anstelle des Zooms den Übersichtsmodus. Der Übersichtsmodus ist eine 2D-Ansicht mit Nordausrichtung und kann durch Antippen der Kompass-Schaltfläche rechts (Seite 34) aufgerufen werden.

Anmerkung: MioMap verfügt über eine spezielle Smart-Zoom-Funktion zum Navigieren, die die Karte im 3D-Modus automatisch dreht, vergrößert, verkleinert und kippt, um Ihnen die in der jeweiligen Situation optimale Darstellung zu bieten. Nähern Sie sich einer Abzweigung, so vergrößert MioMap die Karte und den Betrachtungswinkel, um Ihnen das Navigieren über die nächste Kreuzung zu erleichtern. Ist die nächste Abzweigung etwas weiter entfernt, so verkleinert MioMap die Karte und macht den Betrachtungswinkel flacher, sodass Sie die vor Ihnen liegende Straße sehen können.

4.2.3 Displayfarben bei Tag und Nacht

Mit den verschiedenen Farbeinstellungen können Sie MioMap an die Umgebungshelligkeit anpassen. Verwenden Sie dazu die Farbprofile im Tag- und Nachtmodus. Die Farben im Tagmodus ähneln gedruckten Straßenkarten, während hingegen in der Nachteinstellung große Objekte dunkel gefärbt sind, um die relative Bildschirmhelligkeit einzuschränken. Mit den gut aufeinander abgestimmten Displayfarben können Sie dabei immer alle nötigen Informationen leicht lesen.

Sie können im Einst.-Menü manuell zwischen Tag- und Nachtmodus umschalten (Seite 50) oder MioMap diese Aufgabe automatisch (Seite 86) für Sie übernehmen lassen.

Anmerkung: Der automatische Tag/Nacht-Modus basiert auf dem aktuellen Datum und der GPS-Position, womit MioMap den genauen Zeitpunkt von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für einen bestimmten Tag an einem bestimmten Ort berechnen kann. Mit Hilfe dieser Informationen kann MioMap automatisch zwischen den Farbeinstellungen umschalten, und zwar einige Minuten vor Sonnenaufgang, wenn der Himmel bereits hell ist, und einige Minuten nach Sonnenuntergang, bevor es finster wird.

Tipp: MioMap verfügt über verschiedene Farbeinstellungen für Tag- und Nachtmodus. Wählen Sie in den Einstellungen Ihre optimale Darstellung aus (Seite 101).

Tipp: Um die Wirksamkeit des Nachtmodus weiter zu steigern, kann MioMap bei Verwendung der Nachtfarben die Hintergrundbeleuchtung verringern. Legen Sie die gewünschte Helligkeit für Tag- und Nachtmodus fest. Seite 99.

Anmerkung: Die in dieser Bedienungsanleitung erwähnten Farben und abgebildeten Screenshots geben die Standardfarbeinstellungen für Tag und Nacht wieder. Sie könnten in Ihrer Auswahl anders aussehen.

Tipp: Wenn Sie MioMap kurz nach Sonnenaufgang oder kurz vor Sonnenuntergang verwenden, suchen Sie doch in der flachen 3D-Ansicht im Kartenhintergrund nach der Sonne am Himmel. Sie finden sie an ihrer tatsächlichen Position als zusätzliche Orientierungshilfe und auch als netten Blickfang.

4.2.4 Straßen

Die Ähnlichkeit von MioMap mit gedruckten Landkarten ist vor allem für Straßen von großer Bedeutung, da diese beim Navigieren die wichtigsten Kartenbestandteile sind. Der Farbcode in MioMap ist ähnlich wie bei herkömmlichen Straßenkarten, und aus der Straßenbreite können Sie schließen, wie wichtig sie sind. Dadurch können Sie ganz leicht eine Autobahn von einer kleinen Straße unterscheiden.

Straßen werden mit Hilfe von Namen oder Zahlen identifiziert. Diese Informationen können natürlich auf der Karte angezeigt werden. MioMap zeigt Straßenbezeichnungen auf zwei verschiedene Arten an. Die konventionelle Methode entspricht der einer Straßenkarte – der Straßenname wird entlang der Straße angezeigt. Die alternative Methode besteht aus einer Art virtuellem Straßenschild, das über der Straße erscheint.

Sie müssen nicht zwischen den beiden Optionen wählen. MioMap verwendet immer die je nach Neigung und Maßstab günstigste Darstellungsmethode. Vergrößern Sie die Karte, um nur einige wenige Straßen anzuzeigen, und kippen Sie die Karte in verschiedene Richtungen, um zu sehen, wie MioMap sofort zwischen den beiden Modi wechselt.

Anmerkung: Auch bei aktivem Smart Zoom schaltet das Programm automatisch um. Dies mag auf den ersten Blick seltsam erscheinen, aber Sie werden später feststellen, wie MioMap die angezeigten Informationen an die aktuelle Kartendarstellung anpasst. Das ist wichtig, da der Fahrer die Karte sehr schnell lesen muss.

Tipp: Falls Sie während des Navigationsvorgangs keine Straßennamen sehen wollen, können Sie sie in den Kartenoptionen deaktivieren (Seite 102).

4.2.5 Andere Objekte

Als Orientierungshilfe enthält die Karte auch andere Objekte, die ausschließlich dazu dienen, Ihnen beim Finden Ihrer Position auf der Karte zu helfen. Diese sind Gewässer, große Gebäude, Wälder usw.

Tipp: Diese Objekte werden normalerweise in Form von strukturierten Polygonen dargestellt, welche für das Auge natürlich aussehen. Sie können die Strukturierung nach Belieben ausschalten (Seite 102) und sie durch einfärbige Oberflächen ersetzen, um Ressourcen von PDA freizugeben.

4.2.6 Aktuelle Position und „Lock-on-Road“ (Auf der Straße fixieren)

Wenn Ihre GPS-Position bekannt ist, zeigt der grüne Pfeil auf der Karte an, wo Sie sich gerade befinden.

Die Pfeilspitze gibt Ihre Fahrtrichtung an. Die Größe und vertikale Ausrichtung des Pfeils wird an den Zoom und die Kartenneigung angepasst, sodass er immer natürlich aussieht.

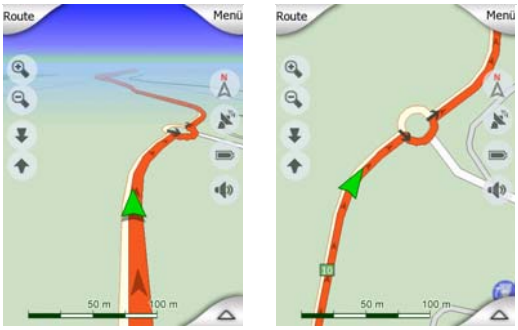

MioMap verfügt über eine integrierte „Lock-on-Road“-Funktion, mit der der Positionspfeil immer auf der Straße bleibt. Bei Einbahnstraßen wird er mittig angezeigt, und bei Straßen mit Gegenverkehr auf jener Straßenseite, auf der Sie fahren (z.B. rechts in Deutschland und links in Großbritannien).

Auf der Karte sehen Sie immer die korrigierte Position. Der vom GPS ermittelte Standort wird nicht angezeigt, aber sehr wohl gespeichert. Beim Anzeigen von gespeicherten Routenaufzeichnungen auf der Karte wird die Linie nicht korrigiert. Sie sehen immer die vom GPS ermittelte Position.

Anmerkung: Für die Verwendung als Fußgänger können Sie die „Lock-on-Road“-Funktion in den Erweiterten Einstellungen deaktivieren (Seite 103). Wenn sie ausgeschaltet ist, wird der Pfeil auf der vom GPS-Empfänger ermittelten Position angezeigt.

Bei Verlust der GPS-Position wird der Pfeil grau, aber die Fahrt wird für kurze Zeit auf der empfohlenen Route fortgesetzt, und zwar mit der letzten vor dem Verlust der Positionsangaben ermittelten Geschwindigkeit. Der Pfeil hält beim Erreichen des nächsten Ereignisses auf der Route bzw. nach 40 Sekunden an und bleibt bis zur Rückkehr des GPS-Empfangs grau. So können Sie auch kurze Tunnel durchfahren, ohne die Positionsdaten zu verlieren.

4.2.7 Auf der Karte markierter Punkt, auch Cursor genannt

Wenn Sie auf der Karte eine beliebige Stelle antippen oder im Suchmenü ein bestimmtes Objekt auswählen, so erscheint diese Stelle auf der Karte als kleiner roter Punkt umgeben von ständig leuchtenden roten Kreisen. Sie können ihn bei jedem Maßstab immer leicht finden, auch wenn er sich bei 3D-Ansicht im Kartenhintergrund befindet. Sie können diesen Punkt als Ausgangspunkt, Zwischenstopp oder Routenziel verwenden, einen nahe gelegenen POI suchen oder ihn als POI speichern. Ist der Cursor sichtbar, so dient er gleichzeitig auch als Bezugspunkt beim Ändern des Kartenmaßstabs.

Anmerkung: Ist Ihre GPS-Position bekannt und die Positionsfixierung (Seite 32) aktiv, so zeigt der Cursor, der grüne Pfeil, immer die aktuelle GPS-Position an. Wenn Sie auf der Karte einen anderen Punkt markieren oder die Suche verwenden (Seite 71), wird der Cursor am Display als roter Punkt umgeben von ständig leuchtenden roten Kreisen angezeigt.

4.2.8 Angezeigte POIs (interessante/wichtige Ziele)

Bei MioMap sind Tausende POIs bereits voreingestellt, und Sie können auch Ihre eigene POI-Datenbank erstellen. Würden sie alle auf der Karte angezeigt, so wäre diese mit Informationen überflutet. Daher können Sie bei MioMap mit Hilfe der POI-Kategorien und Unterkategorien auswählen, welche POIs angezeigt und welche ausgeblendet werden sollen (Seite 50).

POIs werden auf der Karte als Symbole dargestellt. Das Symbol eines voreingestellten POIs entspricht dem der Unterkategorie dieses POIs. Bei POIs, die Sie gespeichert haben, wird das zu diesem Zeitpunkt von Ihnen gewählte Symbol benutzt (Sie können es nachträglich ändern).

Diese Symbole sind groß genug, um erkannt zu werden, und halbdurchsichtig, sodass sie die dahinter liegenden Straßen und Kreuzungen nicht verdecken.

Wird die Karte verkleinert, so werden die Symbole nicht angezeigt. Beim Vergrößern erscheinen kleine Punkte an den Stellen, wo sichtbare POIs zu finden sind. Wird die Karte weiter vergrößert, so werden die Symbole vollständig angezeigt.

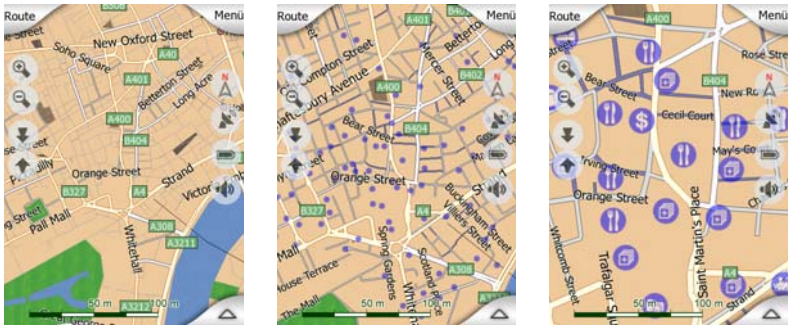

Wenn zwei Punkte so nah nebeneinander liegen, dass die Symbole sich überschneiden, wird anstelle der einzelnen Symbole ein Multi-POI-Symbol angezeigt. Beim Vergrößern können Sie sie einzeln sehen. (Falls die beiden POIs das gleiche Symbol haben, wird statt des Multi-POI-Symbols das entsprechende Symbol angezeigt.)

Anmerkung: Bei der Navigation können die POI-Symbole gemeinsam mit den Straßennamen ausgeblendet werden (Seite 102). Damit Sie diese Informationen während der Fahrt trotzdem erhalten, können Sie die Karte verschieben, um die Positionsfixierung (Seite 32) zu deaktivieren. Straßennamen und POI-Symbole werden dadurch sofort wiederhergestellt. Tippen Sie danach auf die Schaltfläche „Folgen“, um die Positionsfixierung wieder zu aktivieren.

Tipp: Tippen Sie in der Karte auf oder neben einen POI, um eine Popup-Liste mit POIs in der näheren Umgebung zu erhalten, sofern diese Funktion aktiviert ist (Seite 54). Um Details zu einem bestimmten POI in der Liste anzuzeigen, tippen Sie rechts auf das blaue „i“-Symbol. Befinden sich zu viele POIs in der Nähe, so könnte die Liste nicht vollständig sein. Im Cursor-Menü (Seite 36) gibt es eine Schaltfläche namens „POI“, die Ihnen alle POIs in der Umgebung anzeigt. Hier können Sie sie einzeln aufrufen, um Details anzuzeigen, und einen beliebigen POI als Routenpunkt auswählen.

4.2.9 Verkehrsüberwachungskameras

In MioMap sind Verkehrsüberwachungskameras zur Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung eine POI-Sonderkategorie. Sie werden hier ausführlich beschrieben: Seite 63.

4.2.10 Bestandteile der aktiven Route

Die Routenberechnung von MioMap mit Zwischenziel-Option beinhaltet einen Ausgangspunkt (Ihre aktuelle Position bei vorhandenem GPS-Empfang), einen Zielort, den aktiven Streckenbereich, und optional Zwischenstopps und inaktive Streckenabschnitte. All diese Informationen werden auf der Karte angezeigt.

4.2.10.1 Ausgangspunkt, Zwischenziele und Zielort

Diese Punkte werden als Fähnchen angezeigt.

4.2.10.2 Animierte Anweisungen bei Abzweigungen

Alle Ereignisse entlang der Route mit Ausnahme der oben genannten Orte werden mit animierten Pfeilen dargestellt. Diese Pfeile geben die Richtung an, in die Sie Ihre Fahrt fortsetzen sollen.

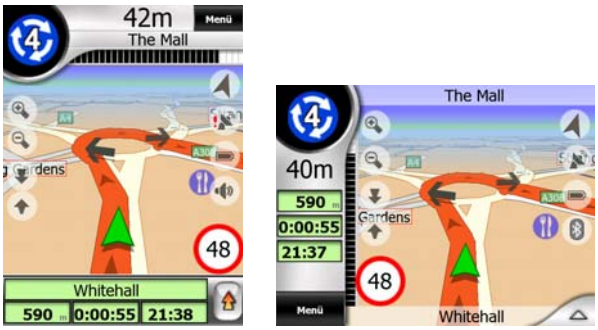

4.2.10.3 Die Routenlinie

Sowohl im Tag- als auch im Nachtmodus wird die geplante Route als orange Linie angezeigt. Dabei ist sie immer das am deutlichsten zu sehende Element der Karte, selbst wenn sie in der 3D-Ansicht im Hintergrund ist.

Bei Straßen mit Gegenverkehr wird die Linie auf jener Seite angezeigt, auf der Sie fahren, und bei Einbahnstraßen in der Mitte. Bei vergrößerter Karte und ausreichender Linienbreite zeigen kleine Pfeile die Fahrtrichtung an. Dies kann nützlich sein, wenn Sie die Route vor Fahrtantritt überprüfen wollen oder falls eine unübersichtliche Kreuzung vorkommt.

4.2.10.4 Bei der Routenberechnung auszuschließende Straßen

Sie können beim Einstellen der Routenparameter (Seite 95) zwar wählen, welche Arten von Straßen miteinbezogen oder ausgeschlossen werden sollen, aber manchmal ist dies in der Nähe des Ausgangspunkts, der Zwischenziele oder des Zielorts nicht möglich.

Wenn dies der Fall ist, zeigt MioMap die betreffenden Routenabschnitte in einer anderen Farbe an.

4.3 Kartenansichten

Nachdem der Karteninhalt besprochen wurde, werden nun die anderen Darstellungselemente der beiden Kartenansichten erklärt. Es gibt zwei Kartenansichten: Karte und Cockpit. Die Karte sieht dabei immer gleich aus, aber Darstellung und Steuerelemente sind auf verschiedene Zwecke ausgerichtet.

Die Kartenansicht ist hauptsächlich zum Betrachten ohne GPS-Einsatz bestimmt, und auch, um POI-Einträge zu machen oder auf der Karte eine Route zu planen. Hier nimmt die Karte einen sehr großen Bildschirmbereich ein. Diese Ansicht wird normalerweise im 2D-Modus mit Nordausrichtung verwendet.

Die Cockpit-Anzeige wurde für die Fahrt entworfen. Abgesehen von der Karte zeigt sie während der Fahrt zusätzliche Reiseinformationen an (Geschwindigkeit, aktuelle Straße, erlaubte Höchstgeschwindigkeit), und weitere Routendaten beim Navigieren (z.B. nächste Straße auf Ihrer Route, verbleibende Strecke, Art des nächsten Ereignisses auf Ihrer Route). Diese Ansicht wird normalerweise im 3D-Modus in Fahrtrichtung verwendet.

Sie können MioMap so einstellen, dass die Cockpit-Anzeige immer im 3D-Modus in Fahrtrichtung (Seite 98) geöffnet wird.

Einige Steuerelemente funktionieren auf beiden Ansichten ähnlich. Diese werden auf den folgenden Seiten beschrieben.

Inhalt der Kartenansicht:

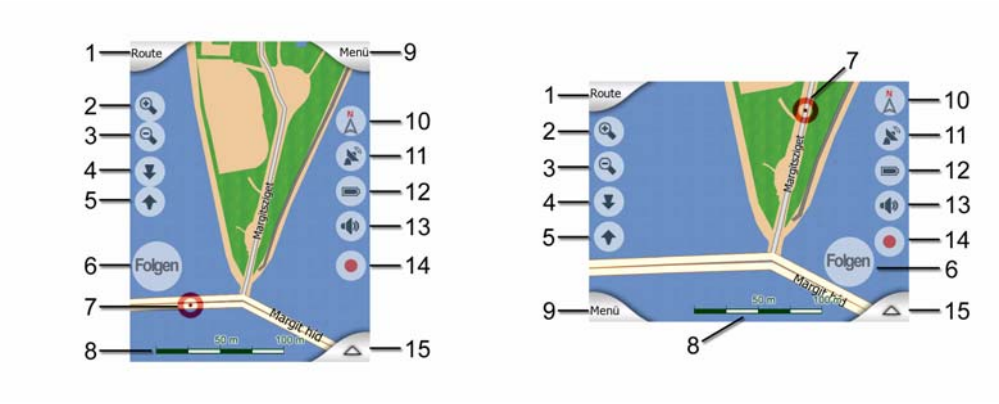

Inhalt der Cockpit-Anzeige:

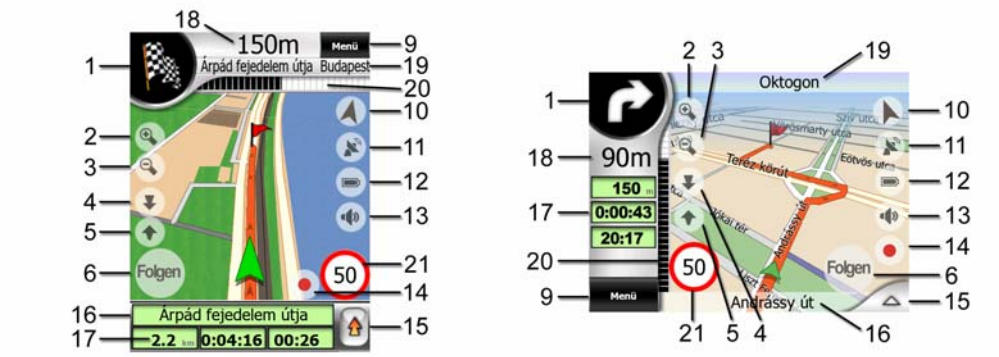

Nr.	Anzeige	Funktion
1	(nur im Cockpit) Voransicht der Abzweigung*	Öffnet das Routenmenü*
2	kA	Vergrößert die Karte (optional)
3	kA	Verkleinert die Karte (optional)
4	kA	Kippt die Karte nach unten (optional)
5	kA	Kippt die Karte nach oben (optional)
6	Positions- und Richtungsfixierung ist deaktiviert	Reaktiviert die Positionsfixierung/Smart Zoom

Nr.	Anzeige	Funktion
7	Auf der Karte markierter Punkt (Cursor)	Öffnet die Popup-Informationen und das Cursor-Menü
8	(nur bei Kartenansicht) Maßstab	Vergrößern/verkleinern durch Ziehen
9	kA	Menü (Suche, Einst., Route, Hauptmenü)
10	Kartenausrichtung und Übersicht	Umschalten zwischen Nordausrichtung, in Fahrtrichtung und Übersicht
11	GPS-Qualität	Öffnet die GPS-Datenanzeige
12	Akkuzustand	Öffnet die Einstellungen
13	Audio ein oder stumm	Aktiviert/deaktiviert die Stummschaltung
14	Routenaufzeichnung speichern oder wiedergeben	Zeigt die Routenaufzeichnungen an
15	kA	Öffnet das Cursor-Menü
16	(nur im Cockpit) Aktuelle Straße	Zeigt die Routeninformationen an
17	(nur im Cockpit) Fahrt- und Routendaten**	Zeigt die Routeninformationen an
18	(nur im Cockpit) Entfernung zur nächsten Abzweigung***	kA
19	(nur im Cockpit) Nächste Straße***	kA
20	(nur im Cockpit) Nächste Abzweigung nahe****	kA
21	Aktuelle Geschwindigkeitsbegrenzung*****	kA

* *In der Kartenansicht nur bei aktiver Route*

** *Anderer Inhalt bei aktiver Route*

*** *Nur bei aktiver Route*

**** *Nur bei aktiver Route und nahender Abzweigung*

***** *Wird nur angezeigt, wenn die auf der aktuellen Straße erlaubte Höchstgeschwindigkeit bekannt ist*

4.3.1 Streckenvorschau (Nr. 1)

Dieses Feld der Cockpit-Anzeige stellt das nächste Fahrmanöver graphisch dar. Wenn Sie sich zum Beispiel einer Abzweigung nähern, wird durch einen Pfeil angezeigt, ob es sich um eine leichte, normale oder scharfe Kurve handelt. Bei Kreisverkehren gibt das Symbol außerdem an, welche Ausfahrt Sie nehmen müssen.

Das Symbol ist gleichzeitig eine Schaltfläche. Durch Antippen gelangen Sie in das Routenmenü (Seite 57). In der Kartenansicht sehen Sie bei aktiver Route an dieser Stelle eine Schaltfläche namens „Route“. Diese bringt Sie auch zum Routenmenü.

4.3.2 Vergrößern und verkleinern (Nr. 2 & 3)

Diese halbdurchsichtigen Schaltflächen werden nur angezeigt, wenn „Zoom & Kippen“ im Einst.-Menü (Seite 49) aktiviert ist.

Mit den „Zoom“-Buttons können Sie den Kartenmaßstab ändern. Beim Verkleinern wird ein größerer Teil der Karte angezeigt, während beim Vergrößern ein kleinerer Kartenausschnitt detaillierter abgebildet wird.

Die automatische Smart-Zoom-Funktion führt die notwendige Größenanpassung während der Navigation für Sie durch (das Bild wird verkleinert, wenn die nächste Abzweigung weiter entfernt liegt, sodass Sie weit voraus blicken können, und bei nahenden Abzweigungen vergrößert, sodass Sie das nächste Manöver gut sehen können). Wenn Sie den Maßstab manuell einstellen, ändert Smart Zoom den Kartenmaßstab nicht mehr von selbst (automatisches Kippen und Drehen wird trotzdem durchgeführt).

Durch Antippen von Eingabe (Seite 12) oder der Schaltfläche „Folgen“ (Seite 32) übernimmt Smart Zoom das Ändern des Maßstabs wieder. In der Cockpit-Anzeige wird diese Smart-Zoom-Funktion automatisch wieder aktiviert, wenn Sie das Display 30 Sekunden lang nicht berühren.

Durch Berühren des Joysticks (Hardware buttons) oder der Schaltfläche „Folgen“ (Seite 32) übernimmt Smart Zoom das Ändern des Maßstabs wieder. In der Cockpit-Anzeige wird diese Smart-Zoom-Funktion automatisch wieder aktiviert, wenn Sie das Display 30 Sekunden lang nicht berühren.

4.3.3 Nach oben und unten kippen (Nr. 4 & 5)

Diese halbdurchsichtigen Schaltflächen werden nur angezeigt, wenn „Zoom & Kippen“ im Einst.-Menü (Seite 49) aktiviert ist.

Diese Funktion ändert im 3D-Modus den vertikalen Betrachtungswinkel der Karte. Sie können zwischen vielen verschiedenen Perspektiven wählen, von der Ansicht von oben (in den 2D-Modus wird übergangslos gewechselt) bis zur flachen Ansicht, um weit voraus zu blicken.

Die automatische Smart-Zoom-Funktion kippt die Karte für Sie während der Navigation je nach Bedarf (flache Ansicht, wenn die nächste Abzweigung weiter entfernt liegt, sodass Sie weit voraus blicken können, und vergrößerter Winkel bei nahenden Abzweigungen, sodass Sie das nächste Manöver gut sehen können). Wenn Sie den Betrachtungswinkel manuell einstellen, kippt Smart Zoom die Karte nicht mehr von selbst (automatisches Zoomen und Drehen wird trotzdem durchgeführt).

Durch Antippen der Schaltfläche „Folgen“ (Seite 32) übernimmt Smart Zoom das Kippen der Karte wieder. In der Cockpit-Anzeige wird diese Smart-Zoom-Funktion automatisch wieder aktiviert, wenn Sie das Display 30 Sekunden lang nicht berühren.

Anmerkung: Die 3D-Ansicht ist nur für die Navigation nützlich. Wenn Sie die Karte verkleinern, wird der Betrachtungswinkel automatisch vergrößert. Wenn das Gerät schließlich in die 2D-Ansicht gewechselt hat, verschwinden diese Schaltflächen. Wenn Sie die Karte dann vergrößern, wird nach und nach wieder in die 3D-Ansicht gewechselt.

4.3.4 Folge-Modus - GPS-Position und Fahrtrichtung fixieren (Nr. 6)

Dieses halbdurchsichtige Symbol wird angezeigt, wenn die GPS-Position bekannt ist und die Karte verschoben wurde. Es erscheint bei aktiviertem Smart Zoom auch, wenn die Karte vergrößert, verkleinert oder gekippt wird.

Normalerweise richtet MioMap die Karte so aus, dass Ihr GPS-Standort darauf zu sehen ist, entweder an einer beliebigen Stelle (bei Nordausrichtung) oder immer unten in der Kartenmitte (bei Ausrichtung in Fahrtrichtung).

Wenn Sie die Karte manuell verschieben, wird sie in der neuen Position festgehalten. Mit der Schaltfläche „Folgen“ können Sie zur GPS-Position zurückkehren.

Durch Drehen der Karte in eine beliebige Richtung wird nur die Kartenausrichtung fixiert, aber die GPS-Position wird weiterhin verfolgt und angezeigt. Mit der

Schaltfläche „Folgen“ können Sie zur Nordausrichtung oder zur Kartenanzeige in Fahrtrichtung zurückkehren (die jeweils zuvor gültige Auswahl).

Wenn Sie bei aktiviertem Smart Zoom den Maßstab ändern oder die Karte kippen, wird auch die automatische Zoom- bzw. Kippfunktion deaktiviert. Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Smart Zoom wieder zu aktivieren.

Für diese Schaltfläche gibt es auch eine Taste auf dem Gerät: Seite 12.

Anmerkung: Im Cockpit müssen Sie die Schaltfläche „Folgen“ nicht antippen. Lassen Sie einfach den Touchscreen 30 Sekunden lang unberührt, und MioMap reaktiviert die Positionsfixierung und/oder Smart Zoom automatisch. Wenn Sie das Display währenddessen berühren, beginnt der Countdown erneut bei 30 Sekunden.

4.3.5 Cursor (Nr. 7)

Wie bereits beschrieben (Seite 24), wird ein Punkt auf der Karte markiert, wenn Sie ihn angetippt oder ein bestimmtes Objekt im Suchmenü ausgewählt haben. Er ist als ein von leuchtenden roten Kreisen umgebener roter Punkt immer gut zu sehen. Sie können diesen Punkt als Ausgangspunkt, Zwischenstopp oder Routenziel verwenden, einen nahe gelegenen POI suchen, ihn mit einem Pin markieren oder ihn als POI speichern.

Anmerkung: Bei bekannter GPS-Position erscheint die Schaltfläche „Folgen“ und zeigt an, dass die Positionsfixierung deaktiviert ist. Tippen Sie auf „Folgen“, um die Position wieder zu fixieren. Der Cursor kehrt zur aktuellen GPS-Position zurück. Dies geschieht auch, wenn MioMap in der Cockpit-Ansicht die Positionsfixierung nach 30 Sekunden Inaktivität automatisch wieder einschaltet.

4.3.6 Maßstab (Nr. 8)

Die Maßstabsanzeige gibt es nur in der Kartenansicht. In der 2D-Anzeige stellt sie den Kartenmaßstab dar. In der 3D-Ansicht wird nur der im vorderen Teil der Karte gültige Maßstab angezeigt.



Hier können Sie sowohl im 2D- als auch im 3D-Modus den Maßstab ändern. Ziehen Sie den Balken nach rechts, um die Karte zu vergrößern, oder nach links, um sie zu verkleinern.

4.3.7 Menü (Nr. 9)

Diese Schaltfläche öffnet das Menü mit der Suchmaschine, dem Einst.-Menü, dem Routenmenü und der Schaltfläche „Beenden“, welche Sie zum Hauptmenü zurückbringt. Das Menü wird später ausführlich beschrieben: Seite 48.

4.3.8 Kartenausrichtung und Übersicht (Nr. 10)

Sie können bei den Kartenanzeigen zwischen drei verschiedenen Darstellungsarten wählen. Diese Schaltfläche bringt Sie in der folgenden Reihenfolge von einer Darstellung zur nächsten.

Beim Navigieren ist die Karte normalerweise in Fahrtrichtung ausgerichtet. Hierbei dreht MioMap die Karte während der Navigation immer in die Richtung, in die Sie sich bewegen. Ein Pfeil (Kompass) zeigt Ihnen dabei Norden an.

Tippen Sie auf dieses Symbol, um zur Nordausrichtung umzuschalten. Nun wird die Karte immer mit Norden nach oben angezeigt. Das Symbol zeigt gleichzeitig auch die neue Darstellungsart an.

Erneutes Antippen des Symbols bringt Sie zum Übersichtsmodus. Dieser Modus ist der Nordausrichtung ähnlich, allerdings mit einem Unterschied: Der Zoom nimmt einen vorgegebenen Wert an, sodass Sie Ihren Standort auf der Karte besser sehen können. Sie können den Maßstab jederzeit ändern, ohne dass die Schaltfläche „Folgen“ erscheint. Allerdings wird beim nächsten Aufruf des Übersichtsmodus der Standardwert wiederhergestellt.

Ihr Positionspfeil wird in der Bildschirmmitte fixiert. Wenn Sie im Übersichtsmodus die Karte verschieben, erscheint die Schaltfläche „Folgen“, mit der Sie sich danach Ihre aktuelle Position wieder in der Bildschirmmitte anzeigen lassen können.

Im Übersichtsmodus kann die Karte nicht gedreht werden. In diesem Modus ist sie immer nach Norden ausgerichtet.

Sie können MioMap so konfigurieren, dass das Gerät in den Übersichtsmodus wechselt, wenn die nächste Abzweigung weit entfernt liegt. Sie können diese Entfernung und den vorgegebenen Maßstab für den Übersichtsmodus in den Erweiterten Einstellungen festlegen (Seite 103).

Für den Übersichtsmodus wird ein Flugzeugsymbol verwendet.

Tippen Sie erneut auf das Symbol, um zum Fahrtrichtungsmodus (mit automatischem Drehen der Karte) zurückzukehren.

4.3.9 GPS-Qualität (Nr. 11)

So wie mit dem Symbol in der GPS-Datenanzeige (Seite 43) werden auch in den Kartenansichten Informationen über das GPS-Signal angezeigt:

- Ein rotes Ausrufezeichen neben der schwarzen Satellitenschüssel zeigt an, dass keine Verbindung zum GPS-Empfänger besteht. Eine GPS-Navigation ist nicht möglich. Bei Geräten mit integriertem GPS-Empfänger besteht eine permanente Verbindung, daher darf dieses Symbol unter normalen Umständen nicht aufscheinen.
- Rot zeigt an, dass zwar eine Verbindung besteht, das Signal allerdings zu schwach zur Ortsbestimmung ist. Eine GPS-Navigation ist nicht möglich.
- Schwarz zeigt an, dass die GPS-Position verfügbar und eine Navigation möglich ist. Bei nur einer Funkwelle wird die Position in 2D ermittelt (keine Höhenangabe) und es könnten deutliche Positionierungsfehler auftreten. MioMap kann Sie dennoch navigieren.
- Eine schwarze Satellitenschüssel mit zwei Funkwellen symbolisiert eine 3D-GPS-Position. MioMap ist bereit zum Navigieren.
- Wenn unterhalb der Satellitenschüssel kleine Autosymbole angezeigt werden, sind TMC-Daten verfügbar.

4.3.10 Akkuzustand (Nr. 12)

Auch der Ladezustand des Akkus wird von MioMap angezeigt. Sie können anhand der Balkenlänge abschätzen, wie viel Energiereserven das Gerät noch hat. Einige Beispiele:

- Der Blitz im Batteriesymbol zeigt an, dass der Akku gerade geladen wird.
- Der Akku ist vollständig aufgeladen.
- Der Akku ist nicht voll, aber er ist noch ausreichend geladen.
- Wenn das Batteriesymbol innen rot wird, muss der Akku aufgeladen werden.

4.3.11 Stummschaltung (Nr. 13)

Durch Betätigen dieser Taste können schnell alle Töne des PDA unterdrückt werden. Dabei werden Lautstärkeeinstellung und Status (aktiviert/deaktiviert) der Sprachanweisungen und Tastentöne nicht verändert (diese werden in den Audioeinstellungen festgelegt:Seite 91), sondern nur die Audioausgabe auf stumm

geschaltet. Bei aktiver Stummschaltung ist das Lautsprechersymbol durchgestrichen.

Durch erneutes Antippen werden die Gerätetöne wieder aktiviert.

Anmerkung: Die Stummschaltung kann auch in den Audioeinstellungen (Seite 91) aktiviert werden. Hier gibt es einen Hauptschalter, der mit der oben beschriebenen Schaltfläche gekoppelt ist. Auf dieser Seite finden Sie außerdem auch einen Hauptschieber. Dieser dient dazu, die Lautstärke für das gesamte Gerät auf leise zu stellen. Eine niedrige Lautstärke entspricht nicht der Stummschaltung und wird daher nicht durch dieses Symbol angezeigt.

4.3.12 Anzeige für die Aufnahme/Wiedergabe einer Routenaufzeichnung (Nr. 14)

Wenn eine Route aufgenommen wird, sehen Sie in den Kartenansichten ein rotes Symbol. Dieses Symbol dient gleichzeitig als Schaltfläche, um die Routenaufzeichnungen (Seite 54) aufzurufen, wo Sie die Aufnahme beenden oder sich die aufgezeichnete Route auf der Karte anzeigen lassen können.

Während der Wiedergabe einer Routenaufzeichnung blinkt ein grünes Symbol. Durch Tippen auf dieses Symbol (oder durch Berühren des Touchscreens an einer beliebigen Stelle) wird die Simulation gestoppt.

4.3.13 Cursor-Menü (Nr. 15)

Der Cursor ist der auf der Karte markierte Punkt (ein roter Punkt in leuchtenden roten Kreisen) oder bei aktiver Positionsfixierung die aktuelle GPS-Position, sofern verfügbar. Wenn Sie das Display antippen und so den Cursor platzieren, öffnet sich automatisch das Cursor-Menü und zeigt Ihnen an, welche Aktionen Sie mit dem Cursor durchführen können. Gleichzeitig erscheinen neben dem markierten Punkt die Popup-Informationen (Straßenname, Hausnummer, Liste aller nahen POIs), sofern die Popup-Informationen im Einst.-Menü (Seite 48) aktiviert wurden.

Wenn Sie das Cursor-Menü nicht innerhalb der nächsten Sekunden verwenden, wandert es automatisch zurück an den unteren Bildschirmrand. Auch die Popup-Informationen werden ausgeblendet. Sie können das Cursor-Menü mit dem Pfeil

unten rechts wieder öffnen und damit die Informationen erneut anzeigen. Falls Sie das Menü manuell aufrufen, bleibt es solange geöffnet, bis Sie es schließen oder zu einer anderen Ansicht wechseln.

Tipp: Wenn Sie die Karte rund um den Cursor sehen wollen, schließen Sie das Cursor-Menü und rufen Sie es nochmals auf. Wenn das Menü manuell geöffnet wird, wird die Karte immer so verschoben, dass sich der Cursor in der Mitte befindet.

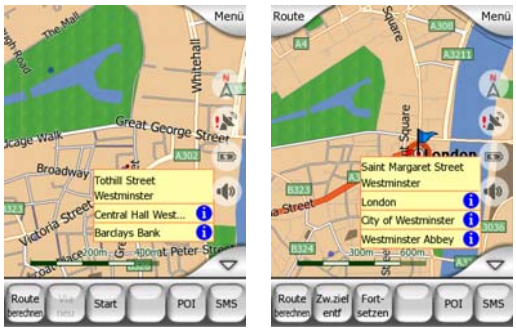

Der Inhalt des Cursor-Menüs ist von der Ansicht abhängig (Karte oder Cockpit) und weist kleine Unterschiede auf, wenn bereits eine aktive Route geplant wurde. Sie haben folgende Optionen:

- **Start:** Verwenden Sie den Cursor als Ausgangspunkt für Ihre Route. Dieser Menüpunkt ist nur in der Kartenansicht verfügbar und wenn es keine aktive Route gibt. Im Cockpit-Modus wird immer die GPS-Position als Ausgangspunkt für die Route herangezogen oder, bei Fehlen derselben, die letzte bekannte GPS-Position.
- **Als Ziel:** Legen Sie mit dem Cursor Ihr Routenziel fest. Mit dieser Schaltfläche beginnen Sie eine neue Route. Die vorherige Route (falls vorhanden) wird gelöscht und ersetzt. Falls eine Route mit mehreren Zielen aktiv ist, wird MioMap Sie fragen, ob Sie die Route mit allen Zwischenzielen tatsächlich löschen möchten.
- **Zwischenziel hinzufügen (Via neu):** Wenn Sie diesen Kartenpunkt als Zwischenziel einfügen, navigiert MioMap Sie vorher an diesen Ort und erst danach an Ihr Routenziel. So erstellen Sie eine Route mit mehreren Zielen in umgekehrter Reihenfolge (wenn Sie einen Zwischenstopp einfügen möchten: „A ist das Ziel, aber zuerst bei B tanken“ oder den Routenverlauf beeinflussen möchten). Diesen Menüpunkt gibt es nur, wenn bereits eine Route aktiv ist.
- **Zwischenziel löschen (Zw.ziel entf):** löscht das Zwischenziel nahe beim oder direkt am Cursor. Die Route wird sofort unter Weglassen des gelöschten Punkts neu berechnet. Dieser Menüpunkt ersetzt „Zwischenziel hinzufügen“ (Via neu) und wird nur angezeigt, wenn sich der Cursor in der Nähe von oder direkt auf einem Zwischenziel befindet.
- **Fortsetzen:** Sie können ein neues Ziel hinzufügen, das nach Erreichen des vorigen Ziels angefahren werden soll. Das neue Ziel ersetzt das alte, welches nun in ein Zwischenziel umgewandelt wird. So können Sie Ihre Route mit mehreren Zielen vom Anfang bis zum Ende planen (wenn Sie mehrere Ziele anfahren

möchten: „zuerst nach A, dann nach B“). Diesen Menüpunkt gibt es nur, wenn bereits eine Route aktiv ist.

- **Kamera hinzufügen (Radar neu):** Diese Schaltfläche fügt an der Cursor-Position ein Radargerät ein. In einem neuen Fenster können Sie die Art des Radars festlegen (stationär, mobil, eingebaut, Section-Control), sowie die Richtung, in die der Verkehr überwacht wird (Ihre Fahrtrichtung, die andere Richtung, beide oder alle Richtungen), und die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Wenn die geltende Geschwindigkeitsbegrenzung in der Karte gespeichert ist, wird diese für das entsprechende Radargerät als Standardwert gesetzt.

- **Radar ändern:** Für ein Radargerät in Cursor-Nähe können Sie die Einstellungen ändern oder es löschen. Dieser Menüpunkt ersetzt „Radar neu“ und wird nur angezeigt, wenn sich der Cursor in der Nähe von oder direkt auf einem Radargerät befindet. Ein Fenster mit den gleichen Optionen wie bei „Radar neu“ wird geöffnet. Zusätzlich gibt es eine Schaltfläche, mit der Sie das Radargerät von der Karte löschen können.

- **POI hinzufügen (Neuer POI):** öffnet eine neue POI-Eingabeseite, wo Sie den markierten Punkt zur Liste Ihrer Ziele hinzufügen können. Dieser Menüpunkt ist nur verfügbar, wenn die Kartenansicht ausgewählt wurde und sich keine POIs in der Nähe des Cursors befinden (d.h. wenn in den Popup-Informationen nur die Adresse angezeigt wird).

- **POI:** öffnet eine Liste mit den POIs in der Nähe des markierten Punkts. Dies sind die POIs, die im Fenster mit den Popup-Informationen angezeigt werden. Falls Sie an der Cursor-Position einen neuen POI einfügen möchten, so können Sie dies durch Antippen der Schaltfläche „Neu“ unten links tun. Dieser Menüpunkt ersetzt „Neuer POI“ und ist nur verfügbar, wenn die Kartenansicht ausgewählt wurde und sich zumindest ein POI in der Nähe des Cursors befindet.

- **SMS:** Mit dieser Schaltfläche können Sie die geographischen Koordinaten als SMS-Nachricht verschicken. Die Koordinaten sowie andere in der SMS enthaltenen Daten können nur dann zum Navigieren verwendet werden, wenn der Empfänger Ihrer Nachricht auch einen PDA besitzt. Er kann dann auf seinem Mio DigiWalker A501 entweder eine Route zu diesem Ort planen oder ihn auf der Karte anzeigen.

Tipp: Wenn Sie diese Funktion vom MioMap aus aufrufen, können Sie sowohl die Adresse des Punkts als auch seine Koordinaten verschicken.

Der Mio SMS Locator kann abhängig von Ihren Einstellungen vom Menüpunkt MioMap in Programme (falls die Navigationssoftware gerade nicht aktiv ist) bzw. vom Startmenü aus aufgerufen werden.

Wenn Sie über den Mio SMS Locator eine Nachricht empfangen, stehen Ihnen im Menü folgende Optionen zur Verfügung:

- **Route planen:** plant eine Route zum in der Nachricht gespeicherten Ort.
- **Auf Karte anzeigen:** zeigt die Koordinaten auf der Karte an.
- **Adresse anzeigen:** zeigt die genaue Adresse der Koordinaten an.
- **In POI-Favoriten speichern:** die Koordinaten aus der SMS-Nachricht werden in Ihren POI-Favoriten gespeichert.

Anmerkung: Die SMS-Schaltfläche erscheint nur in den Ländern, in denen diese Funktion verfügbar ist. Die Verfügbarkeit von Mio SMS Locator ist von der Softwareversion Ihres Geräts abhängig.

4.3.14 Aktuelle Straße (Nr. 16)

Dieses Feld der Cockpit-Anzeige gibt den Namen oder die Nummer (je nach Verfügbarkeit) der Straße an, auf der Sie gerade fahren.

4.3.15 Fahrt- und Routeninformationen (Nr. 17)

Der Inhalt dieser drei Felder ändert sich je nachdem, ob Sie gerade fahren (ohne aktive Route) oder navigieren (einer aktiven Route folgend).

Während der Fahrt zeigen die Felder die aktuelle Geschwindigkeit und die Uhrzeit an.

Während der Navigation wird standardmäßig angezeigt, wie lange Sie noch bis zu Ihrem Ziel brauchen werden (ETE), sowie die Entfernung zum Ziel und die geschätzte Ankunftszeit am Zielort (ETA).

Sie können in Erweiterte Einstellungen / Anzeigeoptionen (Seite 98) festlegen, was diese drei Felder im Navigationsmodus anzeigen sollen. Unten finden Sie eine Liste mit Ihren Optionen. Die einzige Einschränkung besteht darin, dass Sie keinen bereits in einem anderen Feld angezeigten Wert auswählen können. Die möglichen Feldinhalte sind:

- Entfernung zum Ziel (Grundeinstellung für das linke Feld)
- Verbleibende Zeit (geschätzte Fahrzeit, Grundeinstellung für das mittlere Feld)
- Entfernung zum nächsten Zwischenziel
- Zeit zum nächsten Zw.ziel
- Zeit bis zum nächsten Fahrmanöver (nächstes Ereignis auf Ihrer Route)
- Tempo
- Tempolimit
- Ankunft beim Zwischenziel
- Ankunft am Zielort (Grundeinstellung für das rechte Feld)

4.3.16 Entfernung zur nächsten Abzweigung (Nr. 18)

Dieses Feld zeigt Ihnen die noch zurückzulegende Distanz bis zum nächsten Ereignis auf Ihrer Route (Abzweigung, Kreisverkehr, Ausfahrt usw.) an.

Dieses Feld wird nur beim Navigieren angezeigt.

4.3.17 Nächste Straße/Nächster Ort (Nr. 19)

Dieses Feld zeigt die nächste Straße in Ihrem Reiseplan an.

Falls Sie sich noch nicht im Ort mit der nächsten Straße befinden, zeigt MioMap Ihnen anstelle des Straßennamens den Namen des Ortes an. Ein rundes Symbol, das neben dem Ortsnamen erscheint, hilft Ihnen, diesen von einem Straßennamen zu unterscheiden.

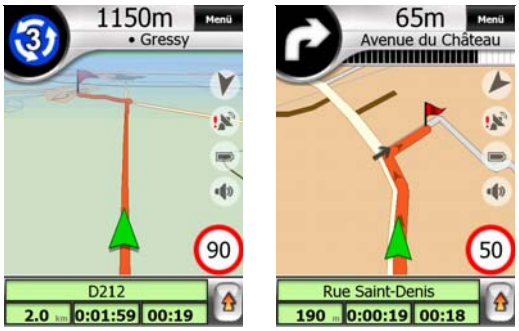

Dieses Feld wird nur beim Navigieren angezeigt.

4.3.18 Nächste Abzweigung nahe (Nr. 20)

Dieser Balken erscheint nur, wenn Sie sich dem nächsten Ereignis auf Ihrer Route nähern. Er wird am Display angezeigt, um die Entfernung zur nächsten Abzweigung zu verdeutlichen, sobald Sie näher als 300 Meter (1000 Fuß) sind, und wird solange angezeigt, bis Sie die Abzweigung erreichen.

Dieses Feld wird nur beim Navigieren angezeigt.

4.3.19 Aktuelles Tempolimit (Nr. 21)

Damit Sie sicher ans Ziel kommen, zeigt MioMap Ihnen während des Fahrens oder Navigierens die auf der aktuellen Straße erlaubte Höchstgeschwindigkeit an. Diese Information wird nur angezeigt, wenn sie für die entsprechende Straße verfügbar ist.

4.4 GPS-Datenanzeige

Durch Antippen der kleinen Satellitenschüssel in der Karte oder im Cockpit gelangen Sie zu dieser Ansicht.

Die GPS-Datenanzeige gibt die vom GPS-Gerät erhaltenen Informationen wieder. Von hier aus können Sie auch auf die folgenden Seiten zugreifen:

- TMC,
- GPS-Setup,
- Zeitsynchronisation.

4.4.1 Angezeigte GPS-Daten

Der virtuelle Himmel links ist jener Teil des Himmels, den Sie gerade sehen können, wobei Ihr Standort in der Mitte angezeigt wird. Die Satelliten sind auf ihren aktuellen Positionen zu sehen. Das GPS empfängt Daten von den grünen und den grauen Satelliten. Von den grauen Satelliten werden die Signale nur empfangen, während hingegen die grünen dem GPS zur Ortsbestimmung dienen. Rechts in den Balken können Sie die Signalstärke der Satelliten sehen. Dunkle Balken sind für die grauen und orange für die grünen Satelliten. Anhand der im virtuellen Himmel angezeigten Nummern können Sie die Satelliten identifizieren. Je mehr (grüne) Satelliten mit ihrem GPS verbunden sind, desto besser wird Ihre Position berechnet.

Zusätzlich werden auf dieser Seite folgende Informationen angezeigt: aktuelle Position in Breitengrad/Längengrad, Höhe, Geschwindigkeit, Datum, Uhrzeit und errechnete Genauigkeit.

Anmerkung: Verschiedene Faktoren, die das GPS nicht berücksichtigen kann, können die Genauigkeit beeinflussen. Nehmen Sie diese Genauigkeitsinformationen nur als Richtwert.

Die beiden Symbole links zeigen Ihnen den Status der GPS-Verbindung und die Empfangsqualität an.

4.4.2 Anzeige für die GPS-Verbindung

In der Mitte links finden Sie ein Lämpchen, das so ähnlich wie das auf den Schaltern aussieht. Dieses hier ist mehrfarbig und kann mehrere Werte annehmen:

- ein schnell blinkendes grünes Lämpchen bedeutet, dass eine GPS-Übertragung stattfindet und Daten empfangen werden,
- andere Farben dürfen bei einem integrierten GPS nicht aufscheinen. Sollte dies doch der Fall sein, arbeitet Ihr Gerät fehlerhaft.

4.4.3 Anzeige für die GPS-Datenqualität

In der linken oberen Ecke sehen Sie eine Satellitenschüssel, die die Qualität der GPS-Positionsangabe anzeigt. Die Signalqualität wird mit verschiedenen Farben dargestellt:

- schwarz mit rotem Kreuz zeigt an, dass keine Verbindung mit dem GPS-Gerät besteht.
- rot zeigt an, dass zwar eine GPS-Verbindung besteht, aber keine GPS-Position verfügbar ist,
- gelb bedeutet 2D-Empfang. Eine GPS-Position wurde ermittelt, MioMap ist zur Navigation bereit, aber das GPS verwendet nur so viele Satelliten, wie zur waagrechten Ortsbestimmung notwendig sind. Es gibt keine Höhenangabe, und dadurch kann ein deutlicher Positionierungsfehler auftreten.
- grün steht für 3D-Empfang. Der GPS-Empfänger hat genug Satelliten, um auch die Höhe zu berechnen. Die Positionsangabe stimmt normalerweise (sie kann aber trotzdem aufgrund verschiedener Umgebungsfaktoren ungenau sein). MioMap ist bereit zum Navigieren.

4.4.4 Zeitsynchronisation

In der rechten oberen Bildschirmecke finden Sie eine Schaltfläche, die Sie zu einer neuen Seite bringt, auf der Sie die Uhr von PDA mit der exakten GPS-Zeit synchronisieren können.

Aktivieren Sie die Autokorrektur, damit MioMap die interne Uhr des Geräts regelmäßig mit der GPS-Zeit vergleicht und gegebenenfalls korrigiert.

Unterhalb dieser Schaltfläche sehen Sie die aktuellen GPS- und Gerätezeiten. Sie können überprüfen, ob eine Korrektur notwendig ist. Mit der Schaltfläche können Sie die Zeit manuell synchronisieren.

Unterhalb der PDA-Zeit finden Sie Steuerelemente für Stunden und Minuten, mit denen Sie die Uhrzeit mit oder ohne gültige GPS-Zeit manuell einstellen können.

Hier können Sie die Zeit auch nach erfolgter Synchronisation korrigieren, falls Ihr PDA Zeitzonen oder die Umstellung auf Sommerzeit nicht unterstützt.

4.4.5 GPS-Setup (Finden und Konfig.)

Mit zwei Schaltflächen auf dieser Seite öffnen Sie die Fenster für das automatische (Finden) und das manuelle (Konfig.) GPS Setup. Um herauszufinden, wie Sie die GPS-Verbindung einrichten können, lesen Sie bitte Seite 104.

4.5 Routeninformationsanzeige

Die Routeninformationsanzeige bietet Ihnen alle Daten und einige Funktionen, die Sie während des Navigierens benötigen. Zusätzliche Funktionen finden Sie im Routenmenü (Seite 57). Ohne aktive Route ist eine der Schaltflächen inaktiv und Routendaten können nicht angezeigt werden.

Zur Erinnerung: Sie können diese Seite auf drei verschiedene Arten aufrufen: indem Sie im Routenmenü auf Info tippen (Seite 62), im Cockpit eines der Routendaten-Felder antippen oder die Gerätetaste für die Routeninformationen drücken.

4.5.1 Angezeigte Routendaten (für Ziel und Zwischenziele)

Im oberen Bildschirmbereich sehen Sie Informationen zur aktuellen Route. Solange diese Seite geöffnet ist, werden die Felder laufend aktualisiert.

Beim Öffnen der Anzeige enthalten alle Felder Informationen darüber, wie Sie Ihr Routenziel erreichen. Wählen Sie ein beliebiges Feld, um Daten über Zwischenziele abzurufen, angefangen beim ersten bis hin zum letzten Reiseziel.

4.5.1.1 Routenlinie

Der obere Bildschirmbereich zeigt Ihre geplante Route als waagrechte Linie an. Der Anfangspunkt der Route ist ganz links, und der Zielort ganz rechts. Ihre Zwischenziele werden in Form von Fähnchen auf der Linie proportional zu ihrer Entfernung angezeigt.

Der grüne Pfeil, der Ihre Position anzeigt, wandert von links nach rechts, wodurch Sie Ihre Fahrt auf dem Display mitverfolgen können.

Beim Erreichen eines Zwischenziels wird dieses zum neuen Ausgangspunkt, die bereits zurückgelegte Strecke wird gelöscht, die Linie mit allen anderen Zwischenzielen wird angepasst und der Pfeil springt zurück nach links.

Wenn MioMap die Route neu berechnen muss, springt der Pfeil nicht wie beim Erreichen eines Zwischenziels zurück nach links, könnte aber seine Position leicht verschieben, da die neue Route eventuell eine andere Länge aufweist.

Wenn in den darunter liegenden Feldern die Daten für die gesamte Route angezeigt werden, erscheint die ganze Linie in der gleichen Farbe wie die Route auf der Karte. Wenn Sie Daten zu einem Zwischenziel ansehen, erscheint die Route nur bis zu diesem Zwischenziel in Farbe. Die restliche Linie bleibt grau.

4.5.1.2 Restentfernung

Dieser Wert kann auch in einem der Routendaten-Felder der Cockpit-Anzeige als „Entfernung zum Ziel“ angezeigt werden. Das ist die Strecke, die Sie auf dieser Route noch bis zu Ihrem endgültigen Ziel zurücklegen müssen.

Im Falle von mehreren Zwischenzielen können Sie diese Felder wiederholt antippen, um die Entfernung zum ersten, zweiten, usw. Zwischenziel anzuzeigen.

4.5.1.3 Methode

Dieses Feld gibt an, wie die Route berechnet wurde. Es zeigt je nach Einstellung der Routenparameter entweder das „Routen“- oder das „Fahrzeug“-Feld an. Wenn Sie Auto, Taxi, Bus oder LKW ausgewählt haben, wird hier die Art der Route (schnell, kurz oder sparsam) angezeigt; haben Sie Notfall, Fahrrad oder Fußgänger ausgewählt, so sehen Sie diese Information.

4.5.1.4 Restzeit

Dieser Schätzwert kann auch in einem der Routendaten-Felder der Cockpit-Anzeige als „Zeit bis zum Ziel“ angezeigt werden. Er gibt anhand der für die restlichen Routenabschnitte verfügbaren Informationen an, wie lange Sie noch bis zu Ihrem endgültigen Ziel brauchen werden. Bei der Berechnung können Staus oder andere mögliche Verzögerungen nicht berücksichtigt werden.

Im Falle von mehreren Zwischenzielen können Sie diese Felder wiederholt antippen, um die Zeit bis zum ersten, zweiten usw. Zwischenziel anzuzeigen.

4.5.1.5 Voraussichtliche Ankunft

Dieser Schätzwert kann auch in einem der Routendaten-Felder der Cockpit-Anzeige als „Voraussichtliche Ankunft (ETA)“ angezeigt werden. Er gibt anhand der für die restlichen Routenabschnitte verfügbaren Informationen an, wann Sie voraussichtlich an Ihrem endgültigen Ziel ankommen werden. Bei der Berechnung können Staus oder andere mögliche Verzögerungen nicht berücksichtigt werden.

Im Falle von mehreren Zwischenzielen können Sie diese Felder wiederholt antippen, um die geschätzte Ankunftszeit beim ersten, zweiten usw. Zwischenziel anzuzeigen.

4.5.1.6 Ziel/Zwischenziel

Dieses Feld gibt die genaue Adresse (oder bei fehlender Adresse die Koordinaten) des endgültigen Ziels an.

Im Falle von mehreren Zwischenzielen können Sie diese Felder wiederholt antippen, um die Adresse oder Koordinaten des ersten, zweiten usw. Zwischenziels anzuzeigen.

4.5.2 Warnsymbole

Die folgenden 5 Kästchen sind normalerweise grau. Wenn es für die geplante Route (eine) Warnmeldung(en) gibt, werden sie rot und zeigen ein graphisches Symbol an. Sie sind als Warnungen zu verstehen, daher zeigen die Symbole immer alle Informationen für die ganze Route an, auch wenn die Datenfelder nur die Werte zwischen Ihrer aktuellen Position und dem nächsten Zwischenziel aufweisen.

Klicken Sie auf ein beliebiges Symbol, um seine Erklärung zu sehen.

Einige Beispiele der verfügbaren Symbole:

- Dieses Symbol zeigt an, dass Sie auf der empfohlenen Route eine Gebühr bezahlen müssen.
- Dieses Symbol zeigt an, dass es auf der Fahrtstrecke Autobahnen gibt. Tippen Sie darauf, um die Gesamtlänge der Autobahnen auf der empfohlenen Route zu sehen.

- Dieses Symbol zeigt an, dass auf der empfohlenen Route gebührenpflichtige Autobahnen vorkommen.
- Dieses Symbol zeigt an, dass Sie auf der empfohlenen Route mit einer Fähre fahren müssen.
- Dieses Symbol zeigt an, dass Sie für die Fährüberfahrt bezahlen müssen.
- Dieses Symbol wird angezeigt, wenn MioMap bei der Routenplanung nicht alle Ihre bevorzugten Straßenarten berücksichtigen konnte. Manchmal kann in der Nähe des Ausgangspunkts oder des Ziels keine geeignete Route gefunden werden.
- Dieses Symbol ist eine Warnung, dass die Routenempfehlung von MioMap nicht mit all Ihren Routenparameter-Einstellungen übereinstimmt.
- Teile der empfohlenen Route sind nur für Fußgänger zugänglich.
- Die empfohlene Route weist unbefestigte Straßen auf.
- Auf der empfohlenen Route gibt es Straßen, für die eine Genehmigung oder Erlaubnis zum Befahren benötigt wird.
- Information – andere Arten von Informationen, die in keine Kategorie eingeteilt sind. Berühren Sie das Symbol, um den Inhalt anzuzeigen.
- Nächste Seite – wird angezeigt, wenn mehr als 5 Warnmeldungen auf die empfohlene Route zutreffen.

4.5.3 Route anzeigen

Mit dieser Schaltfläche zeigen Sie eine Übersicht der gesamten empfohlenen Route an. Sie bringt Sie zur Kartenansicht in 2D-Nordausrichtung, sodass Sie einen Überblick über den Routenverlauf bekommen.

4.5.4 Parameter

Diese Schaltfläche öffnet die Einstellungen der Routenparameter (Seite 93), die sonst vom Routenmenü (Seite 57) aus geöffnet werden.

4.6 Menü

Die Schaltfläche „Menü“ befindet sich in der Kartenansicht im Hochformat oben rechts und auf der Karte im Querformat unten links.

Durch Antippen dieser Schaltfläche gelangen Sie in ein Menü mit einer Reihe von häufig verwendeten Funktionen von MioMap.

4.6.1 Suchmenü

Die erste Menüseite beinhaltet die Suchfunktion. Hier können Sie ein Ziel auswählen, ohne es zuerst auf der Karte finden zu müssen. Das Suchmenü wird später ausführlich beschrieben: Seite 71.

4.6.2 Registerkarte „Einst.“

Hier können Sie schnell auf einige konfigurierbare Optionen zugreifen.

Bitte beachten Sie, dass die Symbole auf den Schaltflächen nicht den aktuellen Status, sondern den Funktionsstatus, in den Sie wechseln können, anzeigen. So sehen Sie auf der Schaltfläche für die Farbeinstellungen bei aktiviertem Tagmodus den Mond, während hingegen im Nachtmodus die Sonne angezeigt wird.

4.6.2.1 2D-/3D-Karte (Schalter)

Mit dieser Schaltfläche können Sie zwischen der Kartenansicht von oben oder aus verschiedenen Perspektiven wechseln. Sie kann wie folgt aussehen:

Im 3D-Modus sehen Sie die Karte aus verschiedenen Blickwinkeln. Mit den Kipp-Schaltflächen (Seite 31) können Sie den Betrachtungswinkel ändern, sofern diese mit dem Schalter rechts davon (Seite 49) aktiviert wurden. Im 2D-Modus sehen Sie die Karte in der herkömmlichen Ansicht von oben. Diese Ansicht ist gleichzeitig die letzte mögliche Neigung und kann daher auch durch entsprechendes Kippen der Karte erreicht werden. Auf die gleiche Art kann der 3D-Modus durch Kippen im 2D-Modus aktiviert werden. Die verschiedenen Kartenansichten werden hier erklärt: Seite 19.

Anmerkung: Wenn Sie während des Navigierens die Karte neigen und in die 2D-Ansicht wechseln, kippt Smart Zoom die Karte wieder, sobald Sie die Schaltfläche „Folgen“ antippen. Mit der 2D-/3D-Schaltfläche können Sie die 2D-Ansicht auf Dauer aktivieren.

Anmerkung: Bei einem sehr kleinen Maßstab, wenn der Betrachtungswinkel automatisch vergrößert und die Karte von oben dargestellt wird, hat diese Schaltfläche keine unmittelbaren Auswirkungen. Wenn Sie die Karte wieder vergrößern, ändert sich der Betrachtungswinkel abhängig vom neuen Status dieser Schaltfläche.

4.6.2.2 Zoom & Kippen (Schalter)

Mit dieser Schaltfläche können Sie die Kartenansicht auf weitere Arten anpassen. Sie kann wie folgt aussehen:

Wenn diese Funktion aktiviert ist, erscheinen zusätzliche, durchsichtige Schaltflächen (Seite 31) links in den Kartenansichten, mit denen Sie die Karte vergrößern, verkleinern und kippen können.

Die Kipp-Schaltflächen erscheinen nur bei größeren Maßstäben. Wenn Sie die Karte verkleinern, werden sie ausgeblendet.

4.6.2.3 Tag- & Nachtmodus (Schalter)

Mit dieser Schaltfläche können Sie zwischen dem Tag- und dem Nachtmodus von MioMap wechseln. Sie kann wie folgt aussehen:

Schalten Sie den Nachtmodus manuell ein oder aus, um das automatische Umschalten zu umgehen.

Anmerkung: Diese Option deaktiviert die Funktion „Automatische Nachtansicht“. Sie müssen sie in den Allgemeinen Einstellungen (Seite 85) reaktivieren, damit das Programm wieder automatisch zwischen den Farben umschaltet.

4.6.2.4 POIs verwalten (interessante/wichtige Ziele)

Hier können Sie die Parameter für die von Ihnen gespeicherten POIs festlegen und einstellen, welche der bereits in der Karte integrierten POIs angezeigt werden sollen.

Anzeige der integrierten POIs verwalten

In den Karten von MioMap sind bereits sehr viele POIs gespeichert. Würden sie alle auf der Karte angezeigt, so wäre diese mit Informationen überflutet (um zu sehen, wie POIs auf der Karte dargestellt werden, gehen Sie zu Seite 25). Damit dies nicht der Fall ist, können Sie entscheiden, welche POI-Kategorien angezeigt und welche ausgeblendet werden sollen. MioMap verfügt über eine mehrstufige POI-Einteilung. Sie können die Sichtbarkeit der beiden höchsten Ebenen einstellen. POIs auf den darunter liegenden Ebenen werden je nach Gruppenzugehörigkeit angezeigt oder ausgeblendet (d.h. Sie können in der Dienstleistungskategorie auswählen, ob Tankstellen angezeigt werden sollen, aber die darin enthaltenen Firmennamen werden entweder alle angezeigt oder alle ausgeblendet).

Gruppen mit einem grauen Symbol ( ) werden ausgeblendet; blaue Symbole ( ) werden auf der Karte angezeigt, während hingegen bei den zweifärbigen ( ) manche Unterkategorien angezeigt und andere ausgeblendet werden.

Sobald Sie eine POI-Gruppe markieren, wechselt die Schaltfläche unten links zu „Einblenden“, falls die betreffende POI-Gruppe versteckt ist, oder zu „Ausblenden“, falls sie ganz oder teilweise angezeigt wird.

Tipp: Berühren Sie die Schaltfläche zweimal, um eine teilweise ausgeblendete Gruppe vollständig anzuzeigen. Zuerst wird die gesamte Kategorie ausgeblendet und danach wird sie mit all ihren Unterkategorien angezeigt.

Erneutes Antippen der markierten POI-Gruppe (außer bei Eigene POI, wie später erklärt) öffnet eine Liste der Unterkategorien für diese Auswahl. Hier können Sie keine teilweise angezeigten Unterkategorien sehen, da die Sichtbarkeit nur für die beiden höchsten Ebenen eingestellt werden kann. Das Anzeigen und Ausblenden einer Unterkategorie funktioniert wie bei den Hauptgruppen.

Eigene POI verwalten

Durch Markieren und erneutes Antippen von „Eigene POI“ auf der Seite „POIs verwalten“ können Sie die von Ihnen eingegebenen POI-Gruppen und Objekte verwalten.

Anmerkung: Die Gruppe „Unbenannt“ erscheint nur, wenn Sie ein POI-Objekt gespeichert haben, ohne es in eine neue POI-Gruppe einzutragen.

Das Antippen eines Gruppennamens öffnet eine Liste der in dieser Kategorie gespeicherten POIs. Diese Liste sieht der Liste der POI-Ergebnisse bei der Suchfunktion ähnlich. Die POIs werden nach ihrer Entfernung zu Ihrem aktuellen Standort gereiht. Falls keine GPS-Position verfügbar ist oder Sie die Positionsfixierung durch Tippen in die Karte aktiviert haben, werden die POIs je nach Entfernung zum Cursor angeordnet.

Beim Ansehen der Gruppen in „Eigene POI“ haben Sie folgende Optionen:

- **Einblenden/Ausblenden:** Wie bei den integrierten POIs haben Sie die Möglichkeit, alle POIs der gewählten Kategorie auf der Karte anzuzeigen oder auszublenden. Gruppen mit einem Häkchen werden angezeigt; alle anderen Gruppen werden ausgeblendet.
- **Neu:** Mit dieser Schaltfläche können Sie in Eigene POI eine neue Gruppe erstellen. Sie müssen ein Symbol, einen Namen und den maximalen Maßstab einstellen, bis zu dem der POI auf der Karte angezeigt wird (falls Sie die POI-Gruppe überhaupt anzeigen wollen). Sie müssen POI-Gruppen nicht unbedingt im Voraus erstellen. Das können Sie tun, während Sie einen neuen POI speichern.
- **Löschen:** Sie können jede beliebige von Ihnen gespeicherte POI-Gruppe löschen. Hierbei werden alle POIs in dieser Gruppe gelöscht. MioMap fordert Sie dabei auf, diesen Vorgang zu bestätigen.
- **Ändern:** Sie können die Eigenschaften (Name, Symbol, Sichtbarkeit) einer zuvor in Eigene POI erstellten Gruppe ändern.

- **Links-/Rechtspfeil:** Umfassen Ihre Gruppen mehrere Seiten, so können Sie mit diesen Schaltflächen umblättern. Im grünen Feld links neben diesen Schaltflächen sehen Sie die aktuelle Seitenzahl und die Gesamtseitenzahl.

Wenn Sie die Liste „Eigene POI“ aufrufen, haben Sie folgende Optionen:

- **Suche:** Sie können die Liste der zutreffenden POI-Objekte durch Filtern kürzen. Geben Sie wie bei der Suchfunktion einige Buchstaben der gesuchten POI-Bezeichnung ein. Sobald die passenden Ergebnisse auf einer Seite angezeigt werden können, sehen Sie automatisch die Liste. Wenn Sie die Schaltfläche „OK“ antippen, bevor die Suche abgeschlossen ist, erhalten Sie die Ergebnisse auf mehreren Seiten.
- **ABC/Entfernung:** Mit dieser Schaltfläche können Sie die POIs alphabetisch sortieren. Durch erneutes Antippen werden sie wieder nach ihrer Entfernung gereiht.

Wenn Sie einen Ihrer POIs in der Liste antippen, öffnet sich ein neues Fenster mit den Detailangaben zu diesem POI.

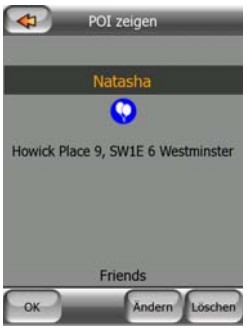

Hier finden Sie folgende Optionen:

- **OK:** Diese Schaltfläche bringt Sie zurück zur Kartenansicht, mit dem ausgewählten POI im Mittelpunkt.
- **Ändern:** Sie können die Eigenschaften (Name, Symbol, Sichtbarkeit) des gewählten POIs ändern.

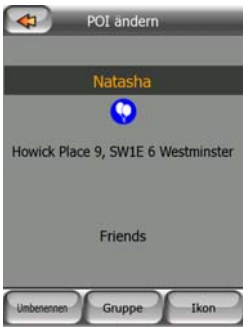

- **Löschen:** Sie können einen von Ihnen gespeicherten POI löschen. MioMap fordert Sie dabei auf, diesen Vorgang zu bestätigen.

4.6.2.5 Popup-Informationen (Schalter)

Diese Schaltfläche aktiviert oder deaktiviert die Popup-Informationen des Cursors in den Kartenansichten. Sie kann wie folgt aussehen:

Wenn diese Funktion aktiviert ist, öffnet das Antippen des Displays (Bewegen des Cursors, eines leuchtenden roten Punktes) auf beiden Kartendarstellungen zusätzlich ein Popup-Fenster mit dem Straßennamen, der Hausnummer und den Namen der in der Nähe gelegenen POIs, sofern es welche gibt.

Tipp: Wenn Sie eines der blauen Informations-Symbole neben den POI-Bezeichnungen antippen, werden die Details zum jeweiligen POI angezeigt.

4.6.2.6 Routenaufzeichnungen verwalten

Mit MioMap können Sie auch Routenaufzeichnungen (Tracklogs) Ihrer Fahrten speichern. Auf dieser Seite können Sie Ihre Routenaufzeichnungen verwalten. Wenn sie aufgerufen wird, sehen Sie eine Liste aller bereits gespeicherten Routen.

Routenaufzeichnungen werden standardmäßig unter dem Erstellungsdatum und -zeitpunkt gespeichert. Sie können diesen Namen beliebig ändern.

Jeder Routenaufzeichnung ist eine Farbe zugeordnet, die links neben dem Namen angezeigt wird und in der die Route dann auf der Karte zu sehen ist. Wird die Route nicht angezeigt, so sehen Sie an dieser Stelle eine waagrechte Linie. Durch Antippen der Linie der markierten Routenaufzeichnung können Sie zwischen „Anzeigen“ und „Ausblenden“ umschalten. Auf der Karte erscheint die Route in jener Farbe, die neben ihrer Bezeichnung zu sehen ist.

Wenn eine Route aufgenommen wird, erscheint ein neuer Eintrag mit einer waagrechten Linie in der Liste, da neue Routenaufzeichnungen normalerweise nicht auf der Karte angezeigt werden.

Tipp: Um eine Route anzusehen, die gerade aufgezeichnet wird, markieren Sie bitte die betreffende Linie und tippen Sie dann ein zweites Mal darauf.

Auf dieser Seite finden Sie folgende Optionen:

- **Aufnahme:** startet die Aufnahme einer Route. Eine neue Linie scheint in der Liste auf und die GPS-Daten werden solange gespeichert, bis Sie die Aufnahme beenden oder MioMap verlassen. Ein rotes Symbol (Seite 36) auf der Karte zeigt

Ihnen an, dass gerade aufgenommen wird. Wenn Sie auf dieses Symbol tippen, öffnen sich die Routenaufzeichnungen.

- **Aufnahme stoppen:** Mit dieser Schaltfläche können Sie die aktuelle Aufzeichnung anhalten.
- **Info:** Diese Schaltfläche öffnet die Detailansicht der Routenaufzeichnung. Hier können Sie:
  - den Namen der Route ändern (Schaltfläche „Umbenennen“),
  - die Farbe der Route ändern (Farbauswahl der Karte),
  - sie auf der Karte anzeigen (Schaltfläche „Route anzeigen“),
  - oder die Daten im GPX-Format auf der SD-Karte speichern (Schaltfläche „Export“).

- **Wiedergabe:** Mit dieser Schaltfläche wird die gespeicherte Route auf der Karte simuliert. Ein grünes Symbol (Seite 36) auf der Karte zeigt Ihnen dabei an, dass es sich nur um eine Simulation handelt.
- **Löschen:** Sie können eine nicht mehr benötigte Routenaufzeichnung löschen. MioMap fordert Sie dabei auf, diesen Vorgang zu bestätigen.
- **Routenaufzeichnungs-Optionen:** Mit dieser Schaltfläche oben rechts gelangen Sie zur Einstellungsseite für die Routenaufzeichnungs-Parameter:
  - Das **Aktualisierungsintervall** gibt an, wie oft GPS-Positionsangaben gespeichert werden. Normalerweise werden die Standortdaten vom GPS jede Sekunde empfangen. Wenn Ihnen auch eine weniger detaillierte Aufnahme genügt, können Sie hier die Intervalle verlängern, um so Routenspeicherplatz zu sparen.
  - **Aktuelle Größe der automatischen Routenspeicherung:** Dieser Wert zeigt an, wie viel Speicherplatz durch die automatisch gespeicherten Routen belegt ist.
  - **Automatisches Speichern aktivieren:** Wenn das automatische Speichern aktiviert ist, müssen Sie die Routenspeicherung nicht selbst ein- und ausschalten. MioMap speichert die Routenaufzeichnung automatisch, sobald eine GPS-Position verfügbar ist.

- **Routen-DB beschränken:** Hier können Sie einstellen, ob die Datenbank mit den automatisch gespeicherten Routen eine bestimmte Größe nicht überschreiten darf.
- **Maximale Größe der Routendatenbank:** Hier können Sie die maximale Größe der Routendatenbank festlegen, sofern Sie die Größenbeschränkung mit dem vorigen Schalter aktiviert haben.
- **NMEA/SIRF-Log erstellen:** Unabhängig von der normalen Routenaufzeichnung können Sie MioMap dazu veranlassen, die ursprünglichen, vom GPS-Gerät empfangenen GPS-Daten zu speichern. MioMap kann sowohl über das NMEA- als auch über das SiRF-Protokoll mit GPS-Geräten kommunizieren, daher werden die Daten in einem dieser Formate gespeichert. Diese Logs werden als eigene Text-Dateien auf der SD-Karte gespeichert und können in MioMap nicht angezeigt oder wiedergegeben werden. Sie sind zur Nachbearbeitung gedacht, sollte dies erforderlich sein. Beim Speichern roher GPS-Daten ist Vorsicht geboten, da diese viel Speicherplatz beanspruchen können.

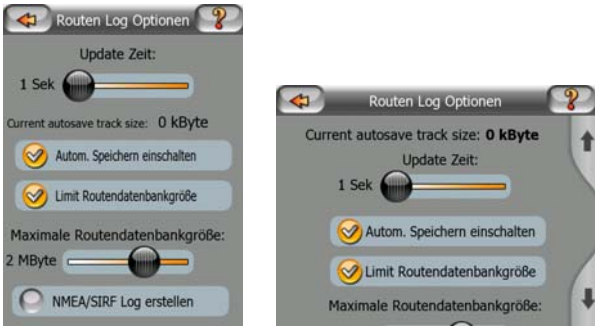

4.6.3 Routenmenü

Dieses Menü enthält Optionen, mit denen verschiedene Programmeinstellungen verwaltet werden können.

4.6.3.1 Neu berechnen

Dieser Menüpunkt ist nur bei aktiver Route und vorhandener GPS-Position verfügbar.

Er öffnet ein Menü mit vier Optionen. Mit diesen Funktionen können Sie die aktuelle Route abändern.

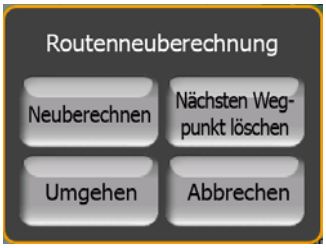

Neu berechnen

Diese Funktion führt die Routenberechnung mit denselben Einstellungen erneut durch. Diese Möglichkeit kommt normalerweise dann zum Tragen, wenn die automatische Neuberechnung bei Routenabweichungen deaktiviert ist. Sie können sie aber auch verwenden, wenn Sie auf einer Parallelstraße zu der vom Routenplaner empfohlenen unterwegs sind. Ist dies der Fall, so führt MioMap eine Zeit lang keine Neuberechnung der Route durch, aber hier können Sie sie manuell veranlassen. Diese Schaltfläche werden Sie außerdem am häufigsten verwenden, wenn sich das Fenster automatisch öffnet, sofern die manuelle Routenneuberechnung eingestellt wurde (Seite 90).

Ohne nächstes Zwischenziel/Route löschen

Sie können die Route ändern, um das nächste Zwischenziel auszulassen, falls Sie es nicht mehr anfahren wollen. Sie haben zum Beispiel ein Zwischenziel nur eingefügt, um die Routenplanung zu beeinflussen, wollen aber nicht dorthin fahren; oder Sie haben das Zwischenziel fast erreicht und MioMap navigiert Sie immer noch zu diesem Punkt. Gibt es keine Zwischenziele mehr (nur mehr das endgültige Ziel), wird diese Schaltfläche zu „Route löschen“ und bricht die Navigation ab.

Umgehen

Kommen Sie in einen Stau oder auf eine gesperrte Straße, so wollen Sie vielleicht, dass MioMap eine neue Fahrtstrecke berechnet, die die ursprüngliche Route so bald wie möglich verlässt. Dafür müssen Sie eine Mindestentfernung für die ursprüngliche Route eingeben, nach der Ihre neue Route wieder auf die alte Fahrtstrecke stoßen darf. Wählen Sie eine beliebige Entfernung, die der jeweiligen Verkehrssituation angepasst ist.

Anmerkung: Diese Funktion dient dazu, Ihnen eine alternative Route für den nächsten Abschnitt der empfohlenen Fahrtstrecke zu bieten. Um spätere Wegabschnitte zu ändern oder bestimmte Straßen oder Abzweigungen zu vermeiden, verwenden Sie stattdessen die Funktion „Meiden“ im Reiseplan (Seite 59).

Anmerkung: Nach Verwenden dieser Funktion wird MioMap diesen Routenabschnitt solange bei späteren Routenberechnungen ignorieren, bis Sie die Route manuell löschen (Seite 59) oder MioMap neu starten.

Abbruch

Diese Option bringt Sie ohne Neuberechnung der aktiven Route direkt zur Kartenansicht zurück. Wählen Sie diese Option, wenn die manuelle Routenneuberechnung eingestellt ist (Seite 90), so wird die Navigation angehalten und erst wieder aktiviert, wenn Sie wieder auf Ihrer ursprünglichen Route sind.

4.6.3.2 Löschen

Tippen Sie auf „Löschen“, um die aktive Route mitsamt Ihren Wegpunkten (Start, Zwischenziele und Ziel) zu löschen. Wenn Sie diese Route zu einem späteren Zeitpunkt wieder benötigen, müssen Sie sie komplett neu erstellen. MioMap wird Sie vor dem Löschen von Routendaten warnen.

Diese Funktion spielt eine besondere Rolle, falls Sie während der Fahrt die Funktion „Meiden“ verwendet haben. Bei Ankunft am Ziel verschwindet die Routenlinie von der Karte und die Navigation wird beendet. Die Route wurde praktisch gelöscht, aber bei einer neuen Routenplanung werden die Straßen, Fahrmanöver und Gebiete, die in der vorigen Route vermieden wurden, auch hier ignoriert. Mit „Löschen“ können Sie Ihre alte Route einschließlich der in „Meiden“ festgelegten Beschränkungen vollständig entfernen.

Anmerkung: Wenn ein POI-Objekt als Wegpunkt eingesetzt wird, so wird dieser POI durch das Löschen der Route nicht gelöscht, sondern nur dessen Funktion auf dieser Route.

4.6.3.3 Reiseplan

Mit dieser Funktion öffnen Sie den Reiseplan (eine Liste der Ereignisse entlang der Fahrtstrecke) der aktiven Route. Der Reiseplan hat drei verschiedene Darstellungsmodi und zwei Funktionen.

Anzeigemodi

Die Darstellungsmodi unterscheiden sich nur in der Anzahl der Ereignisse, die sie auflisten. Die Listeneinträge werden immer mit allen verfügbaren Informationen angezeigt, einschließlich Bildzeichen zur Darstellung der durchzuführenden Aktion sowie der Entfernung des Ereignisses zum vorigen Punkt in der Liste.

Dieser Live-Reiseplan wird während der Navigation laufend aktualisiert. In der Liste wird immer das nächste zu navigierende Ereignis hervorgehoben, es sei denn, Sie markieren ein anderes Objekt durch Antippen. Danach bleibt das von Ihnen ausgewählte Element markiert.

- **Detaillierte Anweisungen:** Diese Liste erscheint beim Öffnen des Reiseplans. Sie zeigt die Details zu allen Ereignissen an. Alle wichtigen Kreuzungen werden aufgelistet, auch jene, über die Sie nur gerade darüber fahren müssen.
- **Anweisungen:** Durch einmaliges Antippen der Schaltfläche „Modus“ sehen Sie eine Liste mit Ereignissen, auf die Sie Acht geben sollten, z.B. eine Liste der Fahrmanöver auf der Route. Diese Ereignisse werden auch in der Streckenvorschau angezeigt und durch Sprachanweisungen vorangekündigt.
- **Routenübersicht:** Erneutes Antippen der Schaltfläche „Modus“ bringt Sie zu einer Routenübersicht mit nur den wichtigen Straßen und Kreuzungen.

Zeigen

Mit dieser Schaltfläche sehen Sie das ausgewählte Listenelement auf der Karte. So können Sie die aufgelisteten Ereignisse auf Ihrer Route leicht identifizieren.

Meiden

Mit dieser Schaltfläche erhalten Sie eine Liste von Möglichkeiten, mit denen Sie die Route abändern können. Hier können Sie die Route unter Auslassen des markierten Ereignisses und manchmal auch der nachfolgenden neu berechnen.

- **Manöver:** Mit dieser Option können Sie die markierte Aktion auslassen. Zum Beispiel wird MioMap eine Route ohne eine bestimmte Abzweigung neu berechnen, wenn Sie diese Kreuzung in der Hauptverkehrszeit meiden wollen. Falls die nächste Straße auf Ihrer Route wichtig ist, ersetzt MioMap diese Kreuzung wahrscheinlich mit einigen anderen, leichteren, um Sie auf dieselbe Straße zu bringen.
- **Straße:** Wenn Sie eine Straße ausschließen, so wird MioMap diese Straße in die Routenberechnung nicht mit einbeziehen. Nützen Sie diese Funktion, wenn Sie

auf einer der Straßen auf Ihrer Route mit einem Stau rechnen oder im Radio eine gesperrte Straße angekündigt wurde und diese Teil Ihres Reiseverlaufs ist.

- **Entfernungen:** Die Liste enthält auch einige Schaltflächen mit Entfernungsangaben. Sie ähneln jenen im Menü „Umgehen“ bei der Neuberechnung (Seite 57), können aber auch für weiter entfernt liegende Routenabschnitte verwendet werden.

Anmerkung: Es ist nicht notwendig, den Reiseplan zu öffnen, wenn Sie auf einen Stau oder eine gesperrte Straße stoßen. Nützen Sie die Umfahrungsfunktion bei der Neuberechnung (Seite 57), um unverzüglich eine alternative Route zu erhalten.

Anmerkung: Nach Verwenden dieser Funktion wird MioMap diesen Routenabschnitt solange bei späteren Routenberechnungen ignorieren, bis Sie die Route manuell löschen (Seite 59) oder MioMap neu starten.

4.6.3.4 Simulation

Diese Funktion dient nicht dem eigentlichen Navigieren, sondern gibt nur einen schnellen Überblick über die Route. Dabei wird der Reiseverlauf simuliert, sodass Sie einen Eindruck von der später zu navigierenden Route bekommen.

Naturgetreue Simulation

Tippen Sie auf die Schaltfläche „Simulation“.

Dieser Modus führt die Simulation in Normalgeschwindigkeit durch (mit den Geschwindigkeitsbegrenzungen der zu durchfahrenden Straßen) und gibt Ihnen gleichzeitig Sprachanweisungen.

Nützen Sie diesen Modus, um die Verwendung von MioMap zu veranschaulichen oder sich vor Ihrer ersten Fahrt mit dem Programm vertraut zu machen.

Einfaches Berühren des Touchscreens stoppt die Simulation.

4.6.3.5 Ändern

Mit „Ändern“ sehen Sie eine Liste aller Routenelemente. Der erste Listeneintrag ist der Ausgangspunkt der Route, wenn es keine gültige GPS-Position gibt, oder das zuletzt erreichte Zwischenziel, wenn Sie die Liste während der Navigation aufrufen, oder der Punkt, an dem MioMap zuletzt eine Routenneuberechnung durchgeführt hat. Das bedeutet, dass die Liste laufend aktualisiert wird und erreichte Zwischenziele aus dem Reiseverlauf herausgenommen werden. Am Listenende finden Sie Ihr endgültiges Reiseziel.

Sie können die Liste mit den Pfeilen rechts durchsehen und jederzeit eine beliebige Zeile markieren. Sie können folgende Aktionen durchführen:

- **Neu:** Sie können hinter dem ausgewählten Eintrag einen neuen Wegpunkt einfügen (oder ein neues Ziel, falls der markierte Punkt der letzte Listeneintrag ist). Im automatisch aufgerufenen Suchmenü können Sie nach einer Adresse, einem POI, Koordinaten oder einem Ihrer Lieblingsziele suchen oder einen Eintrag aus dem Verlauf (Letzte Ziele) auswählen. Wenn Sie einen Ort ausgewählt haben, kehrt MioMap zur vorigen Seite („Ändern“) zurück und Ihre Auswahl erscheint direkt unter der Markierung.
- **Löschen:** Sie können den ausgewählten Punkt aus der Liste entfernen. Wenn der markierte Eintrag der letzte in der Liste ist, wird das Zwischenziel davor zum neuen Endziel.
- **Optimieren:** Das Programm kann die Reihenfolge, in der Sie die Zwischenziele ansteuern, optimieren, sofern diese nicht von Ihnen bestimmt wird und eingehalten werden muss. Durch Antippen dieser Schaltfläche ordnet MioMap die Liste neu, damit Sie Zeit und Benzin sparen. Die Optimierung gilt nur für Zwischenziele. Ihr Ausgangspunkt und Ihr Reiseziel bleiben selbstverständlich an der richtigen Stelle.
- **Nach oben und unten:** Mit diesen Schaltflächen können Sie den markierten Eintrag nach oben oder unten verschieben und so die Liste neu ordnen.

4.6.3.6 Info

Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie die Routeninformationsanzeige, die hier beschrieben wird: Seite 44. Hier sehen Sie Informationen zu Ihrer aktuellen Route und finden einige zusätzliche Optionen zum Überprüfen und Abändern Ihrer aktiven Route.

4.6.4 Menü-Schaltfläche

Die Schaltfläche „Menü“ unten rechts bringt Sie zum Hauptmenü zurück, welches hier beschrieben wird: Seite 18.

4.7 Verkehrsüberwachungskameras

In MioMap sind Verkehrsüberwachungskameras zur Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung eine POI-Sonderkategorie. Das Programm kann Sie warnen, sobald Sie sich einem dieser Radargeräte nähern. Sie können die Warnmeldung in den Allgemeinen Einstellungen (Seite 85) auf Ihre Zwecke abstimmen.

Sie können Kamerastandorte manuell speichern. Eine detaillierte Anweisung finden Sie unter Cursor-Menü (Seite 36).

Um Zeit zu sparen und nicht alle Standorte von Radargeräten einzeln eingeben zu müssen, können Sie diese in einer speziellen Text-Datei auflisten und in den für Kameras vorgesehenen Dateiordner kopieren. Sie können diese Radargeräte in MioMap dann nicht ändern oder löschen. Bearbeiten Sie stattdessen die Text-Datei und starten Sie das Programm neu. Mehr Details dazu finden Sie auf unserer Website.

Radargeräte werden auf der Karte mit einem kleinen Kamerasymbol dargestellt.

4.7.1 Arten von Radargeräten

Es gibt vier Arten von Radargeräten:

4.7.1.1 Stationäre Radargeräte

Manche Radargeräte sind am Straßenrand angebracht, in eine Richtung schauend, und überwachen den Verkehr in eine oder beide Fahrtrichtungen. Sie messen Ihre aktuelle Geschwindigkeit. Für diese Radargeräte können Sie die überwachte Fahrtrichtung und die erlaubte Höchstgeschwindigkeit eingeben. MioMap warnt Sie, wenn Sie sich auf der kontrollierten Straßenseite einem dieser Geräte nähern. Falls Sie in der Nähe des Radars zu schnell fahren, hören Sie einen speziellen Warnton.

Diese Radargeräte werden mit dem folgenden Symbol angezeigt:

4.7.1.2 Mobile Radargeräte

Manche Radargeräte werden von Fahrzeugen aus bedient. Die Datenbank enthält Orte, an denen diese mobilen Radargeräte oft zu finden sind. Sie sind nicht immer an der entsprechenden Stelle in Betrieb und ihre Geschwindigkeitsbegrenzung ist nicht festgelegt. Die Warnmeldung ist so ähnlich wie bei stationären Radargeräten, aber da es keine Geschwindigkeitsangabe gibt, werden Sie nur vor deren Nähe gewarnt.

Diese Radargeräte werden mit dem folgenden Symbol angezeigt:

4.7.1.3 Eingebaute Radargeräte

Manche Radargeräte sind in Verkehrsampeln eingebaut. Sie funktionieren wie stationäre Geräte, sind aber schwerer zu sehen. Die Nähe- und Geschwindigkeitswarnung erfolgt wie bei stationären Radargeräten.

Diese Radargeräte werden mit dem folgenden Symbol angezeigt:

4.7.1.4 Section-Control (Abschnittsüberwachung)

Diese Radargeräte sind paarweise zusammengeschaltet und messen nicht Ihre aktuelle Geschwindigkeit, sondern Ihre Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen zwei Kontrollpunkten. An beiden Stellen wird Ihr Fahrzeug identifiziert sowie Ihre Durchfahrtszeit aufgezeichnet. Anhand Ihrer Fahrzeit zwischen den beiden Kontrollpunkten wird Ihre Durchschnittsgeschwindigkeit berechnet.

MioMap warnt Sie, wenn Sie sich einem dieser Radargeräte nähern, und zeigt die Warnmeldung auch nach Passieren dieses Geräts weiterhin an. Ihre Durchschnittsgeschwindigkeit wird solange gemessen, bis Sie das nächste derartige Radargerät erreichen. Übersteigt Ihre Durchschnittsgeschwindigkeit die erlaubte Höchstgeschwindigkeit zwischen den beiden Radargeräten, so hören Sie den gleichen Warnton wie bei den anderen Radarwarnungen.

Anmerkung: In Ausnahmefällen kann es vorkommen, dass MioMap nicht feststellen kann, wann Sie am zweiten Kontrollpunkt vorbeifahren (z.B. an einem Tunnelausgang, wenn noch keine GPS-Position verfügbar ist), und die Warnmeldung wird nicht gestoppt. Tippen Sie einfach auf das Radarsymbol auf dem Bildschirm, um die Warnung auszuschalten.

Diese Radargeräte werden mit dem folgenden Symbol angezeigt:

4.7.1.5 Rotlichtüberwachung

Hierbei überprüfen die Kameras, ob Sie rote Ampeln beachten. Die Warnmeldung ist so ähnlich wie bei stationären Radargeräten, aber da es keine Geschwindigkeitsangabe gibt, werden Sie nur vor deren Nähe gewarnt.

Diese Radargeräte werden mit dem folgenden Symbol angezeigt:

4.7.2 Überwachte Fahrtrichtung

Die verschiedenen Radargeräte können die Geschwindigkeit in einer Fahrtrichtung, in beiden oder auf einer Kreuzung sogar in mehreren Fahrtrichtungen messen, wenn sie schwenkbar sind. MioMap warnt Sie nur, wenn Sie in die überwachte oder möglicherweise überwachte Richtung fahren.

Die von den Radargeräten überwachte Fahrtrichtung wird mit folgenden Symbolen dargestellt:

4.7.3 Überprüfte Geschwindigkeitsbegrenzung

Als zusätzliche Information erhalten Sie für die stationären und eingebauten Radargeräte sowie für die Abschnittskontrollpunkte die jeweils gültige Geschwindigkeitsbegrenzung. Wenn Sie im Cursor Menü (Seite 36) die Position eines Radargeräts manuell speichern, verwendet das Programm automatisch die auf der entsprechenden Straße erlaubte Höchstgeschwindigkeit (falls vorhanden), Sie können aber auch einen beliebigen Wert einstellen:

4.7.4 Radargerät hinzufügen oder Eintrag ändern

Sie können im Cursor-Menü (Seite 36) mit den Schaltflächen „Radar neu“ oder „Radar ändern“ neue Radargeräte hinzufügen oder Parameter von bereits in der Datenbank vorhandenen löschen oder abändern. Um einen Datenbankeintrag zu löschen, tippen Sie zuerst auf Radar ändern und dann auf Löschen.

4.7.5 Einstellungen für die Radarwarnung ändern

Sie können die Radarwarnung ein- oder ausschalten sowie ihre Parameter in den Allgemeinen Einstellungen (Seite 87 und Seite 88) auf Ihre Zwecke abstimmen.

4.8 TMC (Traffic Message Channel)

MioMap kann Ihre Routen noch weiter verbessern, wenn das Programm TMC-Daten (Traffic Message Channel) zur Verfügung hat. TMC ist ein spezieller Dienst, bei dem über das FM-Radiodatensystem (RDS) Verkehrs- und Wetterdaten in Echtzeit ausgestrahlt werden.

Anmerkung: TMC ist kein weltweiter Dienst. Er könnte in Ihrem Land oder in Ihrer Region nicht verfügbar sein. Fragen Sie bitte Ihren Händler nach Informationen zu den Empfangsgebieten.

Um TMC-Daten empfangen zu können, muss an Ihrem PDA ein TMC-Empfänger angeschlossen sein.

Wenn an Ihrem Standort öffentliche TMC-Daten ausgestrahlt werden, berücksichtigt MioMap die empfangenen TMC-Informationen automatisch. Sie müssen im Programm keinerlei Einstellungen vornehmen. Der Empfänger sucht bei den FM-Radiosendern automatisch nach TMC-Daten und bezieht die decodierten Daten unverzüglich in die Routenplanung mit ein. Sobald MioMap Verkehrsnachrichten empfängt, die Ihre Route betreffen könnten, gibt das Programm eine Warnmeldung aus und führt eine Neuberechnung der Route durch. Die Navigation wird auf einer neuen Route fortgesetzt, die den aktuellsten Verkehrsbedingungen optimal angepasst ist.

Auf die TMC-Funktion kann von der GPS-Datenanzeige aus (Seite 41) durch Betätigen der TMC-Schaltfläche zugegriffen werden.

4.8.1 Liste der TMC-Meldungen

Auf der TMC-Hauptseite sehen Sie eine Liste mit den aktuell gültigen TMC-Meldungen, die nach ihrer Entfernung zu Ihrem derzeitigen Standort gereiht werden.

Verwenden Sie die Pfeile, um umzublättern und Meldungen über von Ihrem aktuellen Standort weiter entfernte Verkehrsstörungen zu lesen, oder die Einstellungen, um das TMC-System zu konfigurieren. Dadurch öffnet sich ein neues Fenster.

4.8.2 TMC-Kontrollcenter

Diese Ansicht zeigt Ihnen den ausgewählten TMC-Sender und lässt Sie TMC-Einstellungen ändern.

4.8.2.1 Ausgewählter FM-Radiosender

Oben in diesem Fenster sehen Sie Name und Frequenz des ausgewählten Radiosenders. Darüber hinaus wird die Signalstärke wird mit einem Balken angezeigt, der dem Balken für die Stärke des GPS-Satellitensignals in der GPS-Datenanzeige ähnelt.

Falls es in Ihrer Umgebung keine Radiosender gibt, die TMC-Daten ausstrahlen, sucht der Empfänger immer weiter. Sie können die im FM-CCIR-Frequenzband (87,5-108 MHz) immer wieder abgetasteten Frequenzen mitverfolgen. Sobald Sie in eine Gegend kommen, in der TMC-Daten verfügbar sind, werden Ihnen die Frequenz sowie Details zum TMC-Sender angezeigt.

4.8.2.2 TMC abonnieren

Falls Sie TMC-Daten aus einer Quelle beziehen möchten, für die ein Abonnement benötigt wird, bringt Sie diese Schaltfläche zu einer neuen Anzeige, auf der Sie Ihr Abonnement verwalten können. Besuchen Sie die auf dieser Seite angegebene Website und geben Sie die ebenfalls angezeigten Daten ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Wählen Sie nun „Code eingeben“ und geben Sie Ihren TMC-Abocode über die Tastatur ein. Bestätigen Sie danach mit OK.

Anmerkung: Diese Schaltfläche erscheint nur in Ländern, in denen Sie mit Hilfe von MioMap abonnierte TMC-Dienste nutzen können.

4.8.2.3 Ohne ausgewählten Sender

Betätigen Sie diese Schaltfläche, falls Sie TMC-Daten von einem anderen Radiosender empfangen möchten. Der betreffende Radiosender wird auf die Liste der auszuschließenden Sender gesetzt und MioMap sucht nach anderen TMC-Sendern, wobei der ausgeschlossene Sender auch in Zukunft immer ignoriert wird.

4.8.2.4 Ausgeschlossene Sender anzeigen

Über diese Schaltfläche können Sie die Liste mit den ausgeschlossenen Radiosendern aufrufen. Wählen Sie einen beliebigen Sender aus der Liste und dann die Schaltfläche „Aktiv“, um diesen Sender wieder für den Empfang von TMC-Daten zu nutzen.

4.8.2.5 Vorkommnisse nach Entfernung/Art ordnen

Die Liste der im Straßenverkehr vorkommenden Ereignisse kann nach deren Entfernung von Ihrem aktuellen Standort oder deren Art geordnet werden. Verwenden Sie diese Schaltfläche, um zwischen den beiden Möglichkeiten umzuschalten.

4.8.2.6 Verkehrsinfo verwenden

Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert, daher werden bei der Routenplanung TMC-Meldungen miteinbezogen. Wenn Sie diese Schaltfläche betätigen, plant MioMap die Routen ohne die in Echtzeit abgerufenen Verkehrsinformationen.

Tipp: Wenn Sie eine Route für eine spätere Fahrt planen möchten, könnte es vorteilhaft sein, die TMC-Korrekturen für die Routenplanung zu deaktivieren.

4.8.2.7 Neu berechnen, um Verkehr zu vermeiden

Diese Einstellung ist der vorhergehenden ähnlich. Ist sie deaktiviert, so werden TMC-Daten bei der Routenplanung trotzdem berücksichtigt, aber bei geänderten Verkehrsbedingungen während Ihrer Fahrt wird keine automatische Neuberechnung ausgelöst.

5 Suche

Die Zielauswahl ist eine der am häufigsten verwendeten Funktionen von MioMap. Sobald Sie Ihr Ziel bestimmt haben, können Sie mit dem Navigieren beginnen. Dies sollte so einfach und schnell wie möglich gehen. MioMap verfügt über eine flexible Suchfunktion, mit der Sie Ihr Ziel nur nach wenigen Berührungen des Touchscreens finden.

Anmerkung: Wenn Sie während des Suchvorgangs einen Ort auswählen, bringt Sie dies normalerweise zur Kartenansicht zurück, wo Sie zwischen verschiedenen Aktionen wählen können (als Ausgangspunkt, Ziel oder Zwischenziel festlegen, Route dorthin fortsetzen, als Radar oder eigenen POI speichern). Falls Sie die Suche aber vom Hauptmenü aus aufrufen, öffnet MioMap danach sofort das Cockpit und startet die Navigation.

5.1 Hauptmenü-Schaltflächen für die Zielsuche (Adresse, Favoriten, POI, letzte Ziele)

Wie soeben erwähnt, ist der schnellste Weg, Ihr Ziel zu finden und die Navigation zu starten, im Hauptmenü (Seite 18) auf eine der Schaltflächen für Adresse, Favoriten, POI oder Letzte Ziele zu tippen. So kommen Sie zur entsprechenden Suchansicht, und sobald Sie ein Ziel auswählen, wechselt MioMap sofort zur Cockpit-Anzeige und startet die Navigation. Wenn Sie also eine Route zu einem Ihrer Lieblingsziele („Favoriten“) planen möchten, müssen Sie den Touchscreen nur zweimal berühren (z.B. „Favoriten“ und dann „Zuhause“), um mit dem Navigieren zu beginnen.

Die Schaltflächen im von den Kartenansichten aufrufbaren Suchmenü (Seite 71) sehen ähnlich aus. Wenn Sie die Schaltflächen in der Kartenansicht antippen, wird nur der Cursor an der gewünschten Stelle positioniert, die Navigation aber nicht gestartet.

5.2 Auswahl durch Antippen der Karte

Sie können Ihr Ziel ganz einfach mit Hilfe der Karte festlegen. Finden Sie einfach Ihren gewünschten Zielort auf der Karte, tippen Sie ihn an, und das Cursor-Menü mit den möglichen Aktionen wird automatisch aufgerufen.

Anmerkung: Bei automatischem Aufruf bleibt das Cursor-Menü nur einige Sekunden lang geöffnet. Wenn Sie keine Aktion aus der Liste auswählen, schließt sich das Menü von selbst. Falls Sie es manuell aufrufen, bleibt es solange geöffnet, bis Sie es schließen oder zu einer anderen Ansicht wechseln.

Tipp: Wenn Sie den markierten Punkt in der Kartenmitte sehen wollen, können Sie entweder das Cursor-Menü schließen und es wieder öffnen, oder solange warten, bis es ausgeblendet wird und es dann erneut aufrufen. Bei manuellem Aufruf des Cursor-Menüs wird die Karte so verschoben, dass der ausgewählte Ort in der Mitte angezeigt wird.

5.3 Das Suchmenü verwenden

Mit den Menü-Schaltflächen in den Kartenansichten können Sie auf die Suche zugreifen (Seite 18). In der Suche haben Sie verschiedene Möglichkeiten, um einen Ort auszuwählen.

5.3.1 Eine Adresse, Straße, Kreuzung oder Stadt finden

Im Modul „Adresse suchen“ können Sie nach einer Stadt, einer Straße, einer Kreuzung oder einer genauen Adresse suchen. Ist Ihnen zumindest ein Teil der Adresse bekannt, so ist dies der schnellste Weg, das Ziel zu finden.

Die folgende Abbildung zeigt, wie die Adressensuche aufgebaut ist. Es gibt fünf Ebenen (Land, Bundesstaat, Stadt, Straße und Adresse). Die Ebene Bundesstaat gibt es nur bei manchen Ländern (z.B. Australien, USA). Die Liste mit den kürzlich verwendeten Städten und Bundesstaaten dient als Ausgangspunkt für die Adresssuche. In den grünen Rechtecken können Sie das Modul verlassen. Sie können Ihre Suche vervollständigen, indem Sie das Ortszentrum, den Mittelpunkt einer Straße, eine Kreuzung zweier Straßen oder eine genaue Adresse auswählen.

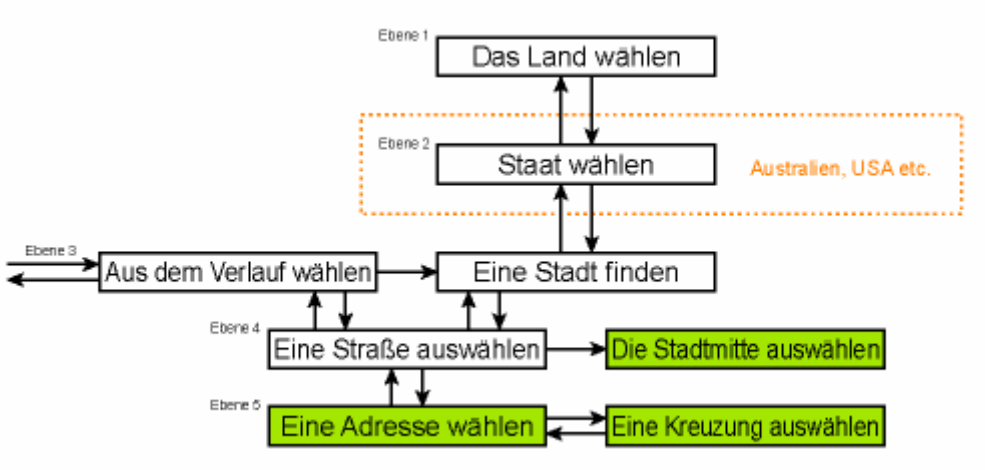

Sie beginnen auf Ebene 3. Von hier können Sie vorwärts gehen (hinunter), um den Straßennamen und danach eine Hausnummer oder Kreuzung einzugeben, oder zurück (hinauf), um die Stadt, den Bundesstaat oder das Land zu ändern.

5.3.1.1 Eine Stadt, einen Bundesstaat oder ein Land für die Suche auswählen

Die erste Seite in der Adressensuche ist die Liste der kürzlich verwendeten Städte (und Bundesstaaten in Australien).

Während der normalen Navigation zeigt der erste Listeneintrag immer Ihren aktuellen oder den nächstgelegenen Ort an. Ohne gültige GPS-Position oder bei eingeblendeter Schaltfläche Folgen steht in der ersten Zeile der Ort, in oder nahe dem sich der Cursor gerade befindet.

Scheint der Ort, nach dem Sie suchen, in der Liste auf, tippen Sie ihn einfach an, und Sie wechseln sofort zur Eingabe des Straßennamens, wobei die ausgewählte Stadt oder Postleitzahl im oberen Bildschirmbereich angezeigt wird. Wenn der gesuchte Ort nicht angezeigt wird, können Sie die Liste mit den Pfeilen unten rechts weiter durchsehen.

Tipp: Falls Sie während der Navigation herausfinden wollen, in welcher Stadt oder welchem Land Sie sich gerade befinden, rufen Sie einfach Suche/Adresse auf und lesen Sie den ersten Listeneintrag. Das angezeigte Ergebnis ist nur dann zuverlässig, wenn eine GPS-Position verfügbar ist und Sie die Positionsfixierung nicht durch Verschieben der Karte aufgehoben haben.

Enthält die Liste der letzten Ziele Orte, die Sie in nächster Zeit nicht besuchen werden, so können Sie den Listeninhalt mit der Schaltfläche „Entfernen“ unten links löschen.

Einen neuen Ort für die Suche auswählen

Wenn Sie eine andere Stadt (oder einen anderen Bundesstaat) suchen, aber nicht in der Liste finden können, tippen Sie oben rechts auf Andere Stadt. Damit gelangen Sie zur Eingabeseite für den Städtenamen oder die Postleitzahl, wo Sie die gewünschte Stadt durch Eingabe einiger Buchstaben ihres Namens oder Stellen ihrer PLZ auswählen können. Treffen Sie Ihre Auswahl in der Ergebnisliste, welche vom Programm automatisch angezeigt wird, sobald die zutreffenden Namen auf eine Seite passen. Die Ergebnisse werden automatisch auch auf mehreren Seiten angezeigt, sobald Sie nach der Eingabe einiger Buchstaben auf OK tippen.

Anmerkung: Wenn Sie den ersten Teil des gesuchten Ortsnamens eingeben, sind nur die verfügbaren Buchstaben aktiv. Alle anderen Buchstaben sind inaktiv und grau.

Anmerkung: Für das gewählte Land könnten keine Postleitzahlen verfügbar sein. In diesen Fällen müssen Sie den Ortsnamen eingeben.

Anmerkung: In den Niederlanden müssen Sie die Straße nicht wählen, wenn Sie die gesamte (6-stellige) Postleitzahl eingeben. Sie gelangen dann zur Hausnummerneingabe. Geben Sie einfach die Hausnummer ein, um die genaue Adresse festzulegen.

Hierzu können Sie eine Bildschirmtastatur verwenden (entweder im ABC- oder QWERTY-Format). Sie müssen nur die ersten paar Buchstaben eingeben, da das Programm nur nach Orten im gegebenen Bundesstaat oder Land sucht. Besteht der Ortsname aus mehreren Wörtern, können Sie entweder nach einem Wort oder einer Kombination dieser Wörter suchen. Sie können nach Teilen von mehreren Wörtern suchen, indem Sie zwischendurch die Leertaste antippen. So kann zum Beispiel Key West in Florida durch Eingabe von „Ke W“ oder sogar „We K“ gefunden werden (beliebige Reihenfolge).

Sie müssen bei der Zielsuche keine Akzente eingeben. Tippen Sie nur den Grundwert ein (derjenige Buchstabe, der dem mit Akzent am ähnlichsten ist) und MioMap durchsucht die Datenbank nach sämtlichen möglichen Kombinationen (z.B. für den kanadischen Ort „Déléage“ müssen Sie nur „Deleage“ eingeben, der Rest wird vom Programm erledigt).

Sobald Sie mit der Eingabe beginnen, errechnet MioMap, wie viele Orte für Ihre Suche in Frage kommen. Diese Zahl wird ganz rechts in der Eingabezeile angezeigt. Sobald alle passenden Städtenamen auf einer Seite angezeigt werden können, ändert sich der Tastenton und MioMap zeigt alle Suchergebnisse in einer Liste an. Dann können Sie Ihr Ziel durch Antippen des entsprechenden Listeneintrags auswählen.

Anmerkung: Bei mehr als 300 Suchergebnissen (mehr als 60 Seiten) für Ihre Eingabe hält MioMap die Suche an und zeigt ganz rechts in der Eingabezeile „>300“ an. Geben Sie mehr Buchstaben ein, um die Liste zu kürzen.

Anmerkung: Enthält der Ortsname ein Zeichen, das es auf der Tastatur nicht gibt (z.B. Apostroph oder Gedankenstrich), so behandelt MioMap es wie ein Leerzeichen, das das Wort teilt. Dadurch können Sie „Alleyn-Et-Cawood“ mit all diesen Suchkriterien finden: „A E C“, „Et A“ oder „Al Ca“.

Tipp: Wenn Sie mit der Eingabe des Ortsnamens fertig sind und die Suchergebnisse immer noch nicht auf eine Seite passen, tippen Sie einfach auf „OK“ und wählen Sie Ihren gewünschten Ort aus der Liste. Mit den Pfeilen unten rechts können Sie umblättern.

Tipp: Bei aus mehreren Wörtern bestehenden Städtenamen können Sie die Anzahl der Ergebnisse schneller verringern, indem Sie von jedem Wort einige Buchstaben eingeben.

Anmerkung: Ist ein Ort in der Liste in benannte Vororte oder nummerierte Bezirke unterteilt, die als eigene Einträge auf der Karte zu sehen sind, so erscheint unten links die Schaltfläche „Ortsteile zeigen“. Wählen Sie diese Schaltfläche, um die Vororte zusätzlich zu den Hauptorten aufzulisten. Nun wird die Schaltfläche zu „Ohne Ortsteile“, und wenn Sie darauf tippen, kehren Sie zur ursprünglichen, kürzeren Liste zurück.

Nach Auswahl der Stadt können Sie mit der Eingabe des Straßennamens fortfahren. Dies wird hier beschrieben: Seite 76.

Den Bundesstaat ändern (Australien, USA usw.)

Manche Karten enthalten Daten zu den einzelnen Bundesstaaten. Falls der Ort, den Sie suchen, in einem anderen Bundesstaat liegt, tippen Sie in der Liste der kürzlich besuchten Städte auf „Andere Stadt“ und danach auf „Staat ändern“ und wählen Sie den entsprechenden Bundesstaat aus. Falls Sie im ganzen Land nach einer Adresse suchen wollen, tippen Sie einfach am Listenanfang auf „Alle Staaten“.

Nach dem Festlegen des Bundesstaates erfolgt die Auswahl des Ortes, indem Sie einen Teil des Namens oder der PLZ eingeben und dann wie zuvor beschrieben aus der Liste das zutreffende Ergebnis wählen.

Anmerkung: In Australien können Sie diesen Schritt überspringen, indem Sie mit OK bestätigen, ohne Buchstaben einzugeben. So können Sie im gesamten Bundesstaat nach einem Straßennamen suchen. Für andere Länder muss dieser Schritt durchgeführt werden. Falls Sie OK wählen, ohne Buchstaben eingegeben zu haben, werden die Orte in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.

Das Land ändern

Falls Ihr Ziel in einem anderen Land liegt, tippen Sie oben rechts in der Ansicht, wo Sie den Bundesstaat (Australien, USA usw.) oder die Stadt auswählen können, auf die Schaltfläche „Land ändern“ und wählen Sie das Land aus der Liste.

5.3.1.2 Eine Straße oder das Ortszentrum auswählen

Sobald ein Ort (oder Bundesstaat in Australien) ausgewählt wurde, können Sie den Namen der gesuchten Straße eingeben.

Anmerkung: Bei der Suche nach einem Ort sind nur die verfügbaren Buchstaben aktiv, wenn Sie den ersten Teil des Straßennamens eingeben. Alle anderen Buchstaben sind inaktiv und grau.

Das Ortszentrum auswählen

Wenn Sie zum oben in der Bildschirmmitte angezeigten Ort navigieren wollen, tippen Sie einfach auf „OK“, ohne irgendwelche Buchstaben einzugeben. Als Suchergebnis erscheint das Stadtzentrum (dort, wo der Name auf der Karte angezeigt wird).

Anmerkung: Dieser Punkt ist nicht der geographische Mittelpunkt, sondern ein von den Entwicklern der Karte ausgewählter Punkt; bei einer kleinen Stadt oder einem Dorf normalerweise die wichtigste Kreuzung, und bei größeren Städten eine wichtige Kreuzung im Stadtzentrum.

Eine Straße auswählen

Wenn Sie eine Adresse oder Kreuzung im ausgewählten Ort suchen (der oben am Display angezeigt wird), müssen Sie zuerst den entsprechenden Straßennamen eingeben.

Tipp: Wenn Sie nach einer Kreuzung suchen, geben Sie zuerst die Straße mit dem selteneren oder ungewöhnlicheren Namen ein. Auf diese Weise müssen Sie nicht so viele Buchstaben eintippen, um zu den Suchergebnissen zu kommen. Sie können auch den kürzeren Straßennamen zuerst eingeben. Nachdem die erste Straße

gefunden wurde, können Sie die zweite viel schneller aus einer Liste aller Querstraßen auswählen.

Tipp: Sie können sowohl nach dem Straßennamen als auch nach der Art der Straße suchen. Gibt es einen Namen als Street, Avenue, Boulevard, Road, Place und Court, so kommen Sie schneller zum Suchergebnis, wenn Sie auch davon den Anfangsbuchstaben eintippen. So ergibt zum Beispiel die Suche nach „Pi A“ Pine Avenue und ignoriert Pine Street oder Pine Road.

Tipp: Ist ein Straßenname gleichzeitig eine Vorsilbe für andere Straßen, so geben Sie bitte den vollständigen Namen ein und tippen Sie dann auf OK. Die genaue Übereinstimmung mit dem Suchwort erscheint ganz oben in der Ergebnisliste. So können Sie auch sehr kurze Straßennamen leicht finden.

Sobald Sie eine Straße ausgewählt haben, wechselt das Programm automatisch zur Hausnummerneingabe (Seite 77).

Eine Hausnummer in mehreren Straßen wählen

Falls Sie nicht sicher sind, in welchen der aufgelisteten Straßen es die von Ihnen gesuchte Hausnummer gibt, wählen Sie „Überall suchen“ und Sie gelangen sofort zur Hausnummerneingabe, ohne zuerst die Straße festlegen zu müssen. Geben Sie die Hausnummer ein, bestätigen Sie mit OK, und Sie erhalten eine Liste mit nur jenen Straßen, in denen es die betreffende Hausnummer gibt. Wählen Sie die richtige Adresse aus der Liste, um die Suche abzuschließen.

5.3.1.3 Eine Hausnummer oder den Mittelpunkt einer Straße wählen

Sobald das Land, die Stadt und der Straßenname ausgewählt wurden, fordert das Programm Sie dazu auf, mit den numerischen Tastenfeldern die Hausnummer einzugeben. Bevor Sie mit der Eingabe der Zahlen beginnen, wird Ihnen im Eingabefeld der für die gewählte Straße verfügbare Hausnummernbereich angezeigt.

Geben Sie die Nummer ein, tippen Sie auf OK, und MioMap zeigt Ihnen die gewählte Stelle auf der Karte an (oder fängt sofort mit dem Navigieren an, falls Sie in der Anzeige des Hauptmenüs „Adresse finden“ ausgewählt haben).

Anmerkung: Für die Karte Ihrer Region könnten keine Hausnummern verfügbar sein. Fragen Sie bitte bei Ihrem Händler nach.

Tipp: Wenn Ihnen die Hausnummer nicht bekannt ist, tippen Sie einfach auf OK, und der Mittelpunkt der Straße wird zur Navigation ausgewählt.

5.3.1.4 Anstelle einer Hausnummer eine Kreuzung auswählen

Wenn Sie die Hausnummer nicht wissen oder es einfacher ist, den Zielort mit Hilfe einer Kreuzung festzustellen, betätigen Sie die Schaltfläche „Kreuzung finden“ oben rechts und wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Kreuzungen auf der zuvor gewählten Straße (die oben in der Bildschirmmitte angezeigt wird) den gewünschten Straßennamen. Die Kreuzung der beiden Straßen wird zum ausgewählten Punkt.

5.3.1.5 Ein Beispiel für eine vollständige Adresssuche

Hier finden Sie ein Beispiel für die aufwändigste Adresssuche, nämlich, eine Adresse im Ausland zu finden. In diesem Beispiel befinden Sie sich gerade nicht in Frankreich, und Sie suchen nach einer Adresse in Paris, Frankreich, und zwar „17 rue d’Uzès“. Sobald Sie in der Adressensuche sind, führen Sie folgende Schritte durch:

- Sie sehen die Liste der kürzlich verwendeten Städte. Paris scheint nicht in dieser Liste auf.
- Tippen Sie oben rechts auf „Andere Stadt“.
- Da Sie sich in Europa befinden, gibt es zwischen Land und Stadt keine Zwischenebene für den Bundesstaat, also tippen Sie oben rechts auf „Land ändern“, um das Land zu ändern.
- Wählen Sie Frankreich aus der Liste.
- Wählen Sie nun die Stadt in Frankreich. Geben Sie auf der virtuellen Tastatur „Paris“ ein.
- Da mehrere Ortsnamen das Wort Paris enthalten, wird die Liste mit den Städten nicht automatisch angezeigt. Tippen Sie auf OK, um die Liste aller Ortsnamen mit „Paris“ zu erhalten.
- Der erste Ort in der Liste ist Paris, da es mit dem Suchwort genau übereinstimmt. Tippen Sie darauf.
- Nun müssen Sie den Straßennamen eingeben.

- Sie benötigen weder Akzente noch das Apostroph und können mehrere durch Leerzeichen getrennte Wörter in beliebiger Reihenfolge eingeben. Bei Eingabe von „R D Uz“, „D Uz“ und „Uz“ erscheint „rue d’Uzès“ automatisch; bei Eingabe von „R D U“, „U R D“ oder „Ru U“ müssen Sie auf OK tippen, um die zutreffenden Suchergebnisse zu erhalten.
- Wie auch immer Sie die Liste erhalten haben, tippen Sie nun auf „rue d’Uzès“, um die Straße auszuwählen.
- Nun sehen Sie die numerischen Tastenfelder, auf denen Sie „17“ eingeben und danach den Vorgang mit OK abschließen müssen: „17 rue d'Uzès, Paris, Frankreich“ wurde ausgewählt.

5.3.2 In den letzen Zielen suchen

Haben Sie die Suchfunktion schon einmal benutzt oder Punkte auf der Karte als POIs gespeichert oder ausgewählt und verwendet, so scheinen diese in der Liste der letzten Ziele auf.

Die Listeneinträge werden nach dem Zeitpunkt, an dem sie zuletzt verwendet wurden, geordnet. Die zuletzt verwendeten Orte scheinen immer am Listenanfang auf.

Wählen Sie einfach einen der Orte im Verlauf als Ihr Ziel. Hier ist es nicht möglich, die Reihenfolge der Listeneinträge zu ändern oder namentlich zu filtern, aber mit den Schaltflächen Weiter und Zurück können Sie die gesamte Liste durchsehen, um Ihr gewünschtes Ziel zu finden.

5.3.3 Koordinaten suchen

Mit MioMap können Sie Ihr Ziel auch mit Hilfe seiner Koordinaten finden. Die Koordinaten müssen im Format Breitengrad/Ländengrad angegeben werden und dem Ellipsoid-Modell WGS84 (das von den meisten GPS-Geräten verwendet wird) entsprechen.

Beim Aufrufen dieser Seite werden die Koordinaten der aktuellen GPS-Position (oder bei inaktiver Positionsfixierung die des auf der Karte markierten Punktes, des Cursors) oben am Display angezeigt.

Die Koordinaten werden immer in der dezimalen Notation auf Basis der Gradzahl angezeigt, aber Sie können Breitengrad und Längengrad beliebig eingeben (dezimale Notation; Grad/Minuten-Notation; Grad/Minuten/Sekunden-Notation). Sie können sogar den Breitengrad und den Längengrad in unterschiedlichen Formaten eingeben.

Die Eingabe eines Breitengrad/Längengrad-Paars ist leicht. Das linke Feld enthält den Breitengrad. Es fängt mit dem Buchstaben „N“ (Norden) oder „S“ (Süden) an. Dadurch weiß MioMap, ob der Punkt in der nördlichen oder in der südlichen Hemisphäre zu finden ist. Mit der Schaltfläche N/S ändern Sie die Hemisphäre. Geben Sie die Zahlen für den Breitengrad ein. Verwenden Sie das Dezimaltrennzeichen, falls Grad, Minuten oder Sekunden keine ganzen Zahlen sind. Mit den Schaltflächen ° / ' / " (sie ändern sich je nach Cursor-Position im Breitengrad-Feld) geben Sie nach den Graden die Minuten oder nach den Minuten die Sekunden ein.

Sobald Sie damit fertig sind, geben Sie den Längengrad rechts auf die gleiche Weise ein. Hier geben Sie MioMap mit der Schaltfläche E/W an, ob der Punkt östlich oder westlich des durch Greenwich (Vereinigtes Königreich) laufenden Meridians liegt.

Sobald Sie beide Angaben gemacht haben, betätigen Sie OK, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Tipp: Am schnellsten können Sie die Koordinaten eines Punkts feststellen, indem Sie ihn auf der Karte antippen oder die Suchfunktion verwenden. Rufen Sie dann diese Seite auf und lesen Sie die Koordinaten ab.

Tipp: Wenn Sie die Koordinaten auf das in MioMap eingestellte Format ändern wollen, geben Sie die Daten in der verfügbaren Notation ein. Tippen Sie auf OK, um den Punkt auf der Karte anzuzeigen und kehren Sie danach zu dieser Seite zurück, um die Koordinaten Ihres Punkts im Format dd.dddddd abzulesen.

5.3.4 Einen POI suchen

Sie können Ihr Ziel aus Tausenden von bereits in MioMap gespeicherten POIs oder aus einer Liste mit Ihren eigenen POIs auswählen. Auf dieser Seite können Sie den POI, den Sie suchen, leicht finden. Die POI-Objekte sind in Kategorien unterteilt, sodass sich Ihre Suche einfacher gestaltet. In dieser Ansicht sehen Sie die erste Seite der obersten POI-Gruppen. Insgesamt gibt es drei Ebenen.

Die Suche wird in der Umgebung eines gewissen Bezugspunkts durchgeführt. Überprüfen Sie immer, ob im Feld oberhalb der POI-Kategorien der richtige Bezugspunkt angezeigt wird. Um den Bezugspunkt zu ändern, tippen Sie oben rechts auf die Schaltfläche „Ref. ändern“.

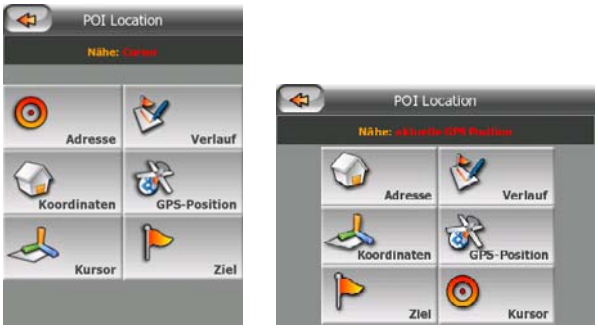

Nach Antippen von „Ref. ändern“ haben Sie die folgenden Wahlmöglichkeiten:

- **Adresse:** Sie können die Adresse, in deren Nähe gesucht werden soll, oder den Ort, in dem gesucht werden soll, festlegen. Das Ortszentrum wird als Bezugspunkt verwendet.
- **Letzte Ziele:** Der Bezugspunkt kann aus den letzten Zielen ausgewählt werden.
- **Koordinaten:** Sie können ein Breitengrad/Längengrad-Paar eingeben, in dessen Umgebung gesucht werden soll.
- **GPS-Position:** Die Suche wird rund um die aktuelle GPS-Position, sofern vorhanden, durchgeführt. Bei fehlender GPS-Position wird die letzte bekannte GPS-Position (ein grauer Pfeil auf der Karte) herangezogen.
- **Cursor:** Die Suche wird rund um den zuvor auf der Karte markierten Punkt ausgeführt.
- **Ziel:** Die Suche wird rund um Ihr aktuelles Routenziel durchgeführt.

Die aktuelle Auswahl wird Ihnen immer im grünen Feld oben am Display angezeigt.

Anmerkung: Standardmäßig gilt bei der POI-Suche immer die aktuelle GPS-Position als Bezugspunkt (sofern vorhanden) bzw. der Cursor, falls es keine zuverlässigen GPS-Daten gibt.

Nachdem Sie Ihren Bezugspunkt festgelegt haben, haben Sie in der POI-Suche folgende Optionen:

- **In den POI-Untergruppen suchen:** Markieren Sie eine POI-Gruppe durch Antippen oder mit den Richtungspfeilen, bestätigen Sie mit Eingabe oder berühren Sie sie nochmals, um die Liste der Untergruppen anzuzeigen. Mit derselben Methode können Sie die darunter liegenden Untergruppen ansehen.
- **POIs auf dieser Ebene namentlich suchen:** Durch Antippen des Suche-Buttons erhalten Sie ein Eingabefenster, mit Hilfe dessen Sie die POI-Liste verkürzen können. Wenn Sie die Suche in einer Untergruppen-Liste verwenden, wird nur die gerade von Ihnen ausgewählte Gruppe durchsucht.
- **Alle POIs dieser Gruppe auflisten:** Mit der Schaltfläche „Alle“ öffnen Sie eine Liste mit allen Punkten Ihrer aktuellen Gruppe oder Untergruppe. Mit Zurück und Weiter können Sie die Liste durchsehen.

POI finden
1450m Elf Service Station
42705 Rochester Row, Westminster United Kingdom
1650m Fountain Garage
83 Park Lane, London, Mayfair-Soho-Marylebone United Kingdom
1750m St Nicholas Filling Station
Vauxhall Bridge Road, Westminster United Kingdom
2.0km Embankment Star Service Sta...
38-46 Albert Embankment, Lambeth United Kingdom
2.1km Southbank Service Station
47-51 Great Suffolk Street, Camberwell United Kingdom
Suche
1/60

Die Suchergebnisse werden nach ihrer Entfernung zum angegebenen Bezugspunkt gereiht (das nächstgelegene zuerst).

Anmerkung: Bei von Ihnen eingegebenen POI-Objekten können Sie sich die Ergebnisse auch in alphabetischer Reihenfolge anzeigen lassen. Verwenden Sie dazu die Schaltfläche „ABC“, die Sie zwischen „Suche“ und der Seitenzahl finden können.

Sobald der gewünschte POI gewählt wurde, zeigt MioMap die Details dazu an.

Mit OK kommen Sie zur Karte zurück, wobei der ausgewählte POI im Mittelpunkt angezeigt wird (oder es wird sofort mit der Navigation begonnen, falls Sie im Hauptmenü die „POI-Suche“ gewählt haben).

Mit dem Pfeil oben links kehren Sie zu den Suchergebnissen zurück.

Tipp: Wenn Sie die nächstgelegenen POIs finden wollen oder sich in der Nähe eines POIs befinden, von dem Sie die Adresse oder den Namen nicht kennen, tippen Sie auf die Schaltfläche „Alle“ auf der ersten Seite der POI-Suche, um eine Liste aller in der Nähe gelegenen POIs zu erhalten. Mit der Schaltfläche „Weiter“ unten rechts können Sie umblättern, falls Sie den gewünschten Ort nicht auf der ersten Seite finden können.

Tipp: Sollten Sie Ihren PDA als Mobiltelefon oder als Freisprecheinrichtung für Ihr Mobiltelefon verwenden, erscheint unten rechts ein Wählsymbol, wenn für diesen POI eine Telefonnummer angezeigt wird. Tippen Sie auf das Wählsymbol, damit PDA die für diesen POI gespeicherte Telefonnummer anruft.

5.3.5 Einen Favoriten suchen (Zuhause/Büro)

Wenn Sie Ihre Lieblingsziele in den Allgemeinen Einstellungen (Seite 89) bereits eingegeben haben, können Sie das gewünschte Ziel ganz einfach durch Antippen der entsprechenden Schaltfläche auswählen.

Mit den Favoriten im Hauptmenü müssen Sie den Touchscreen nur zweimal berühren, um mit dem Navigieren zu beginnen.

Anmerkung: Wenn Sie auf ein Lieblingsziel zugreifen wollen, das Sie noch nicht eingerichtet haben, öffnet MioMap die Setup-Seite.

5.3.6 PhotoNavi-Funktion

Die PhotoNavi-Funktion kann den Ort, an dem ein bestimmtes Foto gemacht wurde, identifizieren. Diese gespeicherten Daten können dann zum Navigieren verwendet werden. Diese Funktion ist verfügbar, wenn Ihr Digitalfoto nicht nur die üblichen Bilddaten enthält, sondern auch die geographischen Koordinaten des Ortes, an dem die Aufnahme gemacht wurde.

PhotoNavi bietet Ihnen folgende Funktionen:

- **Wechseln zu:** navigiert Sie zum Ort, an dem die Aufnahme gemacht wurde.

Wenn Sie diesen Menüpunkt auswählen, startet MioMap und berechnet eine Route zu dem Ort, an dem das Foto gemacht wurde.

- **Auf Karte anzeigen:** zeigt den ursprünglichen Ort, an dem das Foto gemacht wurde, auf der Karte an.

Wenn Sie diesen Menüpunkt auswählen, wird MioMap gestartet und Sie sehen den Ort, an dem die Aufnahme gemacht wurde, als leuchtenden roten Kreis.

- **In POI-Favoriten speichern:** der Ort, an dem das Foto gemacht wurde, wird in Ihren POI-Favoriten gespeichert.

Wenn Sie diese Option wählen, wird der Ort, an dem die Aufnahme gemacht wurde, als POI gespeichert.

Anmerkung: Diese Funktion kann nur im Menü Pictures & Videos des Betriebssystems aufgerufen werden. Auf dieses Menü können Sie wie folgt zugreifen:

- MioMenu/Multimedia/Pictures & Videos
- Programme/Pictures & Videos
- Die Funktion kann auch dem Startmenü hinzugefügt werden

Tipp: Mit dem Dateimanager können Sie den Bilderordner ganz schnell öffnen.

Mit Ihrem PDA können Sie Fotos im benötigten Format machen. Dazu müssen Sie nur einstellen, dass die GPS-Koordinaten zusammen mit den restlichen Bilddaten gespeichert werden. Dies können Sie im Menü Programme/Kamera tun. Tippen Sie auf das Zahnrad-Symbol, um die Kameraeinstellungen zu öffnen. Tippen Sie danach auf Mehr... und aktivieren Sie den GPS-Stempel.

Der Status des GPS-Signals wird unten am Bildschirm angezeigt.

Anmerkung: Sie können nur dann ein Foto mitsamt der GPS-Koordinaten abspeichern, wenn das GPS-Signal stark genug ist.

6 Einstellungen

MioMap verfügt über mehrere Einstellungen, mit denen Sie die Funktionen des Programms auf Ihre Zwecke abstimmen können. Auf die Einstellungen können Sie direkt vom Hauptmenü (Seite 18) aus zugreifen, oder in der Karte durch Antippen des Batteriesymbols (Seite 35). Manche Untermenüs sind auch von anderen Programmbereichen aus aufrufbar.

6.1 Allgemeine Einstellungen

Das sind die grundlegenden Einstellungen von MioMap.

6.1.1 Sicherheitsmodus

Der Sicherheitsmodus deaktiviert den Touchscreen bei einer Geschwindigkeit von mehr als 10 km/h (6 mph), sodass Ihre Aufmerksamkeit auf die Straße gerichtet bleibt.

Sie können die Gerätetasten trotzdem verwenden, aber kein neues Ziel eingeben oder die Einstellungen ändern.

Wenn Sie den Sicherheitsmodus ausschalten, erhalten Sie von MioMap eine Warnmeldung.

6.1.2 Automatische Nachtansicht

Wenn der automatische Nachtmodus aktiviert ist, schaltet MioMap zwischen den Tag- und Nachtfarben um. Dies geschieht einige Minuten vor Sonnenaufgang und einige Minuten nach Sonnenuntergang anhand der Zeit- und Standortinformationen Ihres GPS. Wenn Sie im Einst.-Menü (Seite 50) einen permanenten Farbmodus wählen, wird das automatische Umschalten deaktiviert. Falls MioMap die Farben wieder für Sie umstellen soll, müssen Sie diese Funktion wieder aktivieren.

6.1.3 Warnung bei Geschwindigkeitsüberschreitung

Die Karten können Informationen über die auf den jeweiligen Straßenabschnitten erlaubten Höchstgeschwindigkeiten enthalten. MioMap kann Sie warnen, falls Sie die aktuelle Geschwindigkeitsbegrenzung überschreiten. Diese Informationen könnten für Ihre Region nicht verfügbar sein (fragen Sie Ihren Händler) oder nicht immer für alle Straßen auf der Karte stimmen. Hier können Sie einstellen, ob Sie diese Warnmeldungen erhalten wollen oder nicht.

6.1.4 Optionen für die Tempowarnung

Bei aktivierten Warnmeldungen für Geschwindigkeitsüberschreitungen können Sie hier die Werte der Steuerelemente einstellen, bei denen die Warnung ausgelöst wird.

Sie haben zwei verschiedene Arten von Warnmeldungen zur Verfügung: Die erste gilt bis zu einer gewissen Geschwindigkeitsbegrenzung, und die andere für alle Werte darüber.

6.1.4.1 Spielraum für die Geschwindigkeitsüberschreitung

MioMap warnt Sie, wenn Sie die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um den hier festgelegten Wert überschreiten. Wählen Sie aus, ob Sie einen fixen Wert (die

Differenz zur erlaubten Höchstgeschwindigkeit) oder einen Prozentsatz als Spielraum festsetzen wollen.

Der Schieberegler ändert sich je nach gewähltem Modus.

Sowohl für die Differenz als auch für den Prozentsatz können Sie positive oder negative Werte eingeben.

6.1.4.2 Alternative Geschwindigkeitsbegrenzung

Wenn die auf dem aktuellen Straßenabschnitt erlaubte Höchstgeschwindigkeit diesen Wert erreicht oder ihn überschreitet, wird die Geschwindigkeitswarnung anstelle des oberen Spielraums den alternativen heranziehen.

Schieben Sie den Regler ganz nach rechts, um die alternative Geschwindigkeitswarnung auszuschalten. In diesem Fall sind die Einstellungen des oberen Schiebers für die Warnmeldungen auf allen Straßen ausschlaggebend.

6.1.4.3 Alternativer Spielraum für die Geschwindigkeitsüberschreitung

Wenn die auf der aktuellen Straße erlaubte Höchstgeschwindigkeit den als alternatives Tempolimit gesetzten Wert übersteigt, ersetzt diese Einstellung die oben am Display angezeigte Grundeinstellung. Schieberegler und Auswahl funktionieren genau wie die hier beschriebenen:Seite 86

Beispiel: Zur Veranschaulichung dieser Funktion finden Sie hier ein Beispiel. Mit den Einstellungen +10 km/h – 100 km/h – +5% warnt MioMap Sie bei folgenden Geschwindigkeiten:

Tempolimit	Warnung bei	
40 km/h	50 km/h	(=40 km/h + 10 km/h)
60 km/h	70 km/h	(=60 km/h + 10 km/h)
90 km/h	100 km/h	(=90 km/h + 10 km/h)
100 km/h	105 km/h	(=100 km/h + 5%)
120 km/h	126 km/h	(=120 km/h + 5%)
160 km/h	168 km/h	(=160 km/h + 5%)

6.1.5 Radarwarnung aktivieren

MioMap verfügt über eine integrierte Datenbank mit Radargeräten und Überwachungskameras bei Ampeln, und Sie können im Cursor-Menü (Seite 36) weitere Radargeräte, die Sie entdecken, mit der Schaltfläche „Radar neu“ speichern. Die Arten und Parameter der Radargeräte werden hier beschrieben: Seite 63.

Hier können Sie die Warnmeldungen für bekannte Radargeräte ein- oder ausschalten und die Art der Warnung, wenn Sie sich einem Radargerät nähern, auf Ihre Zwecke abstimmen.

Anmerkung: Das Ermitteln von Radarstandorten könnte in manchen Ländern oder Regionen gesetzlich verboten sein. Vergewissern Sie sich zuvor, dass es gesetzlich erlaubt ist, derartige Warnungen zu aktivieren.

6.1.6 Optionen für Radargeräte

Bei aktivierter Radarwarnung legen die Werte in diesen Steuerelementen fest, wie der Benutzer davon informiert wird, dass er sich einem Radargerät nähert.

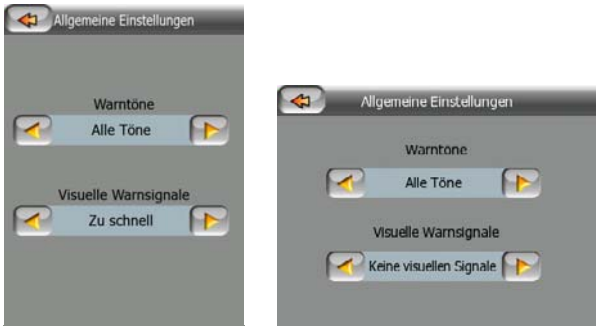

6.1.6.1 Warnton

Sie können die Warntöne ausschalten; einen einfachen Warnton aktivieren (Sie werden nur gewarnt, wenn Sie in der Nähe eines Radargeräts die erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschreiten); oder einen komplexen, mehrmals piepsenden Warnton, wenn Sie sich dem Radargerät nähern. Im Falle der Abschnittsüberwachung (Section Control) hören Sie diese Pieptöne auch zwischen den beiden Kontrollpunkten (diese Radargeräte sind paarweise zusammengeschlossen).

Sie werden rechtzeitig gewarnt. Die Entfernung zum Radargerät, bei der MioMap die Warnmeldungen auslöst, ist von Ihrer Geschwindigkeit abhängig. Je schneller Sie fahren, desto früher wird die Warnmeldung ausgelöst.

6.1.6.2 Warnzeichen

Abgesehen von den Warntönen kann MioMap Ihnen auch Warnzeichen am Display geben: entweder nur das Radarsymbol oberhalb des Zeichens für die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Cockpit-Anzeige, oder wahlweise auch mit den unten beschriebenen Detailangaben.

Wenn Sie sich stationären oder eingebauten Radargeräten nähern, sehen Sie die vom Gerät überprüfte Geschwindigkeitsbegrenzung und die noch verbleibende Entfernung zum radarüberwachten Gebiet.

Bei mobilen Radargeräten sehen Sie nur die Entfernung zum überwachten Gebiet, da keine Geschwindigkeitsbegrenzung festgelegt ist.

Wenn Sie sich im Falle der Abschnittsüberwachung dem ersten Kontrollpunkt nähern, sehen Sie die gleichen Daten wie bei stationären Geräten (erlaubte Höchstgeschwindigkeit und Entfernung). Während Sie dann auf den zweiten Kontrollpunkt zufahren, wird Ihnen unterhalb der Geschwindigkeitsbegrenzung Ihre laufend aktualisierte Durchschnittsgeschwindigkeit angezeigt.

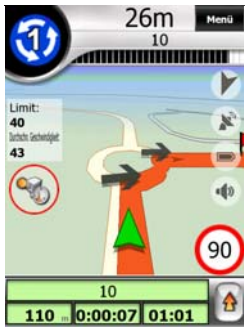

6.1.7 Lieblingsziele eingeben (Favoriten)

Sie können zwei Ihrer am häufigsten besuchten Ziele als Ihre Favoriten (Seite 83) speichern. Mit nur zwei Berührungen des Touchscreens können Sie die Navigation zum gewünschten Lieblingsziel starten. Diese Ziele wurden standardmäßig als „Zuhause“ und „Büro“ gespeichert.

Sie können sie umbenennen und ihre Adressen eingeben. Zur Ortsbestimmung können Sie im Suchmenü (Seite 71) die gleichen Optionen wie bei einem Routenziel verwenden, und abhängig von dieser Auswahl und den verfügbaren Informationen wird dieser Ort in den Favoriten als Adresse oder Breitengrad/Längengrad oder beides dargestellt.

Anmerkung: Wenn Sie eines Ihrer Lieblingsziele im Suchmenü (Seite 83) antippen, ohne es vorher festgelegt zu haben, bietet MioMap Ihnen an, zur Dateneingabe zu dieser Ansicht zu wechseln.

6.1.8 Routenneuberechnung

Sobald eine Route geplant wurde, gibt diese Einstellung an, was MioMap tun soll, falls Sie von dieser Route abweichen.

6.1.8.1 Automatisch

Die Route wird einige Sekunden, nachdem Sie von ihr abgewichen sind, automatisch neu berechnet.

6.1.8.2 Nachfragen

MioMap kann auch nachfragen, was Sie tun wollen, wenn Sie die geplante Route verlassen. Solange Sie im automatisch aufgerufenen Menü keine Wahl treffen, wird keine Neuberechnung der Route durchgeführt (dies wird auch hier erklärt:Seite 46

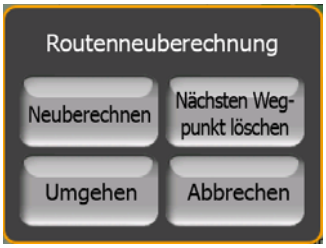

Ihre Optionen sind:

- **Neu berechnen:** MioMap führt mit den vorhandenen Einstellungen eine Neuberechnung der Route durch. Das Ergebnis ist das gleiche wie bei der Automatischen Neuberechnung.
- **Ohne nächstes Zwischenziel/Route löschen:** MioMap löscht das nächste Zwischenziel aus der Liste und berechnet die Route ohne dieses Ziel neu. Gibt es nur mehr ein Ziel, so wird die Schaltfläche zu „Route löschen“ und die Navigation damit gestoppt.
- **Umgehen:** Wenn Sie die ursprüngliche Route wegen eines Staus oder einer Baustelle verlassen haben, können Sie MioMap dazu veranlassen, diese Route für eine von Ihnen festgelegte Streckenlänge zu meiden.
- **Abbrechen:** Sie können das Menü ohne Neuberechnung der Route verlassen. Die Navigation stoppt und wird erst wieder gestartet, wenn Sie zurück auf der ursprünglichen Route sind.

6.1.8.3 Inaktiv

Wenn Sie die ursprüngliche Route beibehalten und sie alleine wieder finden wollen, können Sie die Neuberechnung deaktivieren. Die Navigation wird hierbei solange ausgesetzt, bis Sie von selbst wieder auf die empfohlene Route zurückgefunden haben.

6.1.9 Bildschirmausrichtung

Sie können wählen, ob Sie MioMap im Hochformat oder in einem der beiden Querformate benutzen wollen. Diese Einstellung hat mit der ähnlichen Pocket-PC-Einstellung überhaupt nichts zu tun, daher müssen Sie später keine weiteren Schritte durchführen, wenn Sie z.B. PDA immer im Hochformat verwenden, aber MioMap im Querformat, oder umgekehrt. Vielleicht möchten Sie auch, dass MioMap immer gleich dargestellt wird, unabhängig von der aktuellen Ausrichtung von PDA.

6.2 Audioeinstellungen

Hier können Sie die Audioeinstellungen von MioMap konfigurieren.

Anmerkung: Die von den Kartenansichten aufrufbare Stummschaltung (Seite 35) hebt die Einstellungen auf dieser Seite auf. Ist MioMap auf stumm geschaltet, werden überhaupt keine Töne oder Geräusche ausgegeben. Diese Einstellungen bleiben dabei unverändert; es wird nur die Audioausgabe vorübergehend auf stumm geschaltet.

6.2.1 Allgemeine Gerätelautstärke/Schaltfläche

Die Lautstärke von MioMap ist von den Einstellungen von PDA unabhängig. Die Position dieses Schiebereglers bestimmt die Lautstärke des Geräts, wenn MioMap ausgeführt wird. Nach Verlassen des Programms gelten wieder die Geräteeinstellungen.

Ganz links im Steuerelement können Sie die Stummschaltung aktivieren. Tippen Sie darauf, um alle Töne von MioMap auf stumm zu schalten.

Diese Funktion ist mit der Schaltfläche „Stumm“ (Seite 35) in den Kartenansichten gekoppelt. Wenn Sie eine davon ändern, wird der Status der anderen entsprechend angepasst.

6.2.2 Lautstärke der Sprachanweisungen/Schaltfläche

Mit dem linken Schalter können Sie die Audiomeldungen (Sprachanweisungen und Radarwarnung) von MioMap ein- oder ausschalten. Wenn diese aktiviert sind, können Sie mit dem Schieber rechts die Lautstärke der Audiomeldungen einstellen. Befindet er sich ganz links, wird die Sprachausgabe unterdrückt; ist er ganz rechts, gilt die allgemeine Gerätelautstärke.

6.2.3 Lautstärke der Tastentöne/Schaltfläche

Mit dem Schalter links können Sie die Tastentöne ein- oder ausschalten. Tastentöne sind akustische Signale, die beim Bedienen von Gerätetasten oder des Touchscreens ausgelöst werden. Bei aktivierten Tastentönen können Sie mit dem Schieber rechts deren Lautstärke einstellen. Befindet er sich ganz links, werden die Tastentöne unterdrückt; ist er ganz rechts, werden Sie in der allgemeinen Gerätelautstärke wiedergegeben.

Anmerkung: Die Audioeffekte von MioMap hängen Ihren Aktionen ab. Sie ändern sich, wenn Sie beispielsweise ein Fenster aufrufen oder schließen oder eine Einstellung aktivieren oder deaktivieren. Sie hören sogar, ob Sie genug Buchstaben eines Straßennamens eingegeben haben, um eine kurze Ergebnisliste auf dem Display anzuzeigen.

6.2.4 Dynamische Lautstärke

Bei hohen Geschwindigkeiten kann der Geräuschpegel im Auto so hoch sein, dass Sie Sprachanweisungen nicht gut verstehen oder Tastentöne nicht wahrnehmen können. Mit der Dynamischen Lautstärke können Sie MioMap dazu veranlassen, die Lautstärke bei Erreichen einer gewissen Mindestgeschwindigkeit zu erhöhen, und die höchste Lautstärke (die in den Audioeinstellungen mit dem Schieber für die allgemeine Lautstärke eingestellt ist) bei einer voreingestellten Höchstgeschwindigkeit zu erreichen.

Mit der Schaltfläche „Dynamische Lautstärke“ schalten Sie diese Funktion ein. Es öffnet sich dabei ein Fenster, in dem Sie die Mindest- und Höchstgeschwindigkeiten eingeben können.

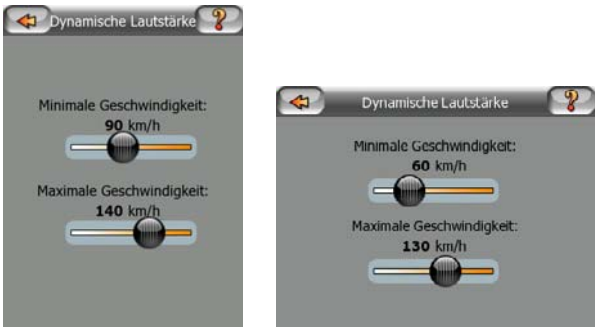

6.2.5 Signalton

Wenn diese Funktion deaktiviert ist, werden die Sprachanweisungen ohne vorherigen Signalton ausgegeben. Wird die Einstellung Einzelton gewählt, so ertönt vor der Anweisung ein einzelner Signalton, während bei der Einstellung Doppelter Ton der Signalton zweimal abgespielt wird.

6.3 Einstellungen der Routenparameter

Diese Seite ist sehr wichtig. Die Einstellungen hier legen fest, wie Routen berechnet werden. Diese Seite können Sie direkt von der Routeninformationsanzeige (Seite 44) aufrufen.

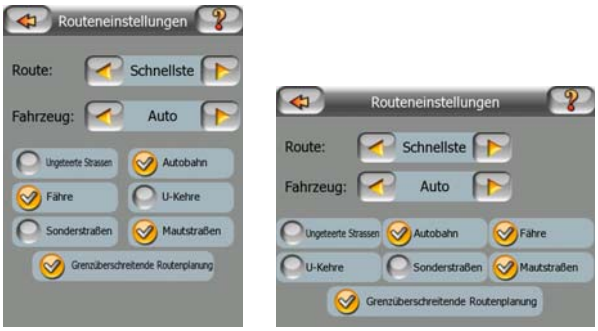

6.3.1 Route

Hier können Sie zwischen drei verschiedenen Routenarten wählen.

6.3.1.1 Kurz

Die Auswahl von „Kurz“ ergibt eine Route, die von allen möglichen Fahrtstrecken zwischen den angegebenen Punkten die geringste Länge aufweist. Dies ist üblicherweise für Fußgänger, Fahrradfahrer oder bei langsamen Fahrzeugen von Vorteil.

6.3.1.2 Schnell

Die Auswahl von „Schnell“ ergibt die schnellstmögliche Route, vorausgesetzt, dass Sie auf allen Straßen (fast) die erlaubte Höchstgeschwindigkeit fahren können. Diese Möglichkeit ist normalerweise bei schnellen und normalen Fahrzeugen von Vorteil.

6.3.1.3 Sparsam

Diese Einstellung ist eine raffinierte Kombination der beiden anderen. Obwohl prinzipiell die schnellstmögliche Route berechnet wird, wählt MioMap gegebenenfalls eine alternative Route, die zwar länger dauert, aber streckenmäßig kürzer ist als die schnellste Route, um Kraftstoff zu sparen.

6.3.2 Fahrzeug

Sie können wählen, welche Art von Fahrzeug Sie auf der navigierten Route benutzen werden. Abhängig von dieser Einstellung werden bestimmte Straßenarten in der Routenberechnung ausgeschlossen (z.B. Autobahnen für Fußgänger) oder manche Beschränkungen außer Acht gelassen (z.B. für Einsatzfahrzeuge gibt es keine Beschränkungen).

Darüber hinaus nimmt das Programm bei der Auswahl von Bus oder LKW an, dass diese Fahrzeuge nicht so schnell fahren können, und zieht diese Tatsache bei der Berechnung der Route, der geschätzten Fahrzeit (ETE) und der geschätzten Ankunftszeit (ETA) in Betracht.

Sie können auswählen:

- PKW
- Taxi
- Bus
- LKW
- Notfall
- Fahrrad
- Fußgänger

6.3.3 Mit einzubeziehende/auszuschließende Straßenarten

Um die Route auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abzustimmen, können Sie auch einstellen, welche Straßenarten bei der Routenplanung wenn möglich berücksichtigt oder ignoriert werden sollen.

Anmerkung: Wenn Sie eine Straßenart ausschließen, ist das Ihre bevorzugte Wahl. Es bedeutet aber nicht, dass sie auf jeden Fall eingehalten wird. Wenn Ihr Ziel nur auf einer solchen Straße erreicht werden kann, wird MioMap diese in die Routenberechnung mit einbeziehen, aber nur so viel wie unbedingt nötig. Ist dies der Fall, erscheint auf der Routeninformationsanzeige (Seite 44) eine Warnmeldung und die von Ihnen ausgeschlossene Straße wird auf der Karte in einer anderen Farbe angezeigt.

6.3.3.1 Unbefestigte Straßen

Ungepflasterte Straßen werden standardmäßig ausgeschlossen, da sie in schlechtem Zustand sein könnten und Sie üblicherweise nicht die erlaubte Höchstgeschwindigkeit fahren können.

6.3.3.2 Autobahnen

Wenn Sie ein langsames Auto fahren oder ein anderes Fahrzeug abschleppen, wollen Sie vielleicht nicht auf einer Autobahn fahren.

6.3.3.3 Fähren

Die Verfügbarkeit von saisonbedingten Fähren ist nicht unbedingt in den Karteninformationen enthalten. Außerdem könnten Fähren kostenpflichtig sein, daher können Sie bei Bedarf den voreingestellten Status von aktiv auf inaktiv setzen.

6.3.3.4 Kehrtwendungen

Obwohl sie unter den Straßenarten angezeigt werden, sind Kehrtwendungen eigentlich eine Art Fahrmanöver. Die meisten Fahrer biegen stattdessen lieber auf den darauf folgenden Kreuzungen einige Male normal nach links und/oder rechts ab, daher sind Kehrtwendungen standardmäßig deaktiviert.

Das Umkehren auf Straßen mit Mittelstreifen gilt nicht als Kehrtwendung.

Anmerkung: Zwischenziele gelten im Bezug auf Kehrtwendungen als Fahrtunterbrechung. Wenn Sie hier also die Kehrtwendungen deaktivieren, werden diese wenn möglich auf der gesamten Fahrtstrecke vermieden, aber bei Erreichen eines Zwischenziels kann es sein, dass der nächste Streckenabschnitt anfangs in die entgegengesetzte Richtung führt.

6.3.3.5 Genehmigung notwendig

Manchmal benötigen Sie eine spezielle Genehmigung vom Eigentümer, um bestimmte Straßen zu benützen oder in bestimmte Gebiete hinein zu fahren. Diese Straßen werden bei der Routenberechnung standardmäßig ausgeschlossen. Verwenden Sie diese Schaltfläche, wenn Sie eine Genehmigung für die entsprechende Straße besitzen.

6.3.3.6 Mautstraßen

Diese Straßen werden standardmäßig in die Routenberechnung mit einbezogen. Wenn Sie gebührenpflichtige Straßen umfahren wollen, können Sie sie hier deaktivieren, sodass MioMap die beste gebührenfreie Route für Sie plant.

6.3.3.7 Planung mit Grenzübergängen

Bei der Routenplanung verwendet MioMap standardmäßig Grenzübergänge. Wenn Sie aber in Grenznähe wohnen, können Sie die grenzüberschreitende Routenplanung deaktivieren, um im selben Land zu bleiben.

6.4 Sprache & Einheiten

Hier können Sie die von MioMap verwendeten Sprachen und Maßeinheiten sowie das Format für Datum und Uhrzeit einstellen.

6.4.1 Programmsprache

Diese Schaltfläche zeigt die schriftlich verwendete Programmsprache an. Durch Antippen können Sie sie aus einer Liste aller verfügbaren Sprachen auswählen. Nach Änderung dieser Einstellung muss MioMap neu gestartet werden. MioMap fordert Sie vor dem Neustart auf, dies zu bestätigen.

6.4.2 Sprache der Audioanweisungen

Diese Schaltfläche zeigt an, in welcher Sprache die Audiomeldungen ausgegeben werden. Durch Antippen können Sie sie aus einer Liste aller verfügbaren Sprachen und Sprecher auswählen. Tippen Sie auf eine beliebige Sprache, um ein Audiobeispiel zu hören. Nach Auswahl der gesprochenen Sprache tippen Sie einfach auf OK.

6.4.3 Einheiten

Hier können Sie die vom Programm verwendeten Maßeinheiten für Entfernungen festlegen. MioMapBei manchen Sprachen kann es sein, dass in den Sprachanweisungen nicht alle aufgelisteten Einheiten unterstützt werden. Wenn Sie eine Maßeinheit wählen, die von der Sprache der Audioanweisungen nicht unterstützt wird, erscheint unterhalb des Auswahlfeldes eine rote Warnmeldung.

6.4.4 Datums- & Uhrzeitformat einstellen

Hier können Sie das von MioMap verwendete Datums- und Uhrzeitformat einstellen. Verschiedene internationale Formate stehen zur Auswahl.

6.5 Erweiterte Einstellungen

Hier können Sie viele verschiedene erweiterte Einstellungen festsetzen und einige Sonderfunktionen ausführen. Diese Einstellungen und Funktionen sind in Gruppen eingeteilt.

Tippen Sie auf eine beliebige Schaltfläche, um die dazugehörigen Parameter zu sehen. Bei allen Gruppen mit Ausnahme der letzten werden neue Fenster geöffnet, in denen Sie dann Ihre gewünschten Änderungen durchführen können.

6.5.1 Cockpit-Einstellungen

Diese Einstellungen legen fest, wie die einzelnen inhaltlichen Elemente der Cockpit-Anzeige von MioMap dargestellt werden.

6.5.1.1 3D im Cockpit-Modus (und in Fahrtrichtung)

Der Cockpit-Modus wird üblicherweise während der Fahrt oder der Navigation verwendet, wenn der vor dem Fahrer liegende Straßenabschnitt der wichtigste Teil der Karte ist. Dies wird normalerweise in 3D dargestellt, wobei aktuelle Fahrtrichtung auf der Karte immer nach oben angezeigt wird. Standardmäßig stellt MioMap die Karte im Karten- und im Cockpit-Modus gleich dar.

Mit dieser Schaltfläche können Sie bestimmen, dass MioMap während der Fahrt den Cockpit-Modus immer in 3D mit Fahrtrichtung nach oben (automatisches Drehen der Karte) öffnet.

Anmerkung: Sie können trotzdem jederzeit in die 2D-Ansicht oder zur Nordausrichtung wechseln, aber bei jedem Aufruf der Cockpit-Anzeige kehrt die Karte in die 3D-Ansicht mit Fahrtrichtung nach oben zurück.

6.5.1.2 Aussehen der Cockpit-Anzeige

Im Hochformat sind unten in der Cockpit-Ansicht drei Felder mit Routendaten zu sehen; im Cockpit-Querformat befinden sich diese links.

Im Fahrmodus (wenn es keine aktive Route gibt) kann der Inhalt dieser Felder nicht verändert werden, aber für den Navigationsmodus können Sie hier Ihre persönliche Auswahl treffen. Die verfügbaren Werte sind hier aufgelistet: Seite 39.

6.5.2 Einstellungen für die Hintergrundbeleuchtung

Hier können Sie einstellen, wie die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms während der Verwendung von MioMap aussehen soll.

Diese Einstellungen sind von den Einstellungen anderer Anwendungen von Mio DigiWalker A501 unabhängig.

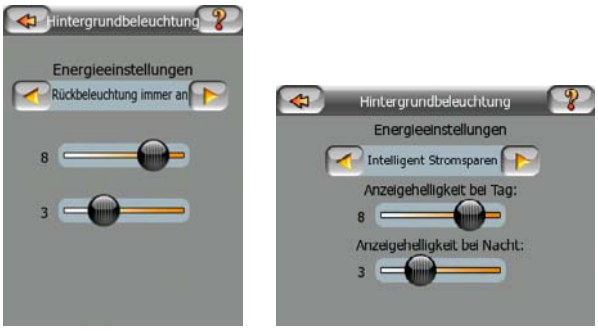

6.5.2.1 Energieverwaltung

Im oberen Bildschirmbereich können Sie einstellen, was mit der Hintergrundbeleuchtung geschehen soll, wenn das Display eine Zeit lang nicht berührt wird.

Hintergrundbeleuchtung immer an

Sie können einstellen, dass die Hintergrundbeleuchtung ständig aktiv ist.

Geräteeinstellungen verwenden

Sie können die Geräteeinstellungen von PDA beibehalten (die bereits im Betriebssystem unter Start/Einstellungen/Hintergrundbeleuchtung festgelegt sind).

Intelligente Energiesparfunktion

Hier können Sie diese Spezialfunktion von MioMap aktivieren. Bei Verwendung des Akkus wird mit der Stromsparfunktion der Bildschirm nur beleuchtet, wenn Sie eine Taste oder eine Schaltfläche berühren, oder wenn MioMap Ihnen etwas anzeigen will. Nach einigen Sekunden wird das Display dunkler, und wieder ein paar Sekunden später schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung komplett aus. So können Sie die Funktionsdauer Ihres Akkus verlängern.

6.5.2.2 Helligkeit

Mit dieser Schaltfläche können Sie MioMap dazu anweisen, die Grundeinstellungen von PDA (im Betriebssystem bereits unter Start / Einstellungen / Hintergrundbeleuchtung festgelegt) zu verwenden, oder die Helligkeit der

Hintergrundbeleuchtung für Tag- und Nachtmodus getrennt einstellen, um die Nachtfarben wirksamer zu machen.

Sie können zwischen Werten von 0 bis 10 wählen, wobei Null bedeutet, dass es gar keine Hintergrundbeleuchtung gibt, und 10, dass der Maximalwert eingestellt ist.

6.5.3 Verwaltung der Benutzerdaten

Alle gespeicherten Daten (Pins, Eigene POI, Favoriten, Routenaufzeichnungen usw.) oder veränderten Daten (Einstellungen, Letzte Ziele) seit der Installation von MioMap werden in einer Benutzerdatenbank im internen Speicher von Mio DigiWalker A501 gespeichert. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Datenbank oder Teile derselben zu sichern, wiederherzustellen oder zurückzusetzen.

6.5.3.1 Daten sichern

Auf der Speicherkarte können Sie eine Sicherheitskopie der gesamten Benutzerdatenbank erstellen.

Mit dieser Schaltfläche kopieren Sie alle Benutzerdaten und Einstellungen auf die Speicherkarte. Das Backup erhält immer den gleichen Dateinamen; daher werden alte Sicherheitskopien von den neuen überschrieben.

Tipp: Wenn Sie mehrere Versionen der Benutzerdatenbank sichern oder eine bestimmte Version speichern möchten (z.B. die während des Urlaubs gespeicherten POIs und Routenaufzeichnungen), suchen Sie die Backup-Datei auf der Speicherkarte und ändern Sie entweder den Namen oder speichern Sie sie auf Ihrem PC.

Tipp: Wenn Sie auf einen anderen PDA umsteigen und Ihre Daten und Einstellungen behalten möchten, machen Sie ein Backup, entfernen Sie die Speicherkarte und stecken Sie sie in das andere Gerät, rufen Sie dann die Einstellungsseite des neuen Geräts auf und betätigen Sie wie im nächsten Abschnitt beschrieben die Schaltfläche „Daten wiederherstellen“. MioMap wird dann neu gestartet und Ihre bereits gespeicherten POIs, Routenaufzeichnungen, Einstellungen sowie die letzen Ziele und die Suchergebnisse werden auch am neuen PDA angezeigt.

6.5.3.2 Daten wiederherstellen

Wenn Sie Daten aus Versehen gelöscht haben oder einige Elemente nur vorübergehend speichern und sie nicht einzeln löschen wollen, können Sie mit dieser Schaltfläche den Zustand von MioMap beim letzen Backup wiederherstellen.

Durch Antippen der Schaltfläche werden alle seit der letzten Sicherheitskopie von Ihnen vorgenommenen Änderungen gelöscht. MioMap warnt Sie, bevor die aktuelle Datenbank durch die Sicherheitskopie ersetzt wird.

6.5.3.3 Daten entfernen

Mit dieser Schaltfläche löschen Sie alle Benutzerdaten und setzen das Gerät auf Werkseinstellung zurück. Wenn Sie diese Schaltfläche antippen, verlieren Sie alle Ihre gespeicherten Daten und persönlichen Einstellungen. MioMap gibt zuvor eine Warnmeldung aus.

6.5.3.4 Erweiterte Einstellungen zurücksetzen

MioMap verfügt über viele Erweiterte Einstellungen. Manche Änderungen können bewirken, dass MioMap nicht mehr zufrieden stellend funktioniert. Mit dieser Schaltfläche können Sie die Standardeinstellungen wiederherstellen.

6.5.4 Kartenoptionen

Sie können einige Parameter festsetzen, um das Aussehen der Landkarten in MioMap zu bestimmen.

6.5.4.1 Farbprofile für Tag-/Nachtmodus

MioMap verfügt über verschiedene Farbprofile für die Verwendung bei Tag oder bei Nacht. Es gibt immer ein aktives Profil für den Tagmodus und eines für den Nachtmodus. MioMap verwendet diese Profile, wenn es zwischen Tag- und Nachtmodus hin- und herschaltet.

Mit der entsprechenden Schaltfläche können Sie ein neues Farbprofil aus der Liste auswählen.

6.5.4.2 Straßennamen anzeigen

Sie können einstellen, ob Sie die Straßennamen und POI-Symbole während der Fahrt auf der Karte sehen möchten. Abhängig vom aktuellen Maßstab und der Kartenneigung werden Straßennamen entweder entlang der jeweiligen Straße oder als Schilder (Seite 22) angezeigt. Wenn Sie die Bezeichnungen anzeigen, können Sie Ihren Standort leichter auf der Karte finden; wenn Sie sie deaktivieren, können Sie den Straßenverlauf besser sehen.

Anmerkung: Sie können Straßennamen und POI-Symbole nur deaktivieren, wenn MioMap Ihrer Position folgt. Sobald Sie die Karte verschieben und damit die Positionsfixierung (Seite 32) aufheben, werden die Straßennamen und Symbole wieder angezeigt. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Folgen“, um die Positionsfixierung zu reaktivieren und die Straßennamen und Symbole wieder auszublenden.

6.5.4.3 Strukturierte Polygone

Wenn Sie die strukturierten Polygone aktivieren, werden Flüsse, Seen, Wälder und andere große Objekte auf der Karte naturgetreuer und reizvoller dargestellt.

Wenn Sie sie deaktivieren, sehen Sie einheitliche Flächen, aber die Geräteleistung wird dadurch gesteigert. Lesen Sie dazu Seite 23.

6.5.5 Smart Zoom

Die Smart-Zoom-Funktion bietet viel mehr als ein herkömmlicher automatischer Zoom.

Während der Navigation: Wenn Sie sich einer Abzweigung nähern, vergrößert Smart Zoom die Karte und den Betrachtungswinkel, sodass Sie leicht erkennen können, welches Fahrmanöver auf der nächsten Kreuzung notwendig ist. Ist die nächste Abzweigung weiter entfernt, so verkleinert Smart Zoom die Karte und den Betrachtungswinkel, sodass Sie die vor Ihnen liegende Straße sehen können. Sie können auch in den Übersichtsmodus wechseln, um Ihre Position auf der Karte mitzuverfolgen.

Im Fahrmodus: Gibt es keine aktive Route, während Sie fahren, so vergrößert Smart Zoom die Karte, wenn Sie langsam fahren, und verkleinert sie, wenn Sie schnell fahren.

Diese automatischen Funktionen können auf dieser Seite eingestellt werden.

6.5.5.1 Smart Zoom aktivieren

Mit dieser Schaltfläche können Sie Smart Zoom ein- oder ausschalten. Bei deaktiviertem Smart Zoom nehmen Maßstab und Neigung der Kartenansichten während der Navigation voreingestellte Werte an. Sie können sie allerdings mit den Schaltflächen am Touchscreen (Seite 31) manuell festlegen. Aktivieren Sie diese Funktion, und MioMap ändert den Kartenmaßstab und die Neigung automatisch, sodass sie immer auf Ihre Navigationszwecke abgestimmt sind.

6.5.5.2 Übersichtsmodus aktivieren

Sie können einstellen, wodurch der Übersichtsmodus ausgelöst werden soll, wenn die nächste Abzweigung weiter entfernt liegt.

Die Entfernung zum nächsten Ereignis bestimmt, wann MioMap zwischen Übersichts- und Navigationsansicht wechselt.

Die Zoom-Einstellung für die Übersicht legt den Kartenmaßstab sowohl für den automatisch als auch für den manuell aufgerufenen (mit dem Symbol für die Kartenausrichtung, siehe Seite 34) Übersichtsmodus fest. Sie können den Zoom jederzeit ändern (ohne dass die Schaltfläche „Folgen“ erscheint), aber wenn Sie den Übersichtsmodus erneut öffnen, wird der Maßstab auf diesen Wert zurückgesetzt.

Sie können die Karte im Übersichtsmodus auch verschieben. Dann erscheint die Schaltfläche „Folgen“, und wenn Sie sie antippen, verschiebt sich die Karte wieder so, dass Ihre aktuelle Position im Mittelpunkt liegt.

Im Übersichtsmodus können Sie die Karte allerdings nicht drehen. In diesem Modus muss sie immer nach Norden ausgerichtet sein.

Anmerkung: Wenn diese automatische Funktion deaktiviert ist, können Sie den Übersichtsmodus trotzdem manuell aufrufen, wie hier beschrieben: Seite 34.

6.5.5.3 Position auf der Straße fixieren (Lock-on-Road)

MioMap wird normalerweise zum Navigieren im Fahrzeug verwendet, daher wird der Positionspfeil mittels „Lock-on-Road“ genau über der Straße angezeigt, wodurch kleine GPS-Fehler unauffällig korrigiert werden. Wollen Sie MioMap als Fußgänger verwenden, so können Sie Lock-on-Road deaktivieren, damit Ihnen MioMap immer Ihren genauen Standort anzeigt.

Anmerkung: Wenn Sie die Lock-on-Road-Funktion deaktivieren, schalten Sie gleichzeitig auch die Fehlerkorrektur für die GPS-Position aus. Der auf der Karte angezeigte Standort kann daher von Positionierungsfehlern und Positionsabweichungen beeinflusst werden.

6.6 Produktinformationen (unter „Info...“)

Tippen Sie im Hauptmenü auf „Info...“, um diese Seite zu öffnen. Die Anzeige „Info...“ wird während der normalen Navigation nicht verwendet, sondern gibt Ihnen Auskunft über Ihre Kartenlizenzen, die Entwickler von MioMap und die bei Verwendung des Programms geltenden gesetzlichen Aspekte.

Info...
Programmversion von Mio Map: v3.3 Apr 26 2007
Copyright © Mio Technology Limited
Alle Rechte vorbehalten. Mit bestimmer Hardware zu bündeln
Nicht genehmigter Verkauf des Einzelprodukts verboten
Autoren
Karten

6.7 Manuelle GPS-Konfiguration

Diese Seite ist von den anderen Einstellungen getrennt, da sie normalerweise überhaupt nicht verwendet wird. Das GPS wird beim ersten Programmaufruf automatisch erkannt; Sie müssen keinerlei manuelle Einstellungen vornehmen.

Anmerkung: Die GPS-Erkennung erfolgt im Hintergrund. Dies kann eine oder zwei Minuten dauern. Wenn der GPS-Empfänger eingeschaltet und mit dem Gerät verbunden ist, wird er von der Anwendung nach kurzer Zeit erkannt. Nachdem der GPS-Empfänger erfolgreich erkannt wurde, findet ihn das Programm beim nächsten Aufruf automatisch am selben Port, mit der gleichen Geschwindigkeit und demselben Kommunikationsprotokoll.

Sie können über die Schaltfläche „Konfig.“ in der GPS-Datenanzeige (Seite 44) auf diese Seite zugreifen, auf der dann die folgenden drei Werte einzustellen sind.

6.7.1 Port

Ihr PDA verfügt über mehrere verdrahtete und virtuelle serielle Schnittstellen (Ports). Sie müssen wissen, an welchen Port das GPS-Gerät angebunden ist, und diese Information hier eingeben.

Wahlweise können Sie diesen Wert auch auf AUTO setzen, sodass das Programm die Suche für Sie vornimmt.

6.7.2 Baudrate

Sie müssen auch einstellen, mit welcher Schrittgeschwindigkeit Ihr GPS-Gerät kommuniziert. Je höher die Baudrate, desto geringer die Verzögerung bei der Anzeige des Standorts (aufgrund der zur Datenverarbeitung und Kommunikation benötigten Zeit gibt es immer eine kleine Verzögerung zwischen der aktuellen und der von Navigationssystemen angezeigten Position).

Wahlweise können Sie diesen Wert auch auf AUTO setzen, sodass das Programm die höchstmögliche Geschwindigkeit ermittelt.

Tipp: Sofern Sie nicht diese Einstellungen bevorzugen oder eine spezielle Systemeinstellung manuell vornehmen müssen, empfehlen wir Ihnen, zur Konfiguration Ihres GPS-Geräts die automatische GPS-Suchfunktion von MioMap zu nutzen.

7 Hilfe bei der Problemlösung

Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir hoffen, dass Sie es immer gerne verwenden werden. Allerdings können manchmal Schwierigkeiten auftreten, bevor Sie mit MioMap ganz vertraut sind. Ist dies der Fall, so finden Sie in dieser Tabelle Informationen über öfters auftretende Probleme.

Ich kann den grüne Pfeil, der meine Position anzeigen soll, nicht finden. Die Navigation wird nicht gestartet.

Überprüfen Sie das GPS-Statussymbol in einer der Kartenansichten (Seite 34) oder auf der GPS-Datenanzeige (Seite 41). Wahrscheinlich kann das GPS Ihre Position nicht bestimmen. Legen Sie das GPS-Gerät frei auf, um eine Ortsbestimmung durchzuführen.

Das GPS ist angeschlossen und sendet gültige Positionsdaten, trotzdem kann ich den grüne Pfeil nicht sehen, der meine Position anzeigen soll.

Sie sollten auf dem Display ein großes, halbdurchsichtiges Symbol namens Folgen (Seite 32) sehen. Tippen Sie darauf, um die Positionsfixierung wieder einzuschalten und damit die Karte zurück an Ihren aktuellen Standort zu verschieben.

Der grüne Pfeil zeigt meine Position an, aber ich kann die Route nicht sehen (orange oder rote linie) und es gibt keine Sprachanweisungen.

Wahrscheinlich gibt es keine aktive Route. Überprüfen Sie, ob oben links in der Cockpit-Ansicht (Seite 30) die nächste Abzweigung angezeigt wird. Falls nicht, ist keine Route geplant und Sie müssen zuerst eine erstellen. Es kommt häufig vor, dass das Ziel gefunden und auf der Karte markiert, aber die Schaltfläche „Route nach“ im Cursor-Menü (Seite 36) nicht angetippt wird, um die Route zu planen. Führen Sie daher bei der Routenplanung all diese Schritte durch oder planen Sie Ihre Routen mit einer der Schaltflächen im Hauptmenü. So wird Ihre Route automatisch berechnet, nachdem Sie das Ziel ausgewählt haben.

Die Schaltfläche „Folgen“ ist nicht am Bildschirm zu sehen, aber die Karte wird während der Fahrt trotzdem nicht gedreht.

Überprüfen Sie, ob auf dem Kompass-Symbol (Seite 34) ein kleines, rotes „N“ angezeigt wird, oder anstelle des Kompasses ein Flugzeugsymbol. Wahrscheinlich haben Sie unabsichtlich in die Kartenansicht mit Nordausrichtung oder in den Übersichtsmodus gewechselt. Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Karte wieder in Fahrtrichtung mit automatischem Drehen anzuzeigen.

Ich wollte eine Route mit mehreren Zielen erstellen und habe dabei für jedes Ziel auf die Schaltfläche „Route nach“ getippt, aber jetzt erscheint nur das letzte Ziel in der Liste und alle anderen sind verschwunden.

Die Schaltfläche „Route nach“ dient nur dazu, eine neue Route zu erstellen. Tippen Sie bei einer einfachen Route nach der Zielauswahl darauf. Routen mit mehreren Zielen können erstellt werden, nachdem Sie eine einfache Route geplant haben. Benutzen Sie dazu die Schaltflächen „Via neu“ (Zwischenziel hinzufügen) und „Fortsetzen“. Wenn Sie „Route nach“ nochmals antippen, wird die bisherige Route gelöscht. In Ihrem Fall hatten Sie nur einfache Routen erstellt, also wurden diese ohne Warnung gelöscht. Haben Sie allerdings bereits eine Route mit mehreren Zielen, so werden Sie vor dem Löschen der gesamten Route von MioMap gewarnt.

Das Lautsprechersymbol zeigt an, dass MioMap nicht stummgeschaltet ist, aber ich höre dennoch keine Sprachanweisungen.

Die Stummschaltung in den Kartenansichten dient nur dazu, das Gerät schnell auf stumm zu schalten. Sprachanweisungen und Tastentöne müssen aktiviert sein und die Lautstärke in den Audioeinstellungen (Seite 91) festgesetzt werden.

Ich habe die Radarwarnung gleich nach Erwerb des Produkts aktiviert, habe aber gerade eine Strafe für zu schnelles Fahren erhalten, weil MioMap mich nicht gewarnt hat.

Damit exakte Radarwarnungen gegeben werden können, müssen in der Karte die erlaubten Höchstgeschwindigkeiten für alle Straßen korrekt gespeichert sein. Diese Funktion von digitalen Landkarten ist relativ neu, und daher für manche Länder vielleicht noch nicht verfügbar. Die Genauigkeit der Informationen ist auch noch verbesserungswürdig (fragen Sie Ihren Händler nach den Angaben zu Ihrer Region). Diese Funktion kann in manchen Fällen nützlich sein, aber sie kann nicht als effektive Geschwindigkeitskontrolle angesehen werden. Deswegen kann sie unabhängig von den zuverlässigen Sprachanweisungen ein- und ausgeschaltet werden (Seite 86).

Ich möchte während der Navigation (Cockpit-Anzeige) einen neuen POI speichern, aber im Cursor-Menü gibt es keine Schaltfläche „POI neu“.

Aus Gründen der Fahrsicherheit gibt es die Funktion „POI neu“ nur in der Kartenansicht. Wenn Sie gerade am Steuer sitzen, speichern Sie den POI einfach nach Erreichen Ihres Ziels. Wenn Sie nicht fahren, wechseln Sie zur Kartenansicht, wo es die Schaltfläche „POI neu“ gibt.

Ich möchte einen neuen POI erstellen, aber in der Nähe dieser Stelle gibt es auch andere POIs, und der neue Menüpunkt (POI) öffnet die POI-Liste, anstatt einen neuen zu erstellen.

Verwenden Sie die Schaltfläche „Neu“ unten links in der geöffneten POI-Liste. Damit können Sie Ihren neuen POI genauso erstellen, als wenn er vom Cursor-Menü aus geöffnet worden wäre.

8 Glossar

Diese Bedienungsanleitung enthält viele Fachausdrücke. Hier finden Sie eine Erklärung, falls Sie sich der Bedeutung eines oder mehrerer Ausdrücke nicht sicher sind.

2D-/3D-GPS-Empfang: Der GPS-Empfänger berechnet seine (Ihre) Position anhand von Satellitensignalen. Die Signalstärke ist von den aktuellen Positionen der ständig die Erde umkreisenden Satelliten und von Objekten in Ihrer Umgebung abhängig. Um Ihren Standort dreidimensional inklusive der Höhe zu bestimmen, benötigt das GPS starke Signale von mindestens vier Satelliten. Stehen nicht ausreichend Satelliten zur Verfügung, so kann die Ortsbestimmung eventuell trotzdem durchgeführt werden, allerdings mit größerer Ungenauigkeit und ohne Höhenangabe. Dies wird als 2D-Empfang bezeichnet. MioMap zeigt die Empfangsqualität in der GPS-Datenanzeige (Seite 43) und in beiden Kartenansichten (Seite 34) an. Bitte beachten Sie, dass 2D- und 3D-Empfang nichts mit den 2D- und 3D-Kartendarstellungen zu tun haben. Die Art, wie die Karte am Bildschirm angezeigt wird, ist nicht vom GPS-Empfang abhängig.

Genauigkeit: Die Differenz zwischen Ihrem tatsächlichen Standort und dem vom GPS-Gerät ermittelten wird von einigen Faktoren beeinflusst. Anhand der Anzahl der Satelliten, von denen das Gerät ein Signal empfängt, und deren Position am Himmel kann das GPS die aktuelle Abweichung abschätzen. In MioMap werden diese Informationen beim Ansehen der GPS-Daten (Seite 41) angezeigt. Nehmen Sie dies nur als Richtwert. Bitte beachten Sie, dass einige andere Faktoren die tatsächliche Genauigkeit beeinflussen, von denen manche vom GPS nicht abgeschätzt werden können (z.B. die Laufzeitverzögerung in der Ionosphäre, reflektierende Gegenstände in der Nähe des GPS-Geräts usw.).

Aktive Route: Eine Route ist der geplante Reiseverlauf zu einem oder mehreren Zielorten. Eine Route ist aktiv, wenn sie zum Navigieren verwendet wird. In MioMap kann immer nur eine Route aktiv sein, und sie bleibt solange aktiv, bis Sie sie löschen, das endgültige Ziel erreichen oder MioMap verlassen. Bei mehreren Zielen wird die Route in einzelne Abschnitte unterteilt (von einem Zwischenziel zum nächsten). Es kann immer nur ein Abschnitt aktiv sein. Die restlichen Abschnitte werden gerade nicht verwendet und sind daher auf der Karte in einer anderen Farbe zu sehen.

Automatische Routenplanung (Autorouting): Sie müssen nur Ihren Zielort auswählen und die Software stellt anhand der Landkarte fest, welche Straßen und Abzweigungen Sie bis zu Ihrem Ziel nehmen müssen. Bei MioMap können Sie mehrere Ziele auf einer Route auswählen und persönliche Einstellungen für wichtige Routenparameter (Seite 93) treffen.

Automatische Routenneuberechnung: Ist diese Funktion aktiviert (Seite 90), so berechnet MioMap Ihre Route neu, falls Sie von der geplanten Strecke abkommen. Wenn Sie eine Abzweigung verpassen oder eine gesperrte Straße umfahren, wartet MioMap einige Sekunden lang, um festzustellen, dass Sie der Route nicht mehr folgen (dies können Sie in den Erweiterten Einstellungen anpassen), und berechnet sie dann anhand Ihres neuen Standortes und Ihrer Fahrtrichtung neu.

Automatische Tag- und Nachtfarben: Anhand der Uhrzeit und Standortinformationen des GPS-Geräts kann MioMap berechnen, wann die Sonne am betreffenden Tag an Ihrem aktuellen Standort auf- und untergeht. Dadurch kann MioMap einige Minuten vor Sonnenaufgang und einige Minuten nach Sonnenuntergang zwischen Tag- und Nachtmodus umschalten (Seite 86). Als zusätzliche Orientierungshilfe sehen Sie im 3D-Modus bei kleinem Betrachtungswinkel die Sonne am Kartenhimmel, wenn sie in der Nähe des Horizonts ist.

Baudrate: Die Übertragungsgeschwindigkeit zwischen GPS-Empfänger und dem PDA wird in Baud angegeben und entspricht der Anzahl der pro Sekunde übertragenen Signale. Gängige Werte bei GPS-Geräten sind 4800, 9600, 19200, 38400 und 57600 Baud. Lesen Sie dazu Seite 105.

Kommunikationsschnittstelle: Ein Übertragungskanal Ihres PDA-Geräts, über den die Daten vom GPS empfangen werden. Das GPS ist an einen der seriellen Ports angeschlossen (COM-Ports). Lesen Sie dazu Seite 105.

Kommunikationsprotokoll: Das GPS kann Daten in unterschiedlichen „Sprachen“ übertragen. Ein Format, mit dem fast alle GPS-Geräte arbeiten können, ist NMEA 0183. MioMap kann Daten entweder über dieses Protokoll empfangen oder in einem der gängigsten alternativen Formate: SiRF. Lesen Sie dazu Seite .

Höhe: Wenn der GPS-Empfänger mit mindestens vier GPS-Satelliten verbunden ist, kann er seinen aktuellen Standort in drei Dimensionen bestimmen. Hierzu wird zusätzlich zur Position nach Breitengrad/Längengrad auch die Höhe berechnet. Bitte beachten Sie, dass ältere GPS-Geräte manchmal falsche Höhenangaben liefern, da sie auf einem einfachen ellipsenförmigen Planetenmodell basieren und keine Datenbank mit lokalen Seehöhen verwenden. Bitte nehmen Sie auch zur Kenntnis, dass der Wert der Höhenangabe im Allgemeinen ungenauer (mindestens doppelt so ungenau) als die horizontale Angabe ist. Lesen Sie auch 2D-/3D-GPS-Empfang.

ETA (Voraussichtliche Ankunftszeit): Dieser Begriff wird in der Navigation häufig verwendet. ETA gibt an, wann Sie Ihr Ziel erreichen werden, und zwar wird die Ankunftszeit anhand des verbleibenden Streckenabschnitts und der für die bereits gefahrenen Straßen verfügbaren Informationen berechnet. Diese Schätzung gilt nur als ungefährer Richtwert. Bei der Berechnung kann nicht berücksichtigt werden, wie schnell Sie fahren werden oder ob es Verzögerungen im Straßenverkehr geben wird. In MioMap wird dieser Wert in der Routeninformationsanzeige (Seite 46) unter „Voraussichtliche Ankunft“ angegeben.

ETE (Geschätzte Fahrzeit): Auch dieser Begriff wird in der Navigation häufig verwendet. ETE gibt an, wie lange Sie noch bis zu Ihrem Ziel brauchen werden, und zwar wird die Fahrzeit anhand des verbleibenden Streckenabschnitts und der für die

bereits gefahrenen Straßen verfügbaren Informationen berechnet. Diese Schätzung gilt nur als ungefährer Richtwert. Bei der Berechnung kann nicht berücksichtigt werden, wie schnell Sie fahren werden oder ob es Verzögerungen im Straßenverkehr geben wird. In MioMap wird dieser Wert in der Routeninformationsanzeige (Seite 46) unter „Restzeit“ angegeben.

GPS: Kurz für Global Positioning System, ein System zur weltweiten Positionsbestimmung. Es wird vom US-Verteidigungsministerium betrieben und besteht aus 24 die Erde umkreisenden Satelliten sowie einer Anzahl von Erdfunkstellen, die die Synchronisation der Satelliten gewährleisten. Zur Standortberechnung nutzt das GPS-Gerät die Signale von jenen Satelliten, die von Ihrer Position aus sichtbar sind. Diesen Dienst können Sie gratis nutzen.

Lock-on-Road: Diese Funktion von MioMap bewirkt, dass der grüne Pfeil, der Ihren aktuellen Standort darstellt, auf der nächstgelegenen Straße angezeigt wird. Diese automatische Funktion ist notwendig, weil der vom GPS-Empfänger ermittelte Standort nicht absolut exakt ist. Unter normalen Umständen behebt Lock-on-Road diesen hin und wieder auftretenden Positionierungsfehler. Wenn die Fehlerspanne zu groß ist, wird Ihre Position am Display eventuell auf einer anderen Straße angezeigt. Das lässt sich nur vermeiden, indem Sie ein gutes GPS-Gerät verwenden und es so positionieren, dass es so viel wie möglich vom Himmel direkt sehen kann. Normalerweise ist die Lock-on-Road-Funktion in MioMap bei verfügbarer GPS-Position immer aktiv. Lesen Sie dazu Seite 24. Wenn Sie das Programm allerdings als Fußgänger verwenden wollen, können Sie diese Funktion in den Erweiterten Einstellungen (Seite 103) permanent deaktivieren.

Positionsfixierung: Bei vorhandener GPS-Position verschiebt MioMap die Karte automatisch immer so, dass der grüne Pfeil, der Ihre aktuelle Position darstellt, auf dem Display bleibt. Sie können die Karte verschieben, um von dieser Position wegzukommen. In diesem Fall erscheint auf dem Bildschirm eine Schaltfläche namens „Folgen“. Durch Antippen wird die Positionsfixierung wieder aktiviert. Lesen Sie dazu Seite 32.

Kartenausrichtung: MioMap kann die Karte für Sie drehen. Wenn Sie den Modus „in Fahrtrichtung“ wählen, so wird die Karte immer entsprechend Ihrer Fahrtrichtung gedreht. Die Auswahl von Nordausrichtung bedeutet, dass die Karte immer mit Norden nach oben dargestellt wird. Mit der linken und rechten Gerätetaste können Sie die Karte in die gewünschte Richtung drehen. Dadurch wird das automatische Drehen sofort deaktiviert. In den Kartenansichten (Seite 34) zeigt Ihnen ein kleiner Kompass oben rechts immer an, wie die Karte gerade ausgerichtet ist. Die Kartenausrichtung sollte nicht mit der Bildschirmausrichtung verwechselt werden.

NMEA (National Marine Electronics Association): Das ist der Name eines Übertragungsprotokolls. Die Vereinigung NMEA veröffentlicht Normen für Schnittstellen in der Marineelektronik. Eine dieser Normen ist NMEA-0183, welche die Anforderungen für elektrische Signale und ein Übertragungsprotokoll für Zeit- und Standortdaten definiert. Diese Norm wird heutzutage nicht nur in der Schifffahrt, sondern bei allen GPS-Geräten angewendet. MioMap verwendet, so wie die meisten anderen GPS-Geräte, standardmäßig dieses Protokoll.

Nordausrichtung: Eine Art der Kartenausrichtung, bei der Norden am Display immer nach oben angezeigt wird. Lesen Sie auch „in Fahrtrichtung“ und „Kartenausrichtung“.

POI: Points Of Interest, interessante/wichtige Ziele. Das ist die genaue Kartenposition von wichtigen Punkten, die mit Name, Kategorie und Unterkategorie (z.B. Dienstleistungen/Kraftstoff/Autogas), Adresse, Telefon- und Faxnummer und anderen wichtigen Informationen in einer Datenbank gespeichert sind. Mit dem flexiblen Suchsystem von MioMap können Sie in Ihrer Nähe, in der Nähe des Zielortes oder an jeder beliebigen Stelle auf der Karte nach bestimmten POIs suchen (Seite 81). In MioMap können Sie Ihre Lieblingsziele auch als „Eigene POI“ speichern.

Display-Ausrichtung: Je nachdem, wie Sie Ihren PDA halten oder in Ihrem Auto angebracht haben, bevorzugen Sie das Display von MioMap wahrscheinlich entweder im Hochformat, im Querformat oder im Querformat für Linkshänder (Seite 91). Diese Einstellungen sind von den Einstellungen des Betriebssystems unabhängig. Das Display von MioMap kann sogar dann gedreht werden, wenn Ihr PDA an sich das Querformat nicht unterstützt. Die Bildschirmausrichtung sollte nicht mit der Kartenausrichtung verwechselt werden, da letztere nicht die Darstellung von MioMap verändert, sondern nur die Karte.

SiRF: Hierbei handelt es sich um den Hersteller eines weit verbreiteten GPS-Chipsets. MioMap kann mit dem SiRF-Übertragungsprotokoll arbeiten. GPS-Geräte mit SiRF-Chipset können Daten auch mit dem NMEA-Protokoll übertragen, welches in MioMap das werkseitig eingestellte Protokoll ist.

Routenaufzeichnung: MioMap bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Fahrten anhand der Positionsangaben aufzuzeichnen, welche Ihr GPS einmal pro Sekunde oder in regelmäßigen Abständen von wenigen Sekunden liefert (abhängig von den GPS-Einstellungen). Die Standortdaten werden von Anfang bis Ende der Aufnahme in der Datenbank gespeichert. Diese Reihe aufeinander folgender GPS-Standorte wird Routenaufzeichnung (oder auch Tracklog) genannt. Jede Routenaufzeichnung hat einen Namen (standardmäßig der Aufnahmezeitpunkt, aber Sie können einen beliebigen Namen eingeben) und eine Farbe, in der sie auf der Karte dargestellt werden kann. Zu einem späteren Zeitpunkt können Sie die Reise am MioMap-Display wiedergeben, als ob sie nochmals stattfinden würde. Dies ist nützlich, um die Route zu veranschaulichen oder Ihre Fahrmanöver während der Reise zu analysieren. Lesen Sie dazu Seite 54.

In Fahrtrichtung: Eine Art der Kartenausrichtung, bei der die Karte immer in Ihre aktuelle Fahrtrichtung gedreht wird. Lesen Sie auch „Nordausrichtung“ und „Kartenausrichtung“.

Zwischenziel: Routen in MioMap können mehrere (beliebig viele) verschiedene Zielorte aufweisen, die in einer bestimmten Reihenfolge angefahren werden sollen. Alle Punkte bis auf das endgültige Ziel werden Zwischenziele genannt, da Sie zwischen dem Ausgangspunkt und Ihrem endgültigen Reiseziel liegen. Die Ziele sind auf der Routenlinie (Seite 45) in der Routeninformationsanzeige ersichtlich. Wenn Sie sich einem Zwischenziel nähern oder eines erreichen, wird eine Sprachanweisung ausgegeben. Wenn Sie die Fahrt am Zwischenziel unterbrechen,

wird die Navigation fortgesetzt, sobald Sie wieder losfahren. Die Navigation wird auch weitergeführt, wenn Sie Ihr Gerät zwischendurch ausschalten oder MioMap neu starten.

Vergrößern und Verkleinern: Mit der Zoom-Funktion können Sie den Kartenmaßstab ändern. Beim Vergrößern wird der Maßstab vergrößert, sodass Sie einen kleineren Kartenausschnitt detaillierter sehen, und beim Verkleinern wird der Maßstab verkleinert, sodass Sie einen größeren Kartenbereich mit weniger Details sehen. Lesen Sie dazu auch Seite 20.

9 Endbenutzer-Lizenzvertrag (EULA)

Bitte unterlassen Sie die Bedienung dieses Produktes sowie die Eingabe oder das Abrufen von Daten, während Sie fahren. Wenn Sie nicht genügend Aufmerksamkeit auf das Fahren richten, könnte dies zu tödlichen Unfällen, Verletzungen oder Materialschäden führen. Bitte parken Sie Ihr Fahrzeug vor Verwendung dieses Produkts an einer sicheren Stelle. Beachten Sie dabei immer die Straßenverkehrsordnung und Sicherheitsanforderungen. Sie verwenden dieses Produkt auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko.

Mio Technology Limited übernimmt keine Verantwortung für durch dieses Produkt während des Fahrens oder des Transports entstandene Schäden oder für aus irgendeinem Grund begangene Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung oder Sicherheitsanforderungen.